

Technique Service Documentation

selon type d'appareil

N° TSDG

V. 3

Type(s) : G 7710 SCi, G 7712 C SCi, G 7719 SCi XXL,
G 7760 SCVi, G 7764 C SCVi, G 7765 SCVi XXL,
G 7783 SCVi, G 7795 SCVi XXL, G5000, G5002, G5004,
G5005, G5006, G5008, G5010, G5015, G5022, G5023,
G5050, G5051, G5052, G5053, G5055, G5056, G5058,
G5060, G5065, G5072, G5073, G5077, G5078, G5110,
G5112, G5132, G5133, G5150, G5152, G5155, G5161, G5162,
G5163, G5168, G5210, G5212, G5214, G5215, G5216,
G5222, G5223, G5227, G5260, G5263, G5264, G5265,
G5266, G5268, G5272, G5273, G5277, G5278, G5310,
G5312, G5333, G5350, G5352, G5355, G5363, G5368,
G5430, G5434, G5440, G5481, G5482, G5490, G5540,
G5590, G5640, G5644, G5690, G5740, G5790, G5840,
G5844, G5890, G5892, G5894, G5990, G7000, G7020,
G7025, G7050, G7055, G7060, G7065, G7100, G7102,
G7103, G7104, G7105, G7107, G7110, G7113, G7114, G7115,
G7118, G7122, G7123, G7130, G7131, G7132, G7133, G7135,
G7137, G7138, G7150, G7152, G7153, G7154, G7155, G7157,
G7160, G7161, G7162, G7163, G7165, G7166, G7168, G7172,

G7173, G7178, G7180, G7181, ~~G7182, G7183~~, G7184, G7185, G7187,
G7188, G7190, G7191, G7195, G7197, G7200, G7202, G7205, G7207,
~~G7210, G7212, G7215, G7217, G7222, G7223, G7228, G7232, G7233,~~
G7238, G7250, G7252, G7255, G7257, G7260, G7265, G7267, G7272,
G7273, G7274, G7277, G7278, G7279, G7293, G7294, G7297, G7298,
G7299, G7310, G7312, G7314, G7315, G7317, G7319, G7322, G7323,
G7360, G7362, G7364, G7365, G7367, G7369, G7372, G7373, G7377,
G7378, G7380, G7385, G7410, G7412, G7415, G7417, G7422, G7423,
G7428, G7460, G7462, G7465, G7472, G7473, G7477, G7478, G7479,
G7480, G7510, G7514, G7515, G7519, G7560, G7565, G7590, G7595,
G7599, G7600, G7602, G7604, G7605, G7607, G7609, G7610, G7615,
G7622, G7623, G7628, G7650, G7652, G7653, G7654, G7655, G7657,
G7659, G7660, G7665, G7672, G7673, G7674, G7677, G7678, G7679,
G7690, G7695, G7714, G7715, G7731 SCi, G7737, G7760, G7765, G7771,
G7777, G7784, G7785, G7788, G7790, G7793, G7795, G7797,
G7797 SCVi XXL, G7799, G7910, G7914, G7915, G7919, G7920, G7925,
G7930, G7934, G7935, G7939, G7960, G7964, G7965, G7969, G7970,
G7975, G7980, G7984, G7985, G7989, G7994

Table des matières

Groupes de fonctions - Partie indépendante

A Consignes de sécurité

Groupes de fonctions

1 Informations diverses

1	Caractéristiques techniques	11
1.1	Outil lave-vaisselle	11
12	Instructions	11
12.1	Démonter l'électronique ELFU	11
12.2	Monter l'électronique ELFU	13
12.3	Démonter l'électronique EPBX	15
12.4	Démonter l'électronique EPBX	18
12.5	Démonter l'électronique EPWX	20
12.6	Démonter l'électronique EPBX	21
12.7	Démonter l'électronique EPBX	24
12.8	Démonter l'électronique EPWX	27
12.9	Démonter l'écran	28
12.10	Démonter les touches de sélection	28

2 Carrosserie

12	Instructions	30
12.1	Démonter la tôle de protection au niveau du socle	30
12.2	Démonter le bandeau de commande	31
12.3	Démonter le bandeau de commande	33
12.4	Démonter la tôle de fond	35
12.5	Monter le panneau de façade	36
12.6	Monter le panneau de façade	44
12.7	Monter le panneau de façade	51
12.8	Monter le panneau de façade	59
12.9	Démonter le guide du panier	65

12.10	Démonter l'ouverture de porte motorisée.....	68
12.11	Démonter le multisocle.....	68
12.12	Remplacer le joint périphérique de porte.....	68
12.13	Démonter le panneau latéral	71
12.14	Démonter la tôle extérieure de porte	72
12.15	Démonter la tôle extérieure de porte.....	74
12.16	Démonter la charnière de porte (lave-vaisselle avec AutoDos).....	76
12.16.1	Démonter la tôle extérieure de porte.....	76
12.16.2	Démonter la paroi latérale	78
12.16.3	Démonter la charnière de porte.....	79
12.17	Démonter la charnière de porte (lave-vaisselle sans AutoDos).....	82
12.17.1	Démonter la tôle extérieure de porte	83
12.17.2	Démonter la paroi latérale	84
12.17.3	Démonter la charnière de porte.....	85
12.18	Démonter le système de verrouillage de porte.....	88
12.19	Démonter le joint de porte inférieur (lave-vaisselle avec AutoDos)...	89
12.19.1	Démonter la tôle extérieure de porte.....	89
12.19.2	Remplacer le joint de porte inférieur.....	91
12.20	Démonter le joint de porte inférieur (lave-vaisselle sans AutoDos)...	92
12.20.1	Démonter la tôle extérieure de porte.....	92
12.20.2	Remplacer le joint de porte inférieur.....	94

4 Circuits hydrauliques

12	Instructions	96
12.1	Déposer le capot de la pompe de circulation	96
12.2	Démontage de la pompe de vidange (M8)	96
12.3	Démonter le joint d'aspiration du couvercle du carter de pompe.....	99
12.4	Démonter la pompe de circulation MPPW.....	99
12.5	Démonter le pressostat de pression de pompe	101
12.6	Remplacer le couvercle du carter de pompe avec la résistance circulaire	101
12.7	Déposer le clapet anti-retour	103
12.8	Déposer la combinaison de filtres	104
12.9	Démonter la sonde de température du bac collecteur.....	104
12.10	Démonter la pompe complète MPPW	105
12.11	Remplacement du bras de lavage intermédiaire	106
12.12	Remplacement du bras de lavage supérieur.....	106
12.13	Remplacement du bras de lavage inférieur	106
12.13.1	Démonter le bras de lavage inférieur	106

12.13.2	Monter le bras de lavage inférieur	106
12.14	Remplacement de la boîte d'arrivée d'eau Small	107
12.15	Remplacement de la boîte d'arrivée d'eau XXL	110
12.16	Système Aquasécurité (WPS) – Remplacement du tuyau d'arrivée d'eau	114
12.17	Démontage des tuyaux d'arrivée des bras de lavage	115

5 Dispositif de séchage

12	Instructions	119
12.1	Démonter le ventilateur	119

6 Système de dosage

12	Instructions	120
12.1	Déposer le bac collecteur AutoDos	120
12.2	Déposer le couvercle AutoDos.	120
12.3	Déposer le joint du capot AutoDos	120
12.4	Déposer le capot AutoDos	122
12.5	Démonter le dispositif de dosage combiné	122
12.6	Démonter le dispositif de dosage combiné	123
12.7	Déposer l'unité AutoDos supérieure arrière.....	124
12.8	Déposer l'unité AutoDos supérieure avant	127
12.9	Déposer le logement PowerDisk	129
12.10	Déposer le canal de cloisonnement	129
12.11	Déposer l'unité AutoDos inférieure	130
12.12	Démonter le logement de cartouche (AutoDos 2.0)	132
12.13	Démonter le couvercle AutoDos (AutoDos 2.0)	132
12.14	Démonter le joint plat (AutoDos 2.0)	133
12.15	Démonter le capot AutoDos (AutoDos 2.0)	133
12.16	Remplacer le joint de canalisation (AutoDos 2.0)	135
12.17	Démonter la partie supérieure arrière (AutoDos 2.0).....	136
12.18	Démonter la partie supérieure avant (AutoDos 2.0)	136
12.19	Démonter la partie inférieure arrière (AutoDos 2.0).....	138
12.20	Service Client Miele	138

A Consignes de sécurité

Faites effectuer les réparations exclusivement par des techniciens agréés Miele, sinon vous perdrez le bénéfice de la garantie en cas de pannes ultérieures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de réparation non conforme. Les réparations non conformes exposent l'utilisateur à des dangers potentiels.

Les bénéfices liés à la garantie sont perdus en cas de réparation du lave-vaisselle par un SAV non agréé par Miele.

REMARQUE

- ✂ Miele ne peut être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et mises en garde.

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit impérativement être remplacé par un technicien SAV agréé par Miele afin d'éviter tout risque pour l'utilisateur.

1 Danger en cas de travaux de maintenance non conformes

AVERTISSEMENT

⚠ Danger en cas de travaux de maintenance non conformes.

Des travaux de maintenance non conformes peuvent entraîner des dommages matériels importants ou de graves blessures pouvant mettre la vie en danger.

- ✂ Les travaux de maintenance doivent être exécutés uniquement par un électricien qualifié possédant la formation, les connaissances et l'expérience professionnelles adéquates.
- ✂ Les consignes de sécurité en vigueur doivent être respectées.
- ✂ Porter un équipement de protection personnelle.
- ✂ Lire tout d'abord la documentation technique du Service Miele (MSD) avant d'agir.
- ✂ Vérifier qu'aucune personne ou aucun animal ne puisse pénétrer dans la zone de travail pendant les travaux de maintenance.

2 Mesures à prendre avant la réalisation de travaux de maintenance sur l'appareil

- Effectuer un contrôle de sécurité électrique.
- Débrancher tous les câbles raccordant l'appareil à l'installation comme indiqué dans le mode d'emploi.

3 Panne due à des composants sales

REMARQUE

L'installation de composants sales peut provoquer un dysfonctionnement.

- ✂ Contrôler l'encrassement des composants avant de les installer.
- ✂ Nettoyer les composants sales avant de les installer.

4 Mesures à respecter après la réalisation des travaux de maintenance sur l'appareil

- Effectuer un contrôle de sécurité électrique.
- Contrôler le fonctionnement de l'appareil.

5 Explications des pictogrammes et des symboles

DANGER

⚠ Mot de signalisation DANGER

Mot de signalisation utilisé pour indiquer une situation existante dangereuse qui entraîne des blessures, voire la mort, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

⚠ Mot de signalisation AVERTISSEMENT

Mot de signalisation utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures graves, voire la mort, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Mot de signalisation ATTENTION

Mot de signalisation utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères ou moyennes si elle n'est pas évitée.

REMARQUE

Cette indication est utilisée si une action donnée risque de causer des dégâts matériels et écologiques, ou une anomalie de fonctionnement.

6 Risque d'électrocution induit lors de travaux de maintenance par la tension réseau

AVERTISSEMENT

⚠ Risque d'électrocution induit lors de travaux de maintenance par la tension réseau.

Même si l'appareil est éteint, une tension réseau subsiste dans certains composants. Les composants à basse tension peuvent également être soumis à une tension réseau. Si l'appareil est raccordé au réseau électrique, il existe en principe une tension réseau dans l'appareil.

- ✂ Avant d'effectuer des travaux de maintenance sur l'appareil, le débrancher du réseau électrique en toute sécurité.
- ✂ Vérifier l'absence totale de tension.
- ✂ Sauf exception (recherche d'anomalies par exemple), éviter d'effectuer des travaux sur un appareil sous tension réseau.
- ✂ Dans le cas où des travaux sur un appareil sous tension réseau ne peuvent pas être évités, il convient de respecter les directives nationales en vigueur.

7 Mesure du courant de contact

Sur les appareils de la classe de protection I (appareils avec mise à la terre), la mesure du courant de contact doit être effectuée au niveau de tous les composants conducteurs non raccordés à la terre.

DANGER

⚠ Risque d'électrocution si l'appareil est défectueux ou si les composants conducteurs accessibles ne sont pas raccordés au conducteur de mise à la terre.

Risque mortel d'électrocution.

- ✂ N'effectuer la mesure du courant de contact que si les liaisons vers la terre ainsi que les résistances d'isolation ont été contrôlées avec succès (justificatif) auparavant.

REMARQUE

En cas d'utilisation de pointes de mesure trop grosses, il existe des risques de court-circuit en raison de la proximité des contacts les uns par rapport aux autres.

Risque de court-circuit.

- ✂ En cas de mesures nécessaires sur des électroniques sous tension, utiliser des pointes de mesures très fines.

8 Risque de coupure lors des travaux d'entretien

AVERTISSEMENT

⚠ Les composants peuvent présenter des arêtes vives liées à la fabrication.
Risque de coupure lors des travaux d'entretien

✂ Pour éviter les coupures, porter des gants de protection et utiliser le dispositif de protection des arêtes N° M. 05057680.

9 Risque de blessure lors des travaux d'entretien

AVERTISSEMENT

⚠ Certains composants peuvent dépasser de par leur construction.
Risque de blessure lors des travaux d'entretien

✂ Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux.

10 Danger émanant d'accessoires, de pièces de rechange ou de modifications non autorisés par Miele

AVERTISSEMENT

⚠ En présence d'accessoires, de pièces de rechange ou de modifications non autorisés par Miele, la certification de conformité, la garantie, la responsabilité pour défauts et la responsabilité du fait des produits perdent toute validité.

✂ Monter exclusivement des accessoires et pièces de rechange autorisés par Miele pour l'appareil.

✂ Effectuer exclusivement des modifications autorisées par Miele.

11 Pieds de l'appareil cassés lors du retrait (variantes U, I et VI)

- Avant de retirer un lave-vaisselle de la niche de montage, il faut rentrer les pieds de l'appareil par vissage. Dans le cas contraire, les pieds de l'appareil risquent de se casser.
- Si le lave-vaisselle repose sur des rails de guidage dans la niche, il n'est pas nécessaire de rentrer les pieds de l'appareil par vissage.

12 Endommagement en cas de sortie de l'eau en dessous de l'appareil au cours d'une intervention de maintenance non conforme

- Lors des opérations de maintenance dans la partie inférieure de l'appareil, le lave-vaisselle ne doit être posé que sur le dos.

13 Endommagement en cas d'intervention de maintenance non conforme sur un appareil équipé d'un réservoir de sel au fond de la cuve

- Avant de renverser l'appareil sur le dos, ouvrir le réservoir de sel une fois, puis bien le refermer. La boîte d'arrivée d'eau se trouve vidée de ce fait. Vidanger ensuite l'eau de la cuve.
- Après l'intégration et l'installation de l'appareil, il faut lancer un programme court sans vaisselle. Ceci permettra d'éviter la formation de rouille qui peut être éventuellement causée par de la saumure renversée dans la cuve.
- Si le contre-écrou du réservoir de sel a été desserré lors d'une réparation, il risque de se déboîter de la boîte d'arrivée d'eau. Si cela se produit, démonter le réservoir de sel.
- Pour éviter les problèmes d'étanchéité et les charges de travail supplémentaires, le réservoir de sel doit être soutenu par la trappe de service.

14 Risque d'endommagement par les outils de montage contenant du silicone

Les outils de montage qui contiennent de la silicone, comme la graisse de silicone, réf. 05132001, ne conviennent pas à l'utilisation avec le lave-vaisselle. Leur utilisation peut engendrer des dégâts au niveau de l'appareil.

Si, par exemple, des tuyaux ou des joints sont lubrifiés avec de la graisse de silicone afin de faciliter le montage, la pompe de circulation peut coller. De plus, des parties de la graisse de silicone peuvent s'évaporer et endommager les composants électriques (comme le relais de chauffage).

1 Informations diverses

1 Caractéristiques techniques

1.1 Outil lave-vaisselle

Outils

Nombre	N° Mat.	Dénomination
1		Tournevis 100 mm Torx 20 pour toutes les vis
1		Pince multiprise pour le montage du tuyau d'arrivée d'eau
1		Pince de serrage de type Corbin pour colliers de serrage
1		Pince à bec fin
1		Crochets
1		Multimètre
1		Appareil de mesure de sécurité électronique

12 Instructions

12.1 Démontez l'électronique ELFU

REMARQUE

⚡ Ne pas ouvrir le boîtier électronique.

⚡ Démontez la paroi latérale de droite, voir Démontez la paroi latérale [[> 78](#)].



- ✂ Défaire les vis de fixation de l'électronique ELFU dans la partie arrière du socle.
- ✂ Faire basculer délicatement l'électronique ELFU vers l'avant hors du logement.

REMARQUE

Composants de l'électronique endommagés par la charge électrostatique (ESD) !

- ✂ Prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
 - ✂ Porter des gants de protection contre les décharges électrostatiques.
 - ✂ Ne poser l'électronique que sur un support antistatique ou sur un tapis protégeant des décharges électrostatiques.
- ✂ Décliqueter le cache supérieur et le relever.
 - ✂ Retirer la ferrite du système de guidage.
 - ✂ Débrancher la fiche tout à droite du faisceau de câbles du convertisseur de fréquence.
 - ✂ Débrancher la fiche de mise à la terre sur la face arrière de l'électronique ELFU.

- ✂ Retirer la fiche secteur (L/N/Terre).
- ✂ Débrancher la fiche du chauffage.
- ✂ Débrancher la fiche du faisceau de câbles de l'ouverture motorisée/ BrilliantLight sur la partie supérieure de l'électronique ELFU.
- ✂ Décliqueter le cache sur la partie gauche de l'électronique ELFU et le relever.
- ✂ Débrancher la fiche du faisceau de câbles principal.


Le faisceau de câbles principal est fixé au dos de l'électronique ELFU dans le boîtier au moyen d'un serre-câbles avec une cheville à expansion. Pour pouvoir retirer l'électronique ELFU, cette connexion doit être séparée. Une nouvelle cheville expansible est jointe à l'électronique ELFU neuve.

Pour éviter une détérioration du faisceau de câbles partiel en raison de l'utilisation d'un outil inadapté (par ex. cutter ou pince coupante), utiliser une pince pointue.

- ✂ Tourner la cheville expansible à l'aide d'une pince à bec fin et l'extraire.
- ✂ Retirer l'électronique ELFU.

12.2 Monter l'électronique ELFU

- ✂ Remonter le composant dans l'ordre inverse. Voir Démontez l'électronique ELFU [[> 11](#)].
- ✂ Veiller à ce que les câbles soient correctement posés.
- ✂ Rebrancher la fiche dans l'ordre inverse.
- ✎ Parmi les fiches logées dans la réglette supérieure, l'une d'elles se trouve un peu au-dessus. Cette disposition est correcte, car l'interrupteur à flotteur, contrairement aux autres composants, n'a pas de connecteur RAST 2.5 mais un connecteur RAST 5.

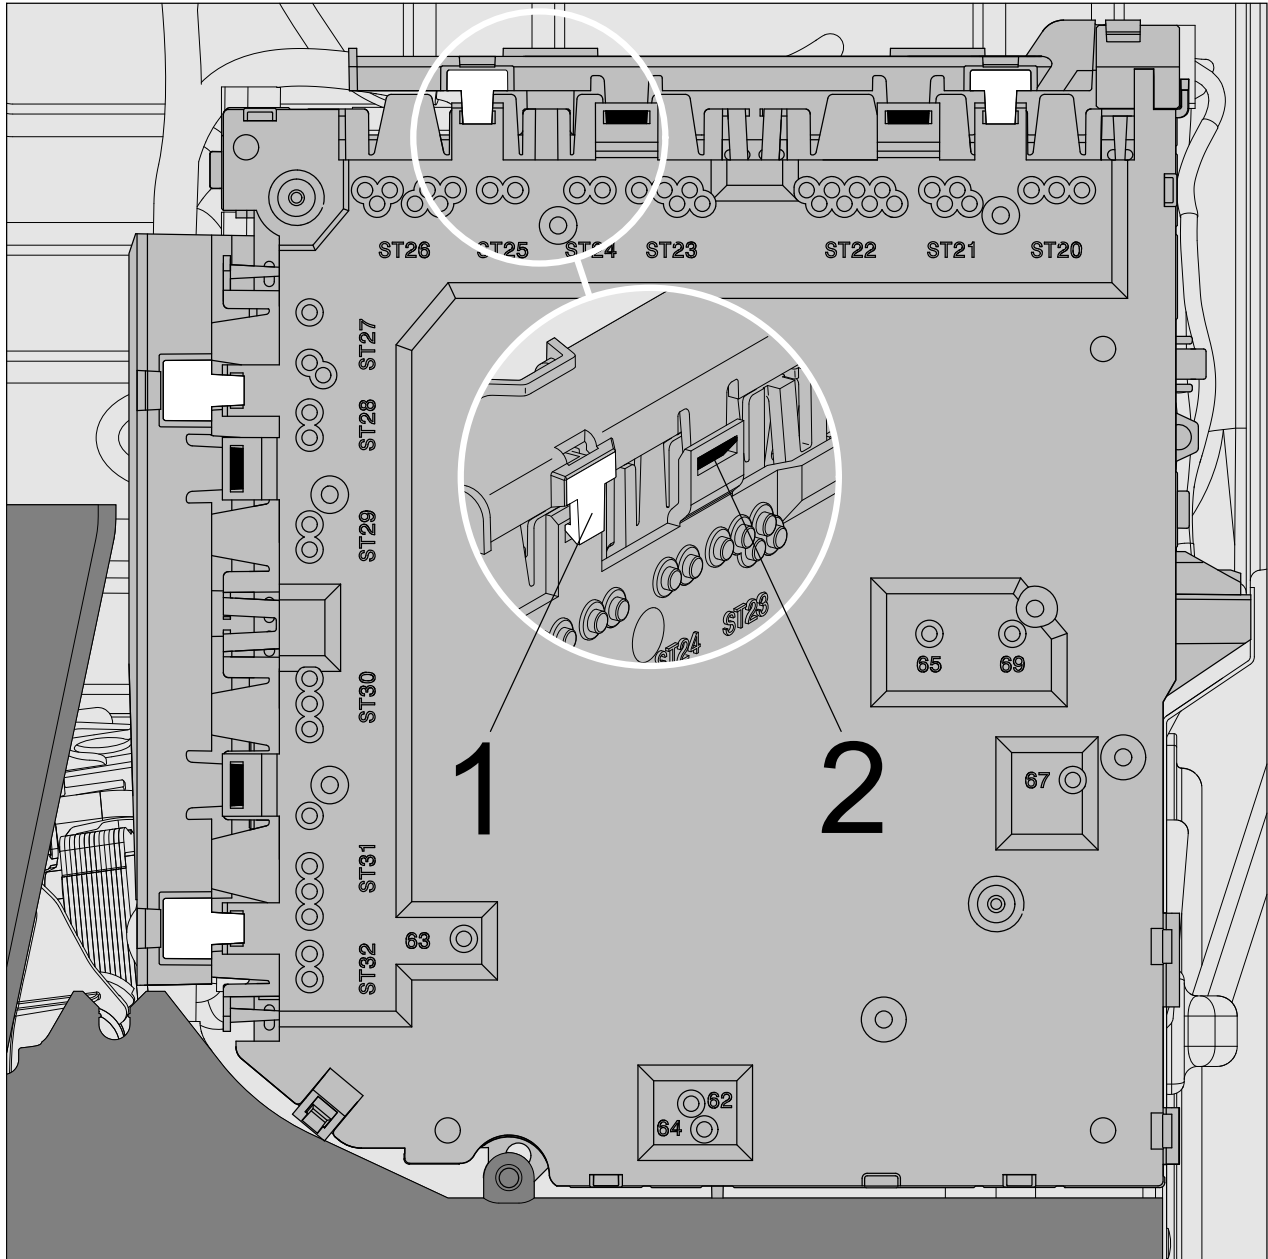

Conseil

Commencer par enclencher les ergots (2) qui accrochent l'arrière du boîtier de l'électronique ELFU. Par la suite, les autres ergots (1) peuvent être enclenchés très aisément.

✂ Bien encliqueter les caches au-dessus des fiches.

✂ Après le montage, vérifier via MDU que la version du logiciel est à jour.

⇒ Si ce n'est pas le cas, procéder à la programmation de la variante.

12.3 Démontez l'électronique EPBX

Type(s) : G7965, G7960, G7964, G7969, G7970, G7975

- ✂ Démontez la tôle extérieure de porte.
- ✂ Démontez le bandeau de commande.


REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique en raison de la charge électrostatique (ESD) !


- ✂ Prendre les mesures de protection nécessaires contre les charges électrostatiques (ESD).
 - ✂ Porter des gants antistatiques ESD.
 - ✂ Déposer l'électronique uniquement sur un support antistatique ou une mousse antistatique ESD.
- ✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du boîtier de l'électronique.
 - ✂ Retirer la fiche vers le contacteur de porte (S24).
 - ✂ Débrancher la fiche vers le système AutoDos (A12).
 - ✂ Retirer le connecteur MBus vers l'électronique ELFU.
 - ✂ Débrancher la fiche vers le dispositif de dosage combiné.

12.3.1 Démonter l'électronique du module du bandeau

Type(s) : G7965, G7960, G7964, G7969, G7970, G7975

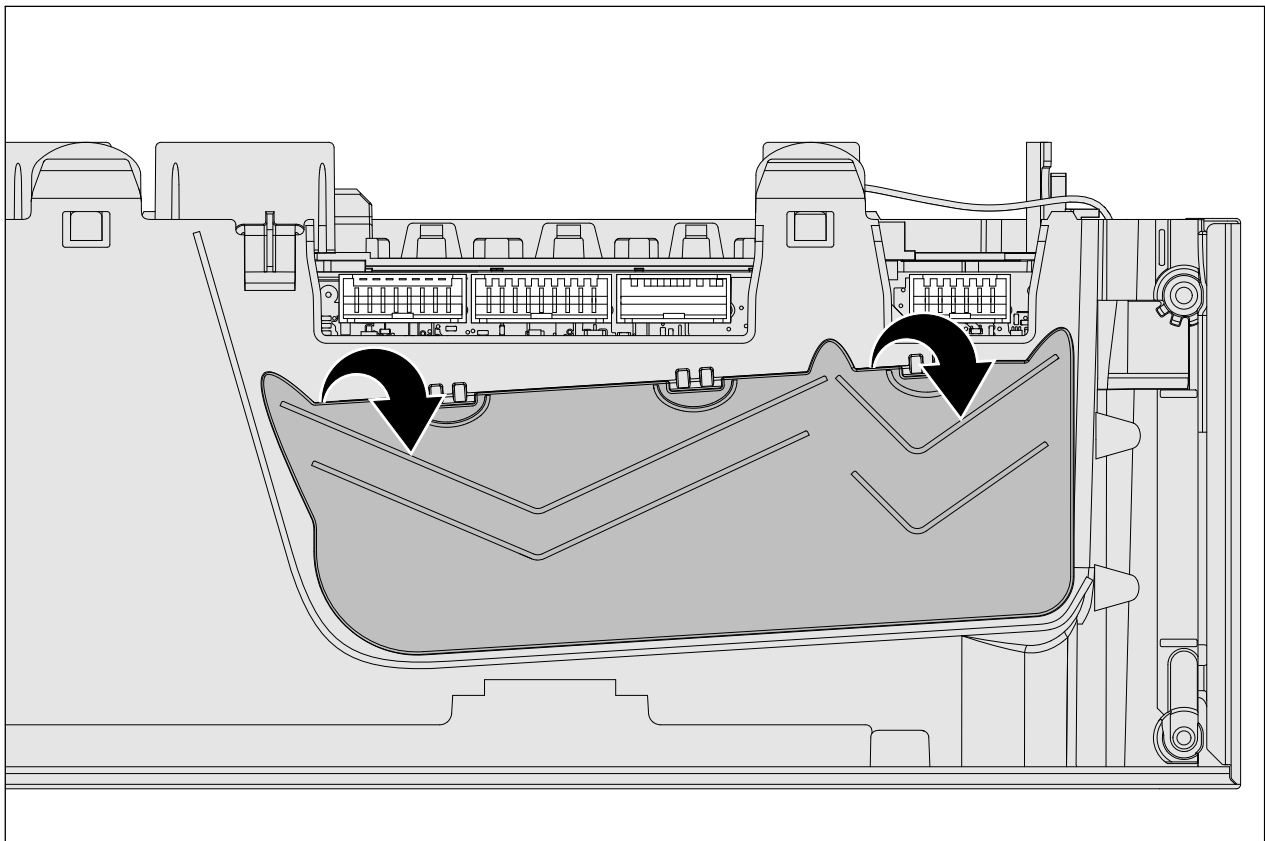

✂ Retirer le cache.

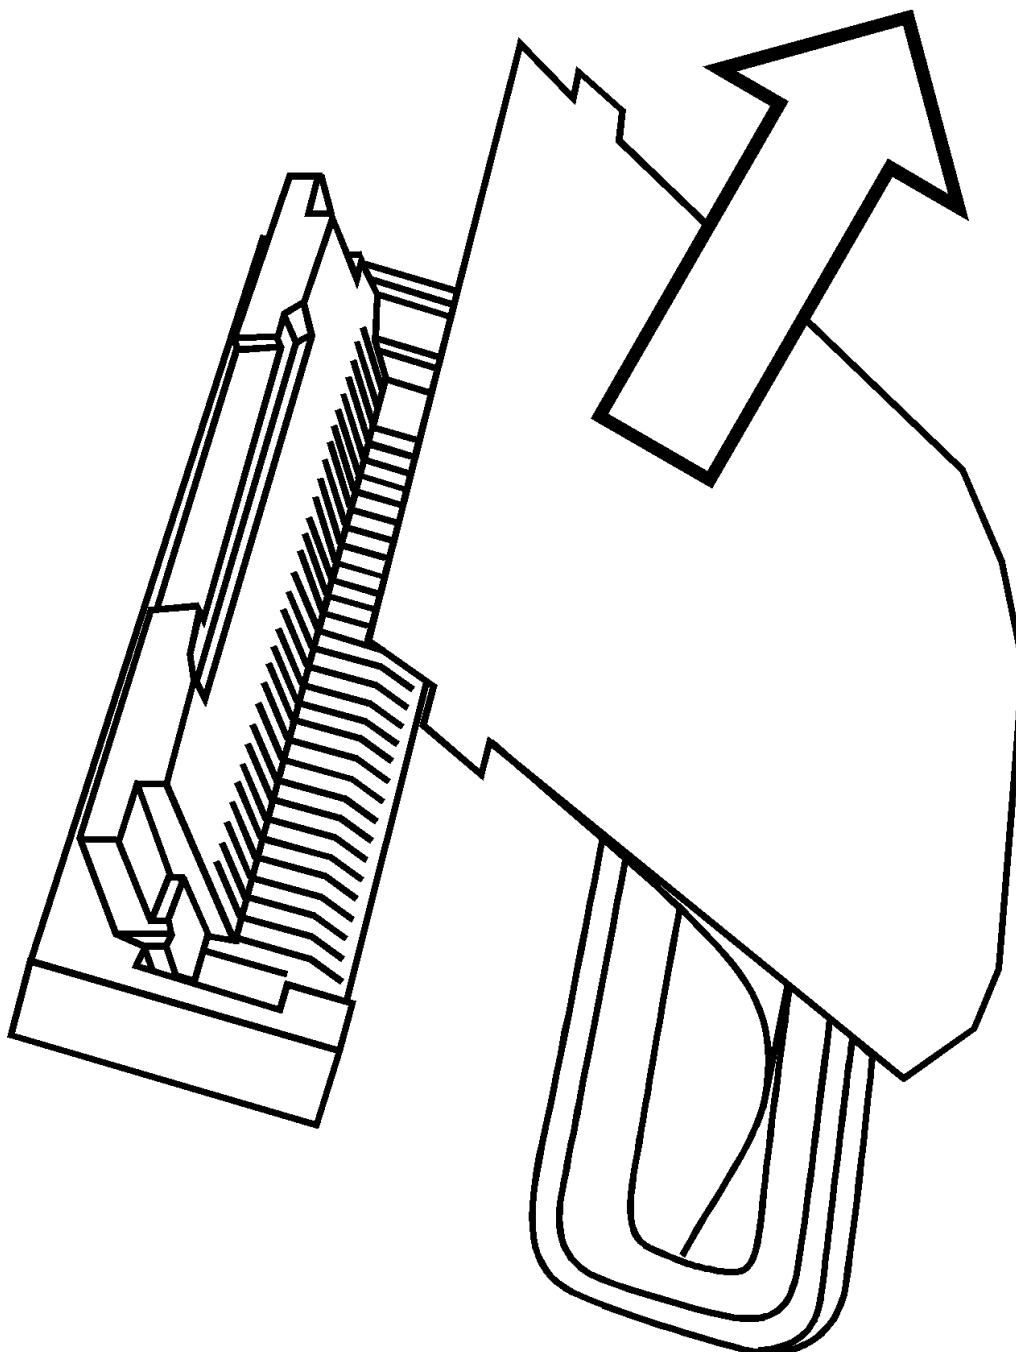

- ✍ Pour pouvoir retirer la fiche neutre, ouvrir le système d'enclenchement, tirer sur la languette et retirer délicatement la fiche de la glissière.

REMARQUE

Endommagement de l'affichage.

- ✍ Ne pas effleurer l'écran.

- ✍ Placer le module de bandeau sur une table ou le plan de travail de telle sorte que l'avant ne soit pas orienté vers le corps.

- ✂ En commençant du côté gauche ou droit, déverrouiller un par un les ergots de fixation jusqu'à l'autre côté.

Conseil

Sur l'avant, détacher les ergots de fixation avec un tournevis, sur le côté orienté vers le corps, plier les ergots de fixations correspondants à la main.

- ✂ Retirer l'électronique EPBX du module du bandeau.

12.4 Démontez l'électronique EPBX

Type(s) : G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7372, G7373, G7377, G7378, G7364, G7599, G7369, G7660, G7690, G7665, G7695, G7460, G7462, G7472, G7473, G7465, G7477, G7478, G7479

- ✂ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

- ✂ Démontez le bandeau de commande.

REMARQUE


Composants endommagés sur l'électronique en raison de la charge électrostatique (ESD) !

- ✂ Prendre les mesures de protection nécessaires contre les charges électrostatiques (ESD).
- ✂ Porter des gants antistatiques ESD.
- ✂ Déposer l'électronique uniquement sur un support antistatique ou une mousse antistatique ESD.

- ✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du boîtier de l'électronique.
- ✂ Retirer la fiche vers le contacteur de porte (S24).
- ✂ Débrancher la fiche vers le système AutoDos (A12).
- ✂ Retirer le connecteur MBus vers l'électronique ELFU.
- ✂ Débrancher la fiche vers le dispositif de dosage combiné.

12.4.1 Démontez l'électronique du boîtier du bandeau

Type(s) : G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7372, G7373, G7377, G7378, G7364, G7599, G7369, G7660, G7690, G7665, G7695, G7460, G7462, G7472, G7473, G7465, G7477, G7478, G7479

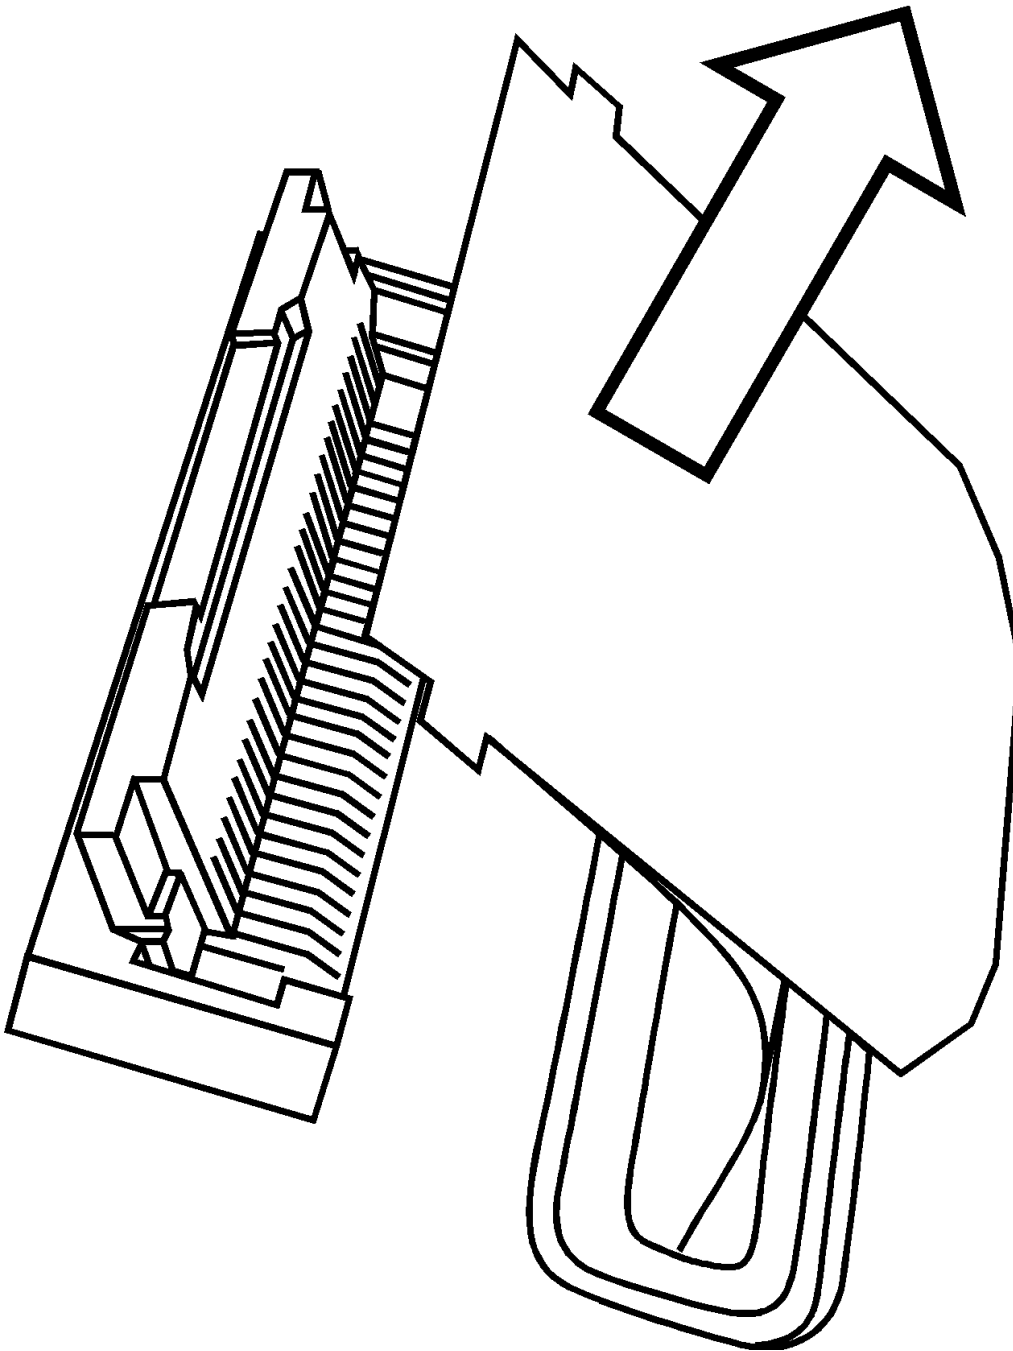

✍ Pour pouvoir retirer la fiche neutre, ouvrir le système d'enclenchement, tirer sur la languette et retirer délicatement la fiche de la glissière.

REMARQUE

Endommagement de l'affichage.

✂ Ne pas effleurer l'écran.

- ✂ Placer le module de bandeau sur une table ou le plan de travail de telle sorte que l'avant ne soit pas orienté vers le corps.
- ✂ En commençant du côté gauche ou droit, déverrouiller un par un les ergots de fixation jusqu'à l'autre côté.

Conseil

Sur l'avant, détacher les ergots de fixation avec un tournevis, sur le côté orienté vers le corps, plier les ergots de fixations correspondants à la main.

✂ Retirer l'électronique EPBX du module du bandeau.

12.5 Démontez l'électronique EPWX

Type(s) : G7150, G7155, G7152, G7153, G7157, G7178, G7172, G7173, G7154, G7166, G7160, G7161, G7165, G7168, G7050, G7055, G7250, G7252, G7272, G7273, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279

- ✂ Démontez la tôle extérieure de porte.
- ✂ Démontez le bandeau de commande.

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique en raison de la charge électrostatique (ESD) !

- ✂ Prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
- ✂ Porter des gants de protection contre les décharges électrostatiques.
- ✂ Poser l'électronique uniquement sur un support antistatique ou sur un tapis anti-décharges électrostatiques.
- ✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du boîtier de l'électronique.
- ✂ Retirer la fiche vers le contacteur de porte (S24).
- ✂ Retirer le connecteur MBus vers l'électronique ELFU.
- ✂ Débrancher la fiche vers le dispositif de dosage combiné.

12.5.1 Démontez l'électronique du boîtier du bandeau

Type(s) : G7150, G7155, G7152, G7153, G7157, G7178, G7172, G7173, G7154, G7166, G7160, G7161, G7165, G7168, G7050, G7055, G7250, G7252, G7272, G7273, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279

REMARQUE

Endommagement de l'affichage.

✂ Ne pas effleurer l'écran.

✂ Placer le module de bandeau sur une table ou le plan de travail de telle sorte que l'avant ne soit pas orienté vers le corps.

✂ En commençant du côté gauche ou droit, déverrouiller un par un les ergots de fixation jusqu'à l'autre côté.

Conseil

Sur l'avant, détacher les ergots de fixation avec un tournevis, sur le côté orienté vers le corps, plier les ergots de fixations correspondants à la main.

✂ Retirer l'électronique EPWX du module du bandeau.

12.6 Démontez l'électronique EPBX

Type(s) : G7910, G7915, G7919, G7920, G7925

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique par charge statique !

✂ Avant tous les travaux sur l'électronique, toucher le boîtier de l'appareil pour évacuer l'éventuelle charge statique.

Outils

Nombre	N° Mat.	Dénomination
1	10192860	Outil de déverrouillage de l'électronique


✂ Démontez le bandeau de commande [[> 33](#)].


✂ Débrancher les connecteurs de l'électronique.


✂ Retirez les faisceaux de câbles du bandeau de commande.

12.6.1 Démonter l'électronique du bandeau de commande

Type(s) : G7910, G7915, G7919, G7920, G7925

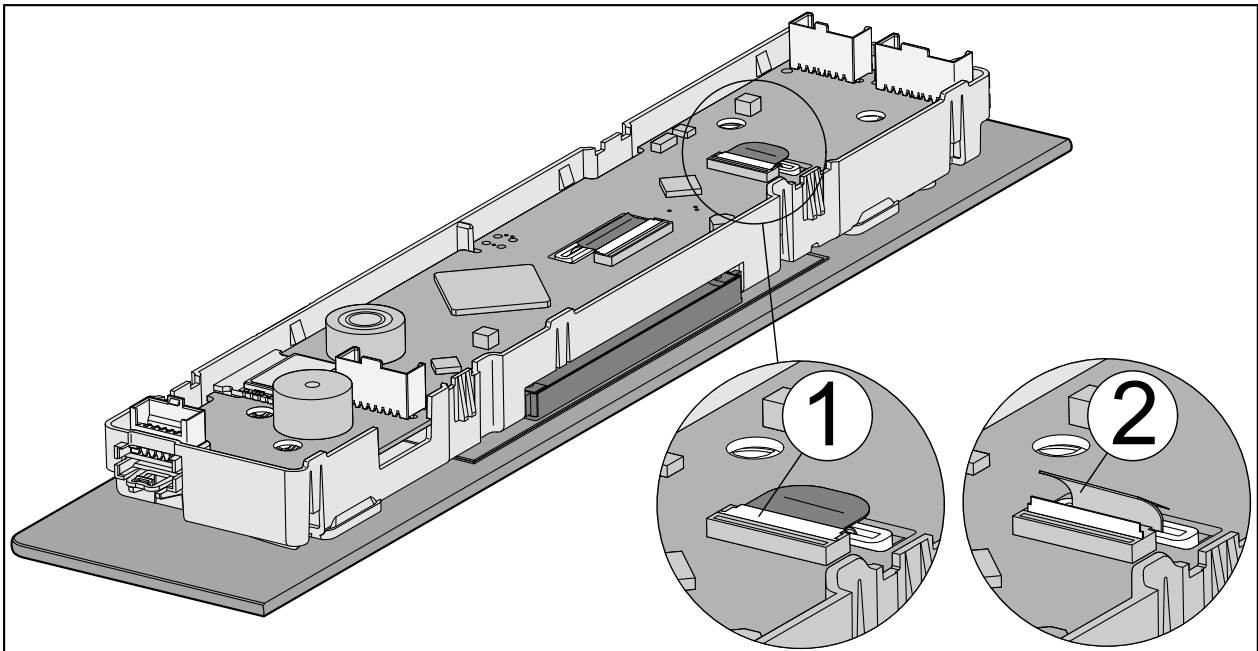

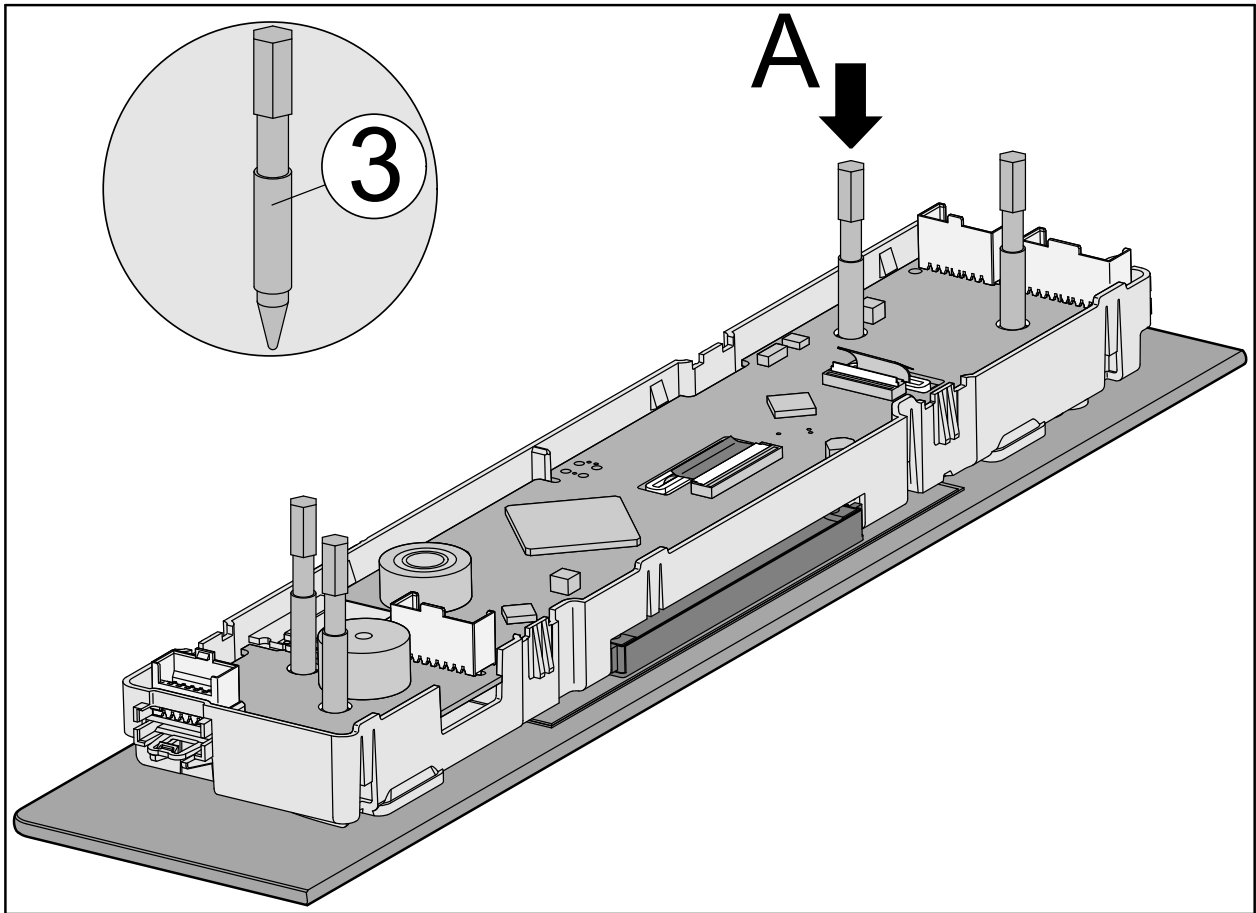

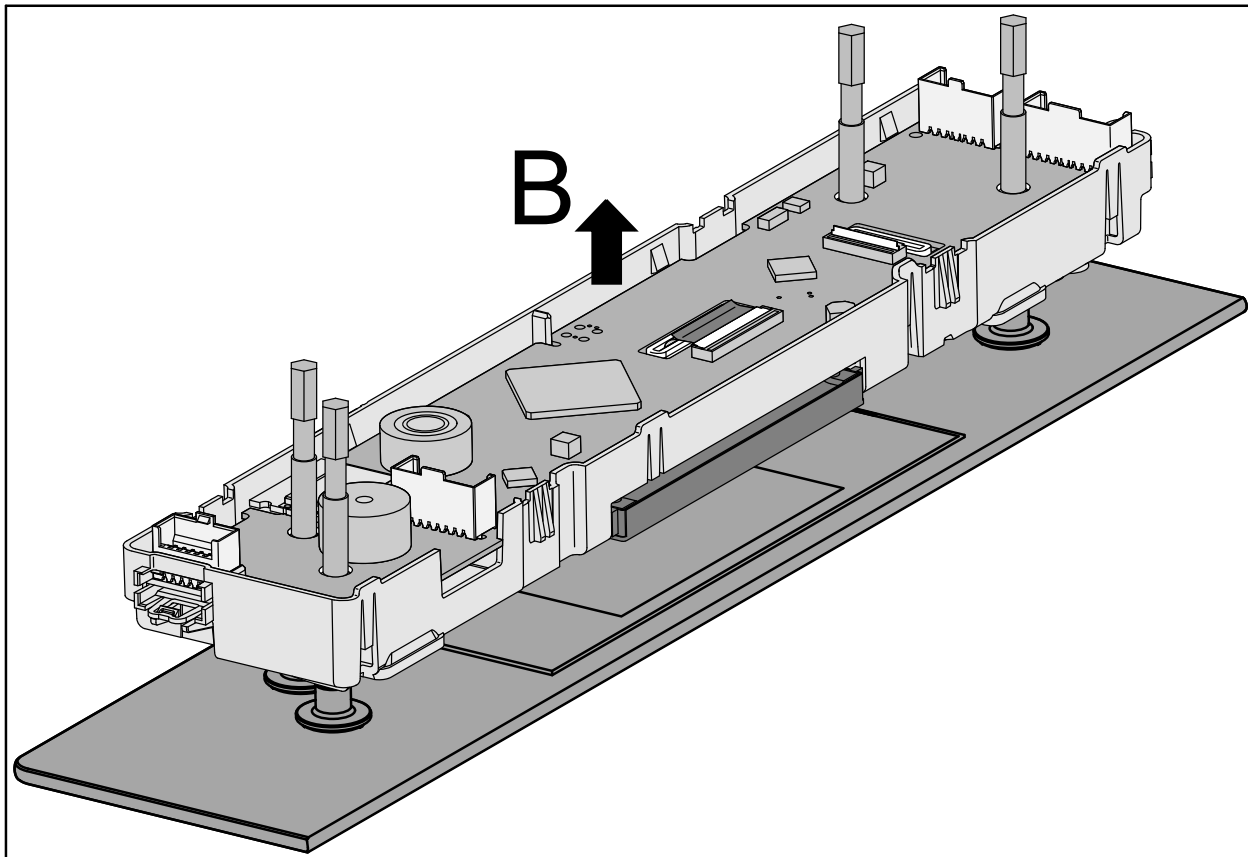

12.7 Démontez l'électronique EPBX

Type(s) : G7310, G7315, G7312, G7317, G7510, G7515, G7322, G7323, G7314, G7319, G7519, G7417, G7412, G7410, G7422, G7423, G7415, G7428, G7610, G7615

✂ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

✂ Démontez le bandeau de commande.

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique en raison de la charge électrostatique (ESD) !

✂ Prendre les mesures de protection nécessaires contre les charges électrostatiques (ESD).


✂ Porter des gants antistatiques ESD.

✂ Déposer l'électronique uniquement sur un support antistatique ou une mousse antistatique ESD.

- ✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du boîtier de l'électronique.
- ✂ Retirer la fiche vers le contacteur de porte (S24).
- ✂ Débrancher la fiche vers le système AutoDos (A12).
- ✂ Retirer le connecteur MBus vers l'électronique ELFU.
- ✂ Débrancher la fiche vers le dispositif de dosage combiné.

12.7.1 Démontez l'électronique du boîtier du bandeau

Type(s) : G7310, G7315, G7312, G7317, G7510, G7515, G7322, G7323, G7314, G7319, G7519, G7417, G7412, G7410, G7422, G7423, G7415, G7428, G7610, G7615

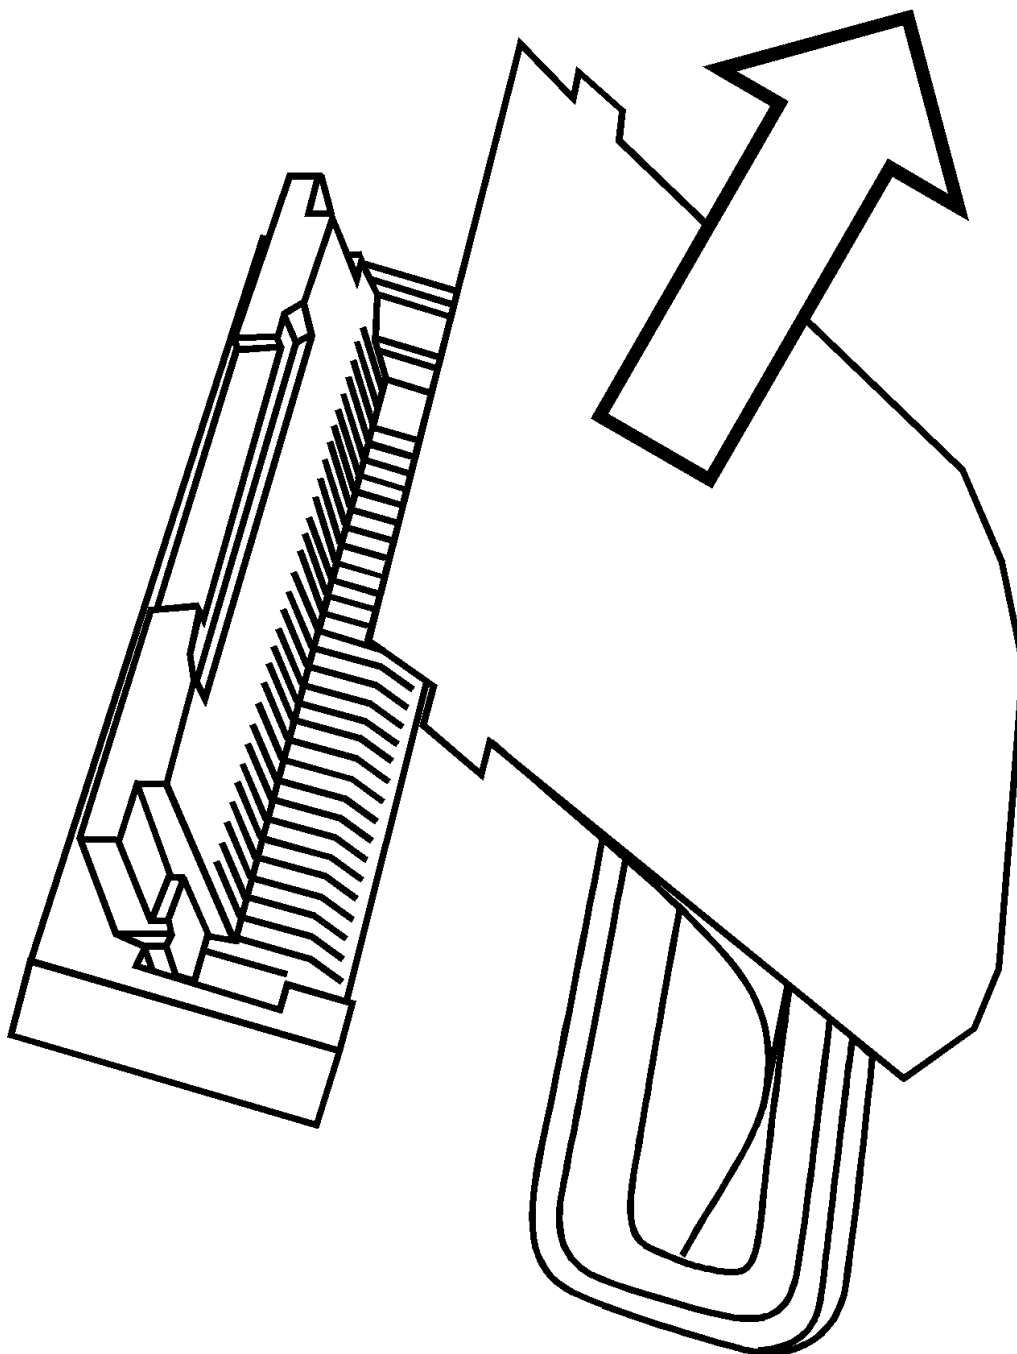

✂ Pour pouvoir retirer la fiche neutre, ouvrir le système d'enclenchement, tirer sur la languette et retirer délicatement la fiche de la glissière.

- ↯ Desserrer le système d'enclenchement entre le bandeau et le boîtier électronique.

12.8 Démontez l'électronique EPWX

Type(s) : G7100, G7105, G7102, G7103, G7107, G7122, G7123, G7104, G7110, G7113, G7118, G7115, G7000, G7202, G7207, G7020, G7200, G7222, G7223, G7025, G7205, G7228

- ↯ Démontez la tôle extérieure de porte.
- ↯ Démontez le bandeau de commande.

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique en raison de la charge électrostatique (ESD) !

- ↯ Prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques.
- ↯ Porter des gants de protection contre les décharges électrostatiques.
- ↯ Poser l'électronique uniquement sur un support antistatique ou sur un tapis anti-décharges électrostatiques.
- ↯ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du boîtier de l'électronique.
- ↯ Retirer la fiche vers le contacteur de porte (S24).
- ↯ Retirer le connecteur MBus vers l'électronique ELFU.
- ↯ Débrancher la fiche vers le dispositif de dosage combiné.

12.8.1 Démontez l'électronique du boîtier du bandeau

Type(s) : G7100, G7105, G7102, G7103, G7107, G7122, G7123, G7104, G7110, G7113, G7118, G7115, G7000, G7202, G7207, G7020, G7200, G7222, G7223, G7025, G7205, G7228

- ↯ Desserrer le système d'enclenchement entre le bandeau et le boîtier électronique.

12.9 Démontez l'écran

Type(s) : G7910, G7915, G7919, G7920, G7925

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique par charge statique !

✂ Avant tous les travaux sur l'électronique, toucher le boîtier de l'appareil pour évacuer l'éventuelle charge statique.

✂ Démontez l'électronique EPBX [[> 21](#)].

✂ Démontez l'écran, voir Animation.

12.10 Démontez les touches de sélection

Type(s) : G7100, G7105, G7102, G7103, G7107, G7122, G7123, G7104, G7110, G7113, G7118, G7115, G5644, G5640, G7000, G7202, G7207, G7020, G7200, G7222, G7223, G7025, G7205, G7228

Outils

Nombre	N° Mat.	Dénomination
2	04593910	Déverrouilleur

✂ Démontez l'électronique EPWX [[> 27](#)].



↗ Pousser les deux déverrouilleurs dans le logement de la touche de sélection correspondante.

⇒ Les touches de sélection sont déverrouillées et tombent hors du logement.

2 Carrosserie

12 Instructions

12.1 Démontez la tôle de protection au niveau du socle



↺ Desserrer les vis.



✂ Retirer la tôle de protection du socle.

12.2 Démonter le bandeau de commande


Type(s) : G7100, G7105, G7102, G7103, G7107, G7122, G7123, G7104, G7110, G7113, G7118, G7115, G5644, G5640, G7000, G7202, G7207, G7020, G7200, G7222, G7223, G7025, G7205, G7228, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique par charge statique !

✂ Avant tous les travaux sur l'électronique, toucher le boîtier de l'appareil pour évacuer l'éventuelle charge statique.

✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 74](#)].

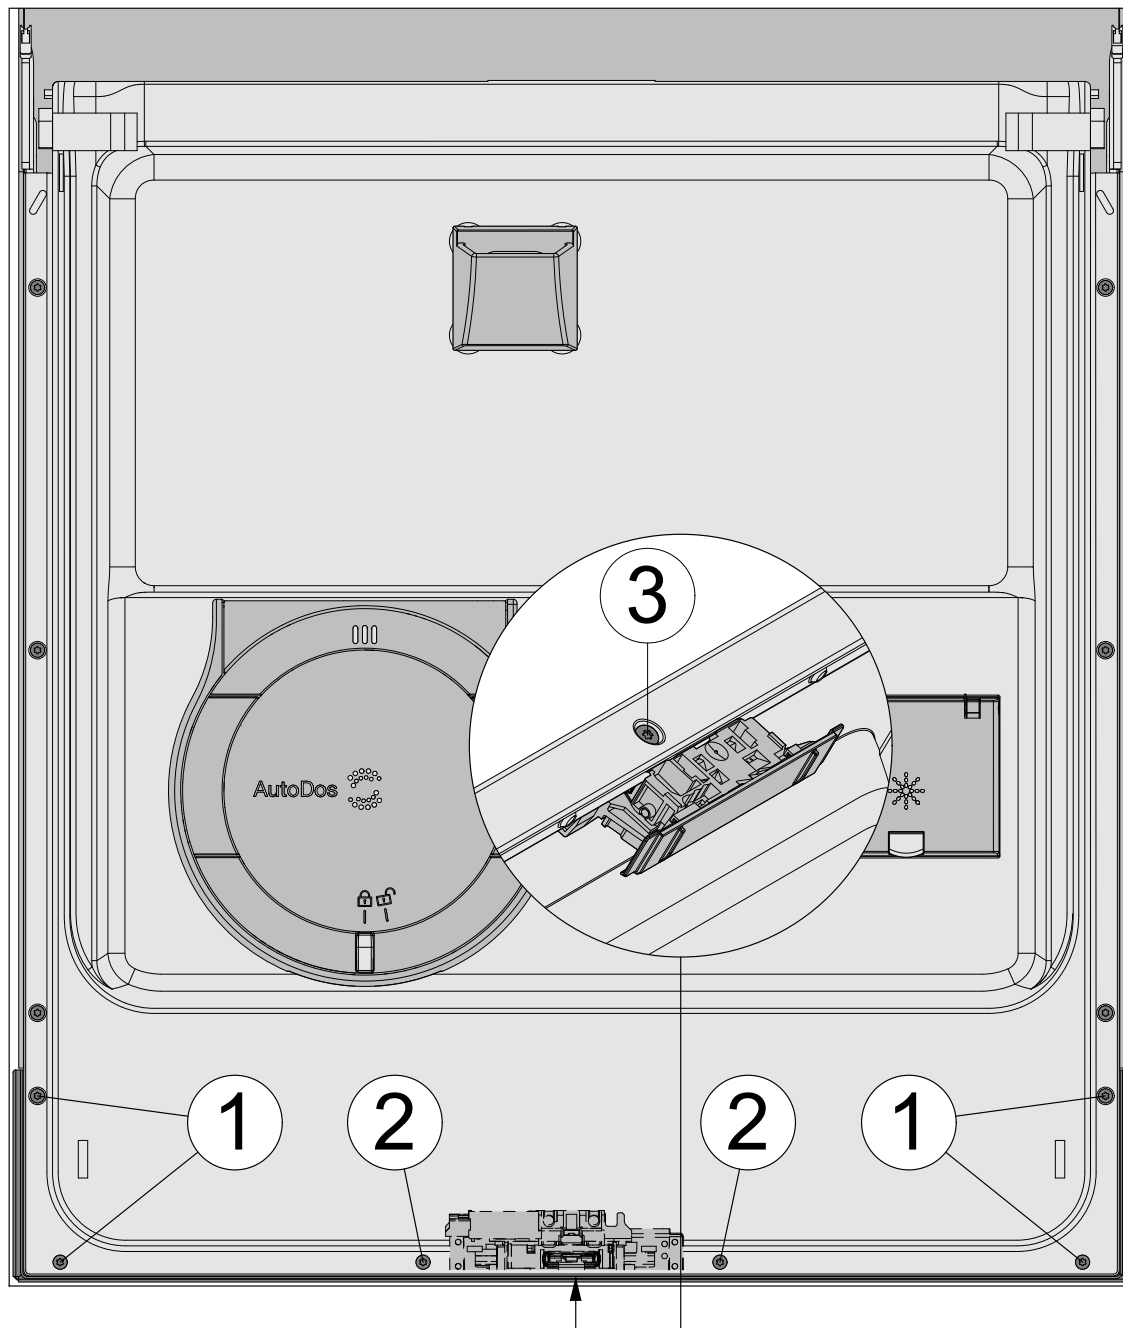

- ✚ Dévisser au milieu la vis à tête cylindrique bombée avec le joint (3) de l'interrupteur de contact de porte (S24).
- ✚ Dévisser les vis Parker à tête fraisée (1) et (2).
- ✚ Retirer délicatement le bandeau.
- ✚ Débrancher la prise.

12.3 Démontez le bandeau de commande


Type(s) : G7110, G7113, G7118, G7115, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7514, G7314, G7914, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7114, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7604, G7609, G7939, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7719 SCi XXL

REMARQUE

Composants endommagés sur l'électronique par charge statique !

✂ Avant tous les travaux sur l'électronique, toucher le boîtier de l'appareil pour évacuer l'éventuelle charge statique.


✂ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

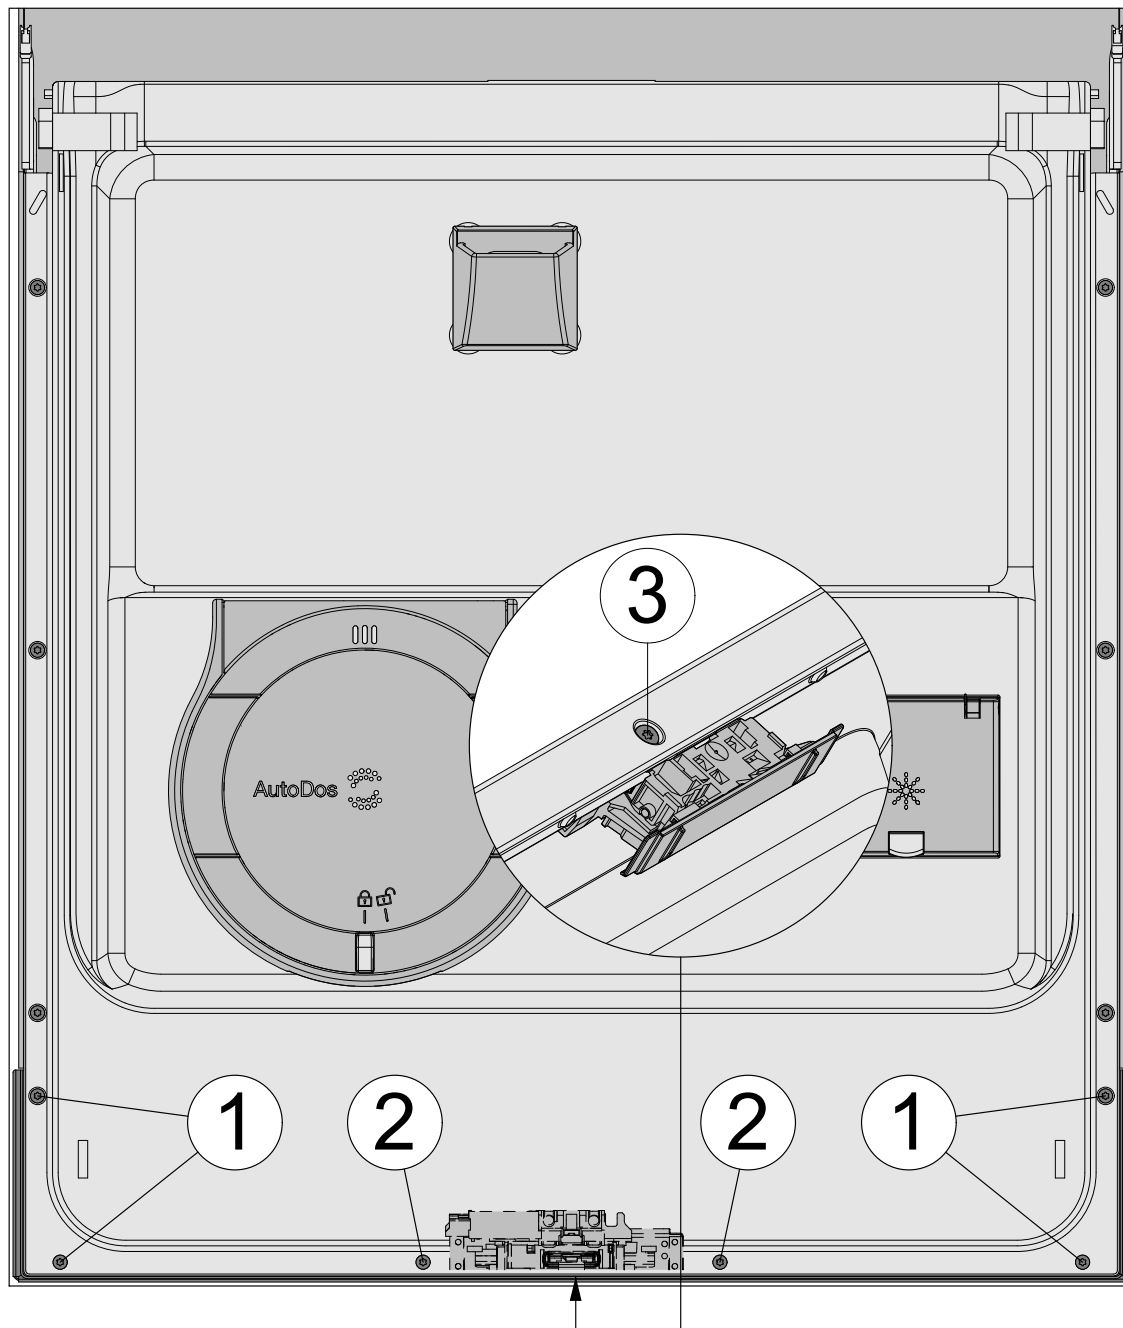

- ✂ Dévisser au milieu la vis à tête cylindrique bombée avec le joint (3) de l'interrupteur de contact de porte (S24).
- ✂ Dévisser les vis Parker à tête fraisée (1) et (2).
- ✂ Retirer délicatement le bandeau.
- ✂ Débrancher la fiche.

12.4 Démontez la tôle de fond


- ✂ Évacuer l'eau résiduelle de l'appareil.
- ✂ Poser le lave-vaisselle sur le dos.

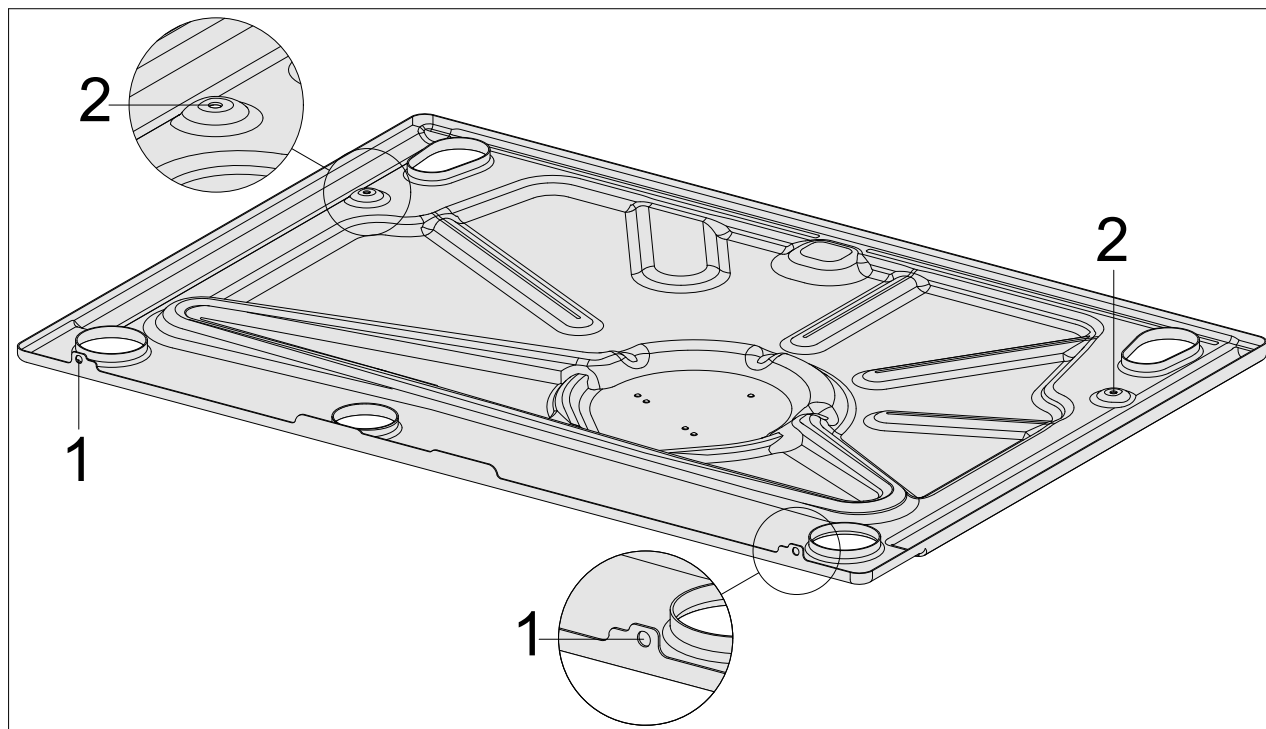



- ✂ Dévisser les vis (1) et (2).


12.5 Monter le panneau de façade


Type(s) : G7110, G7113, G7118, G7115, G7114, G5110, G5112, G5132, G5133, G5312, G5333

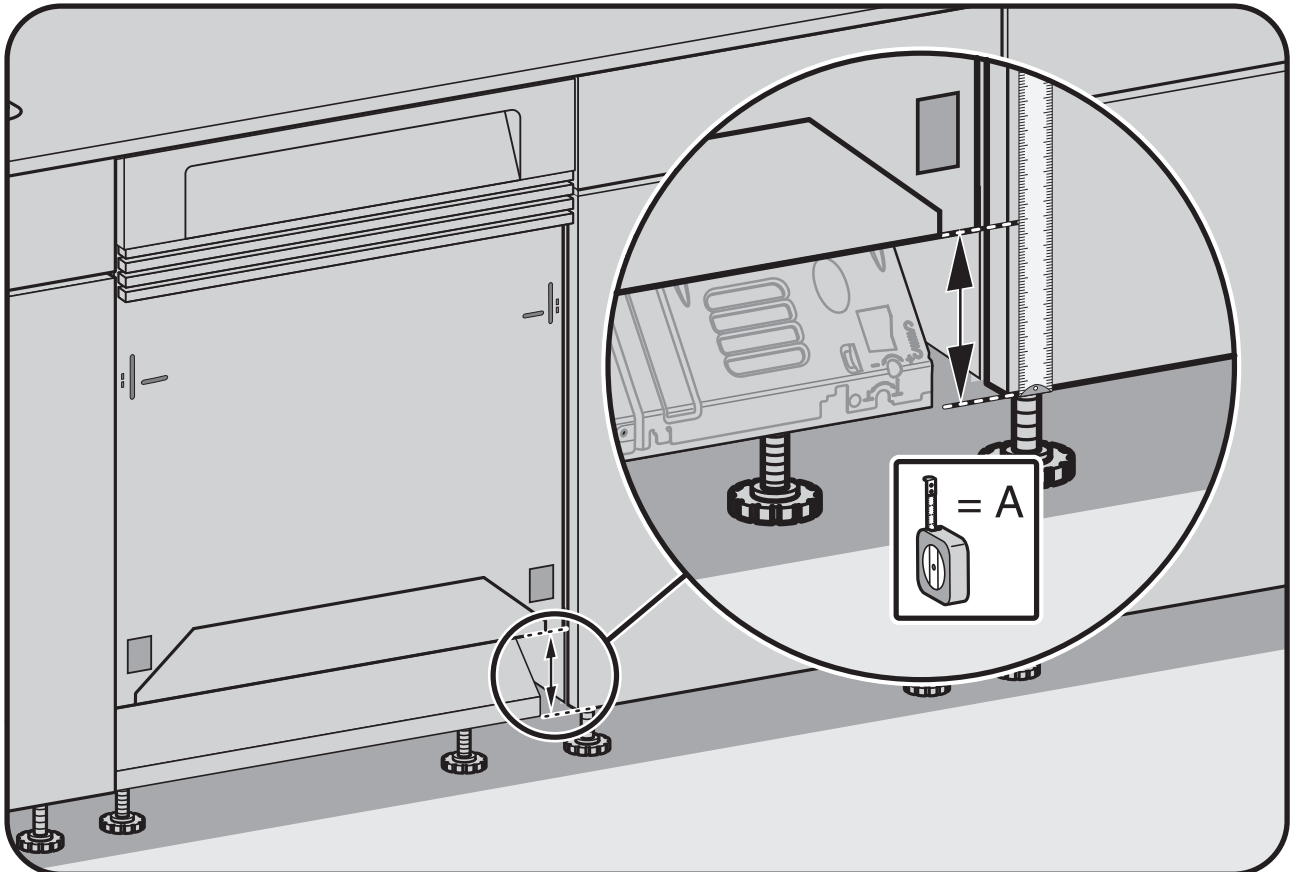


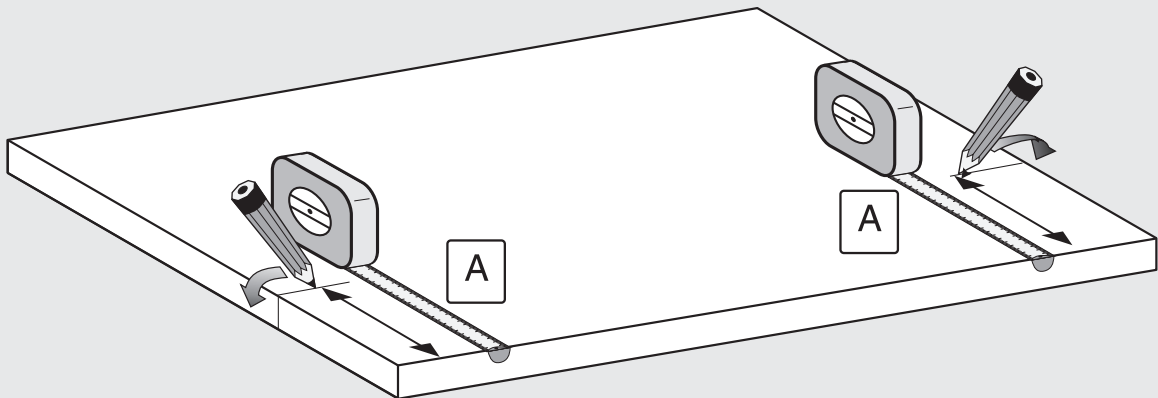


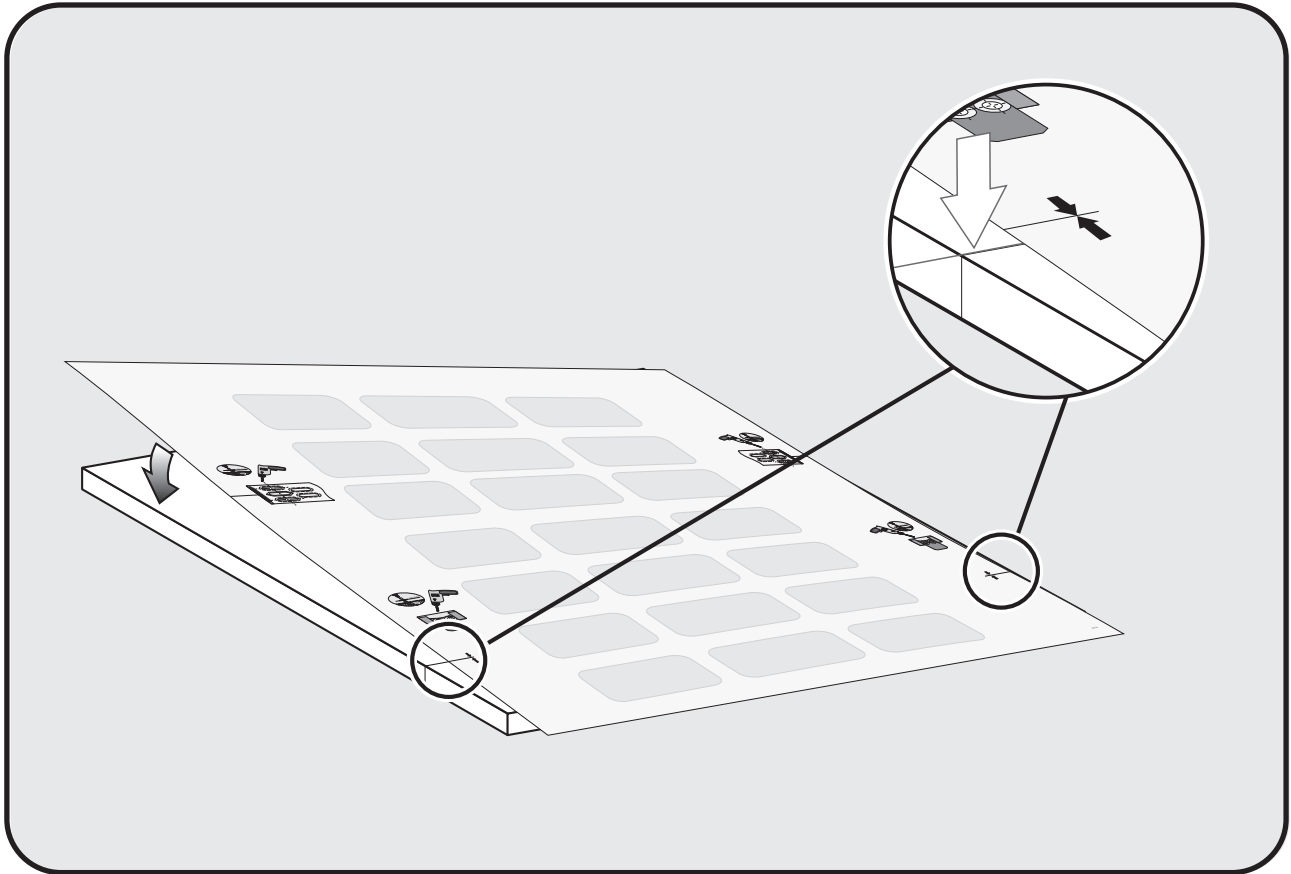


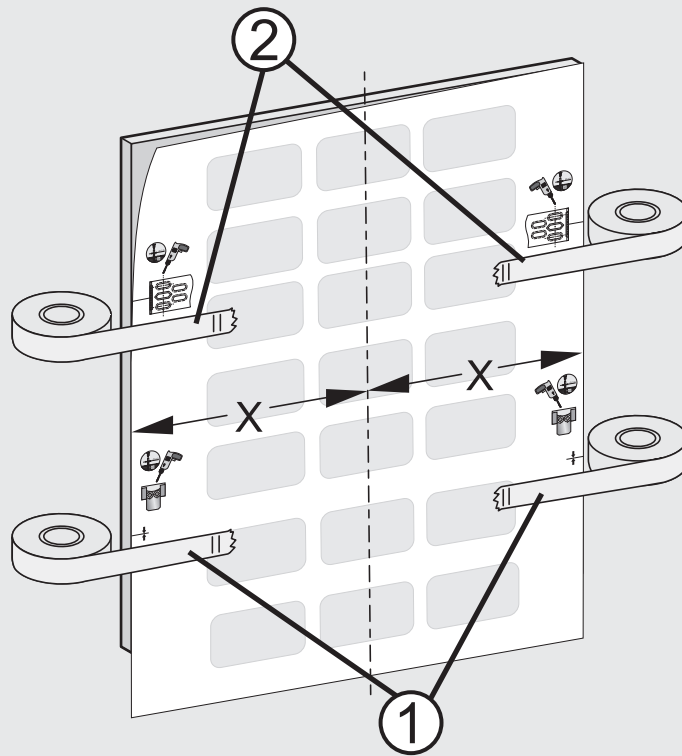

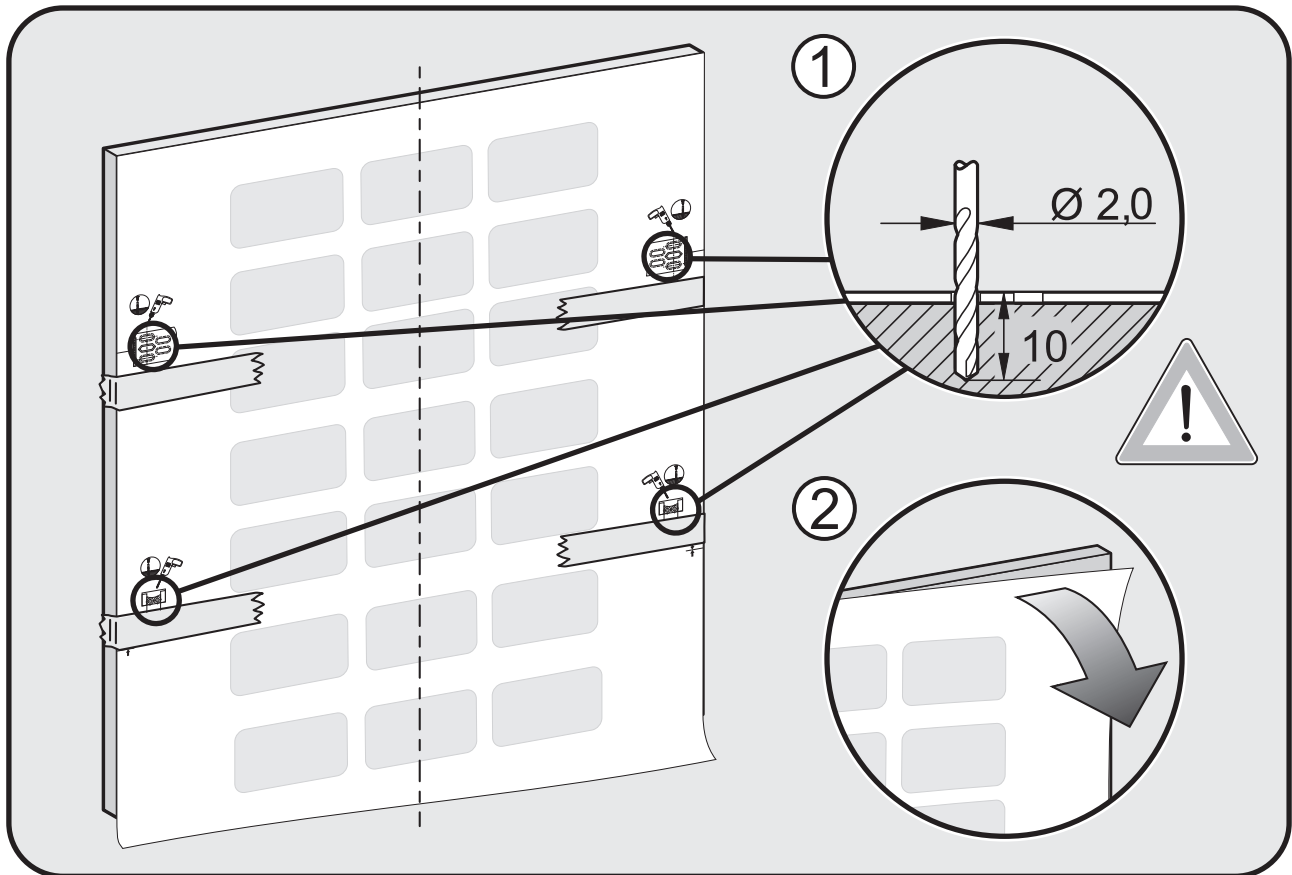

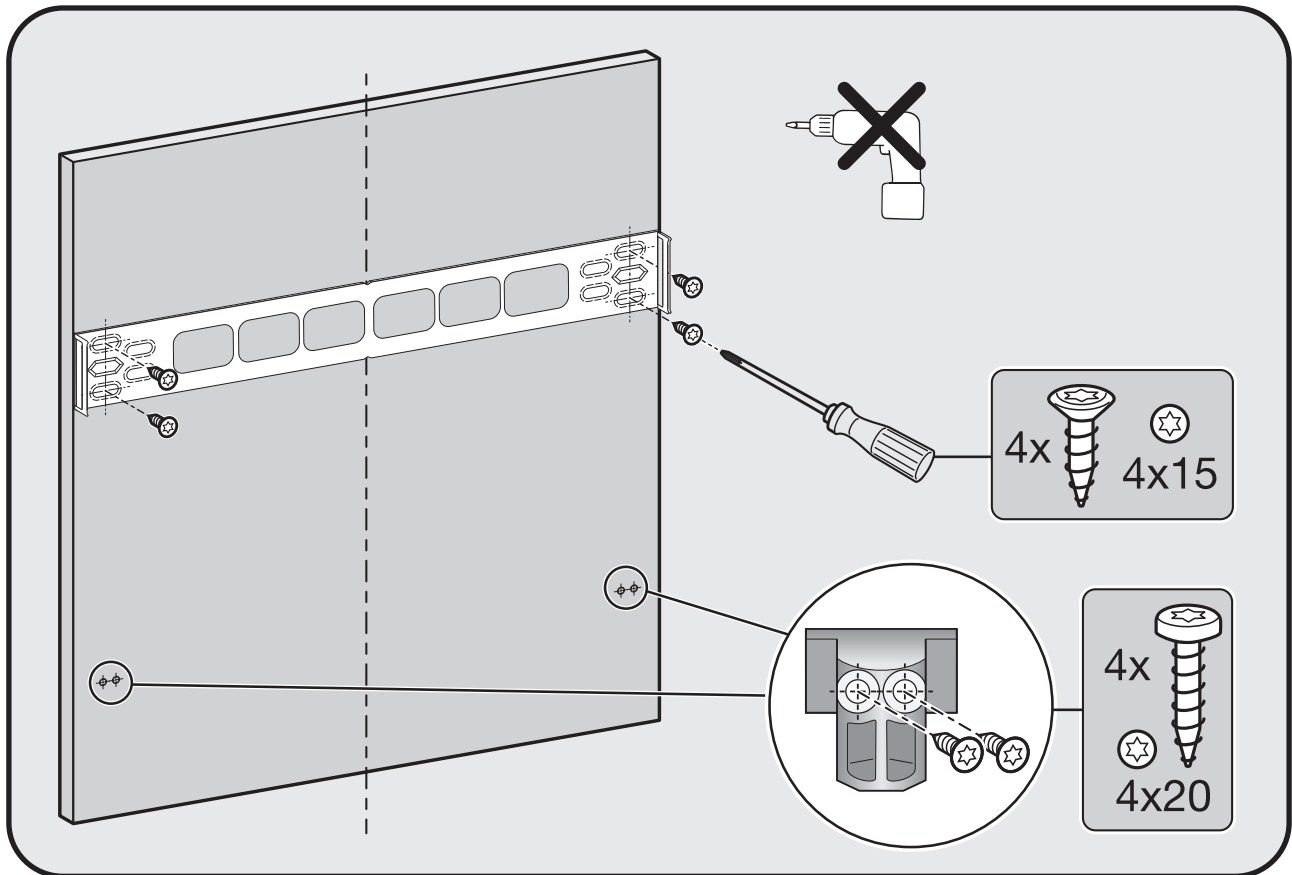


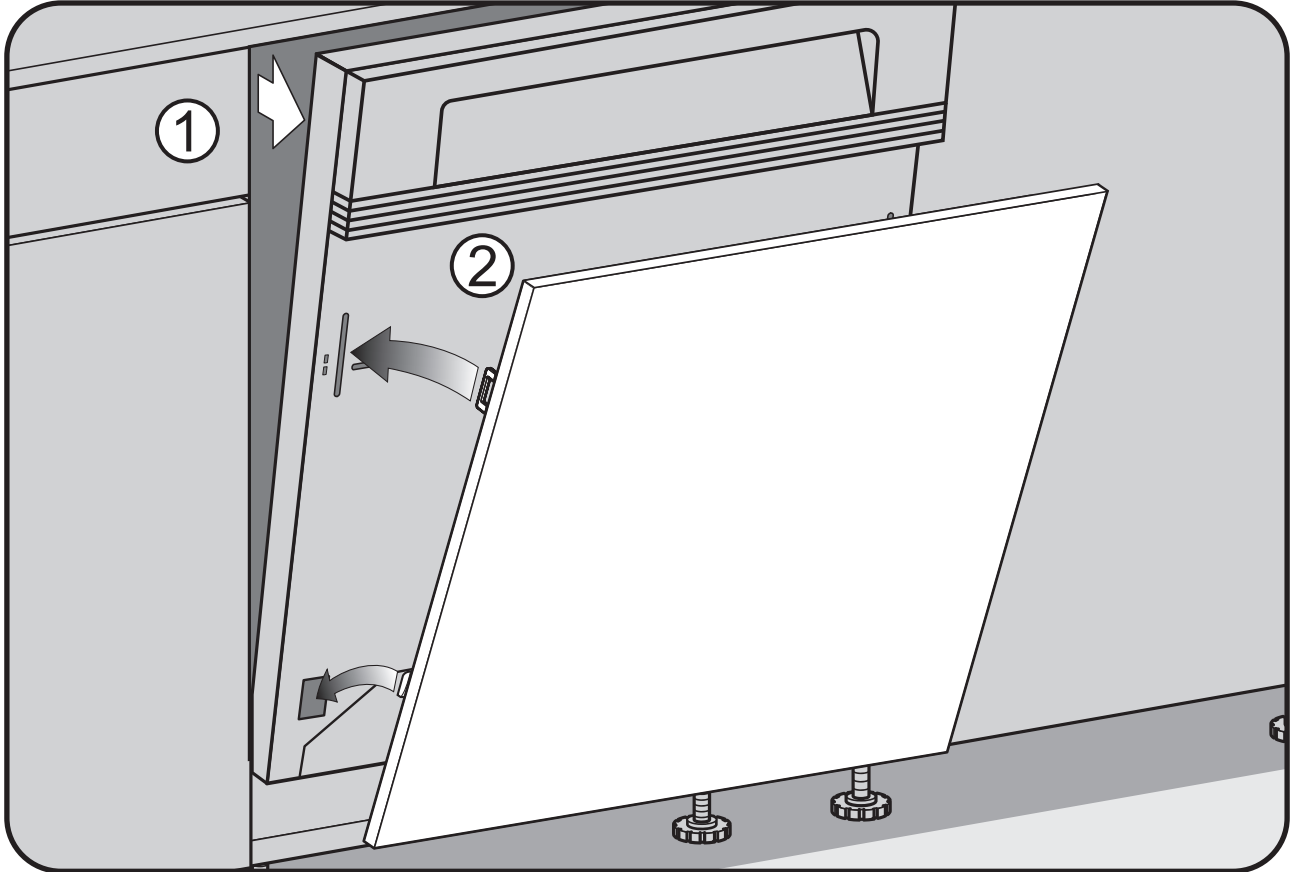


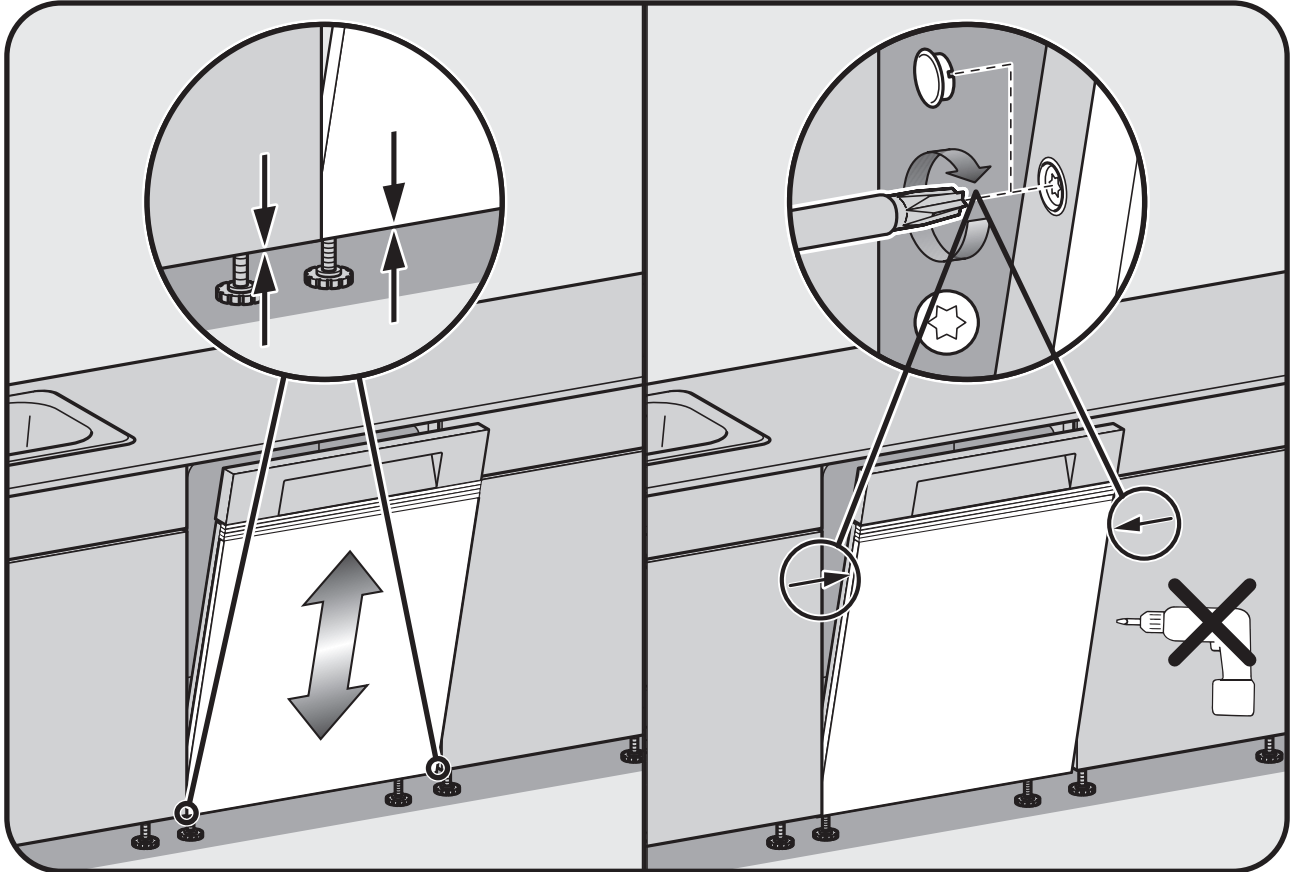



12.6 Monter le panneau de façade


Type(s) : G7160, G7161, G7165, G7166, G7168, G5150, G5152, G5162, G5163, G5350, G5352, G5363, G5155, G5168, G5355, G5368

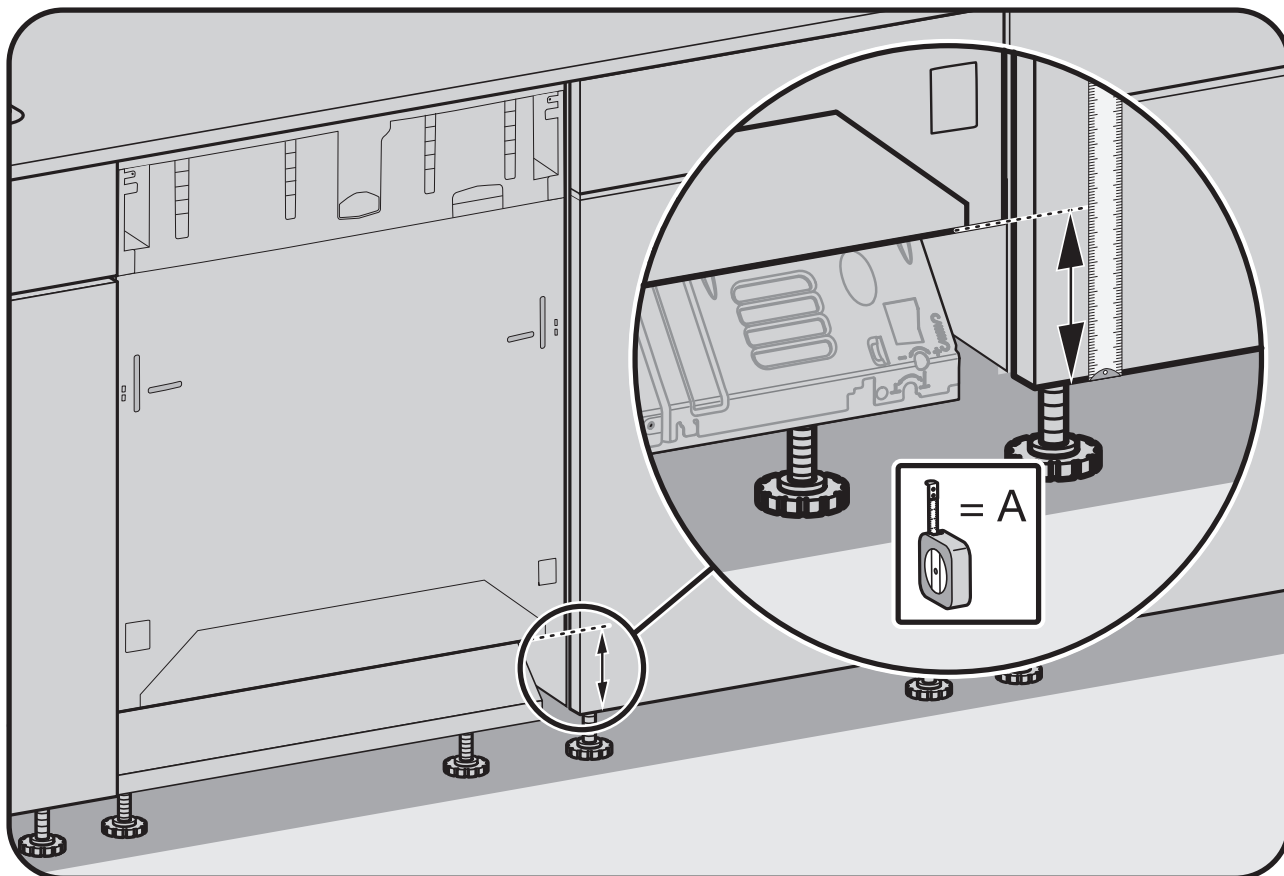


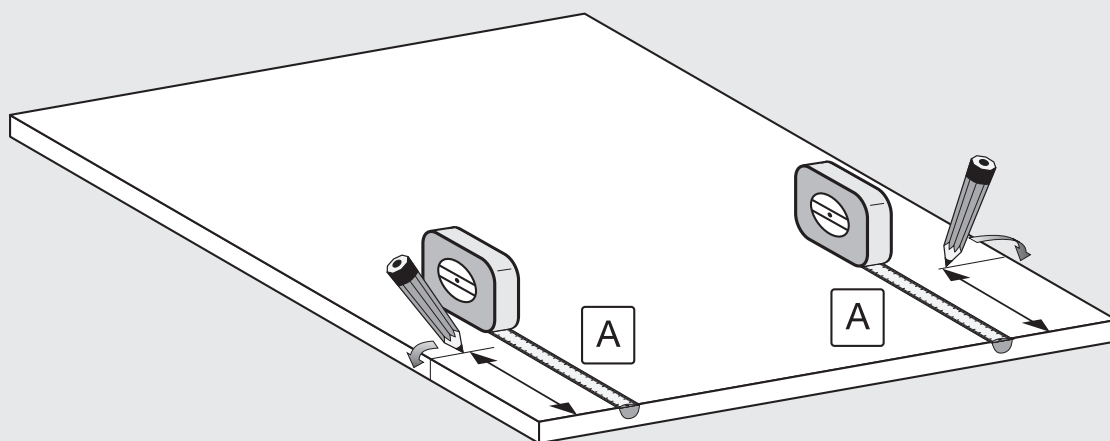


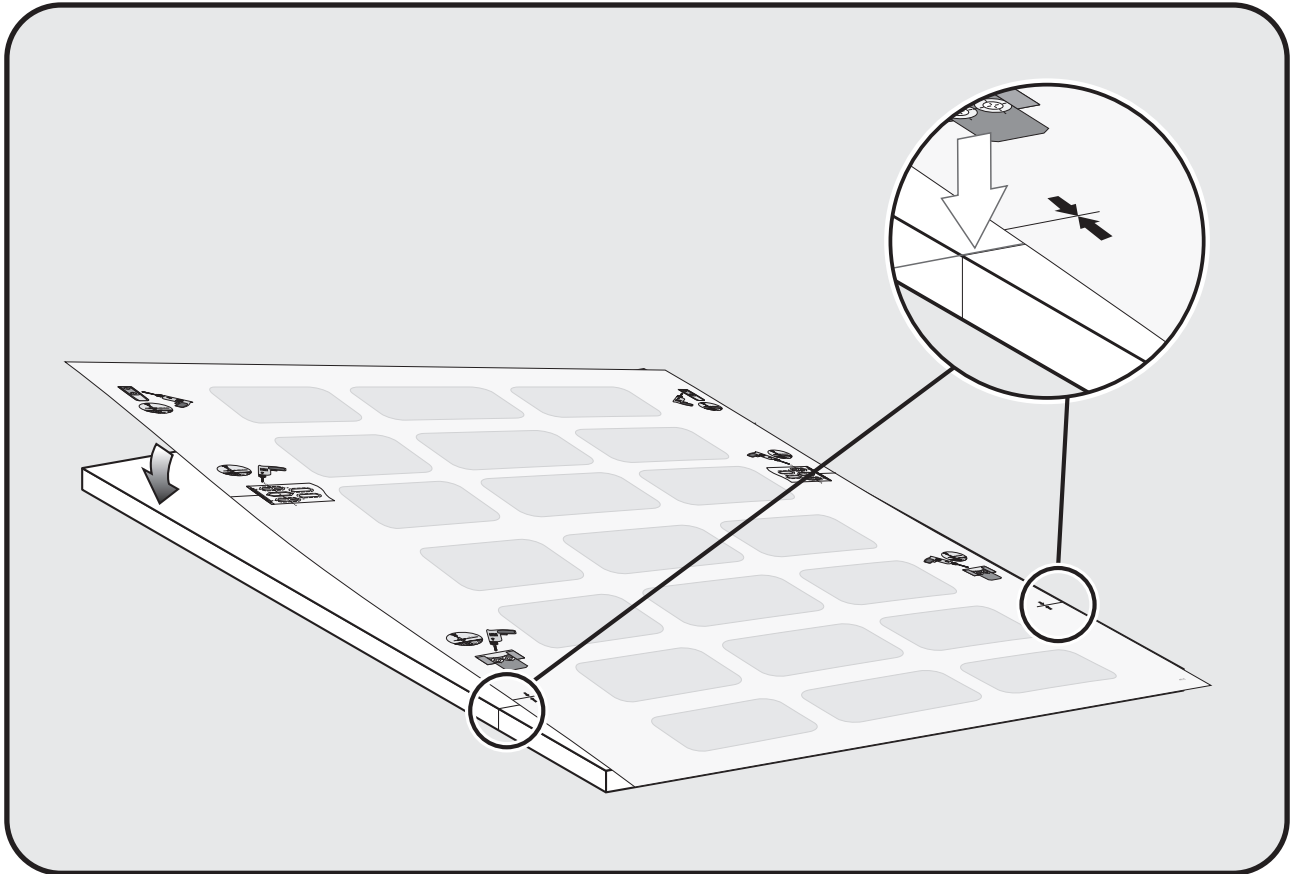

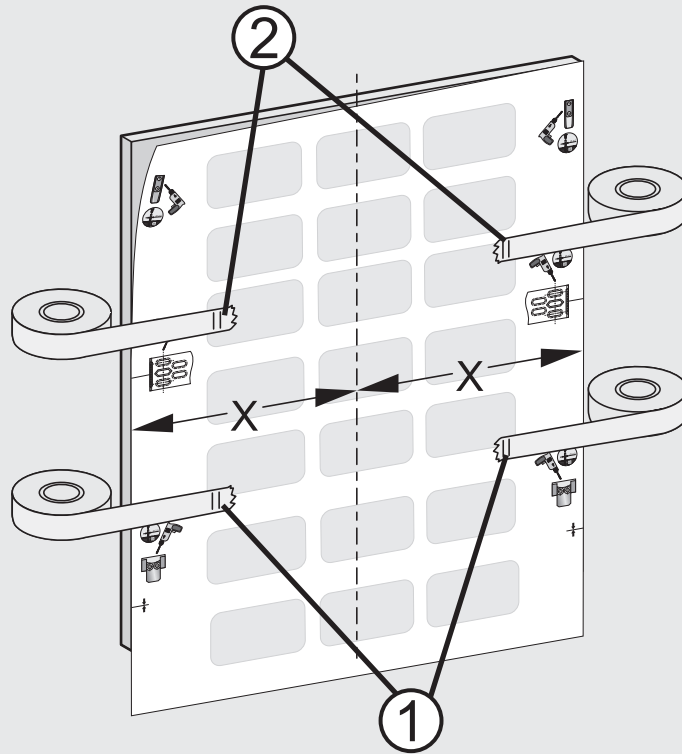

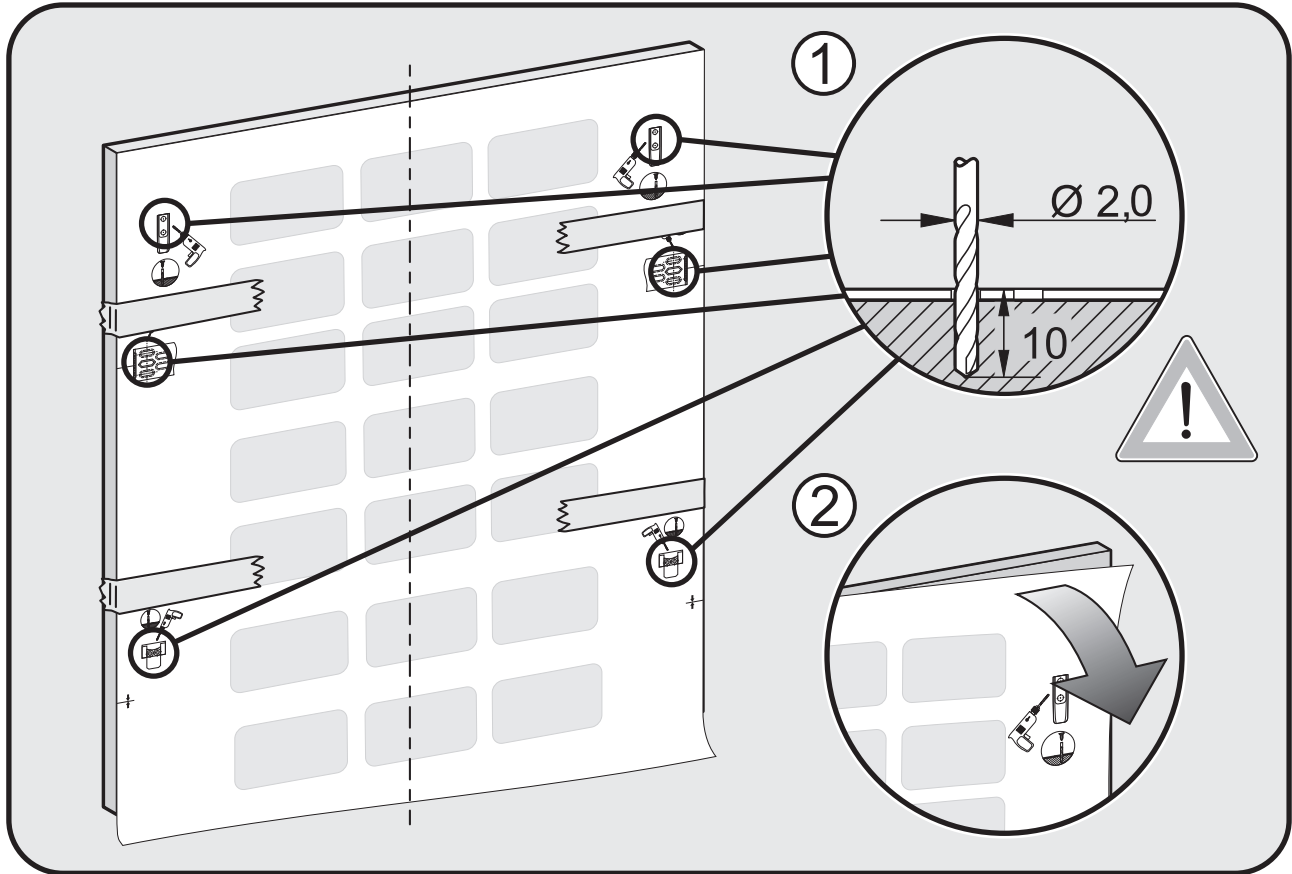


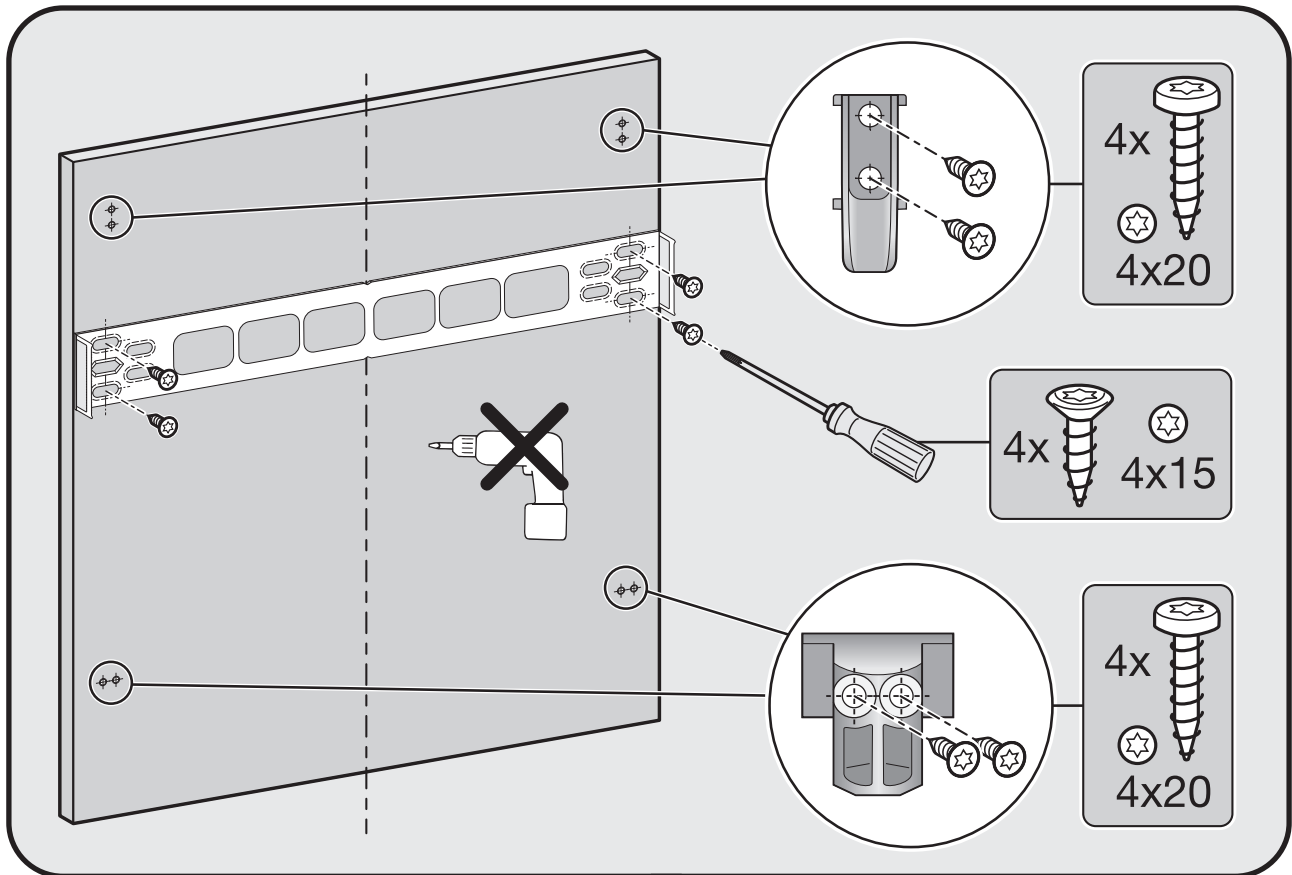


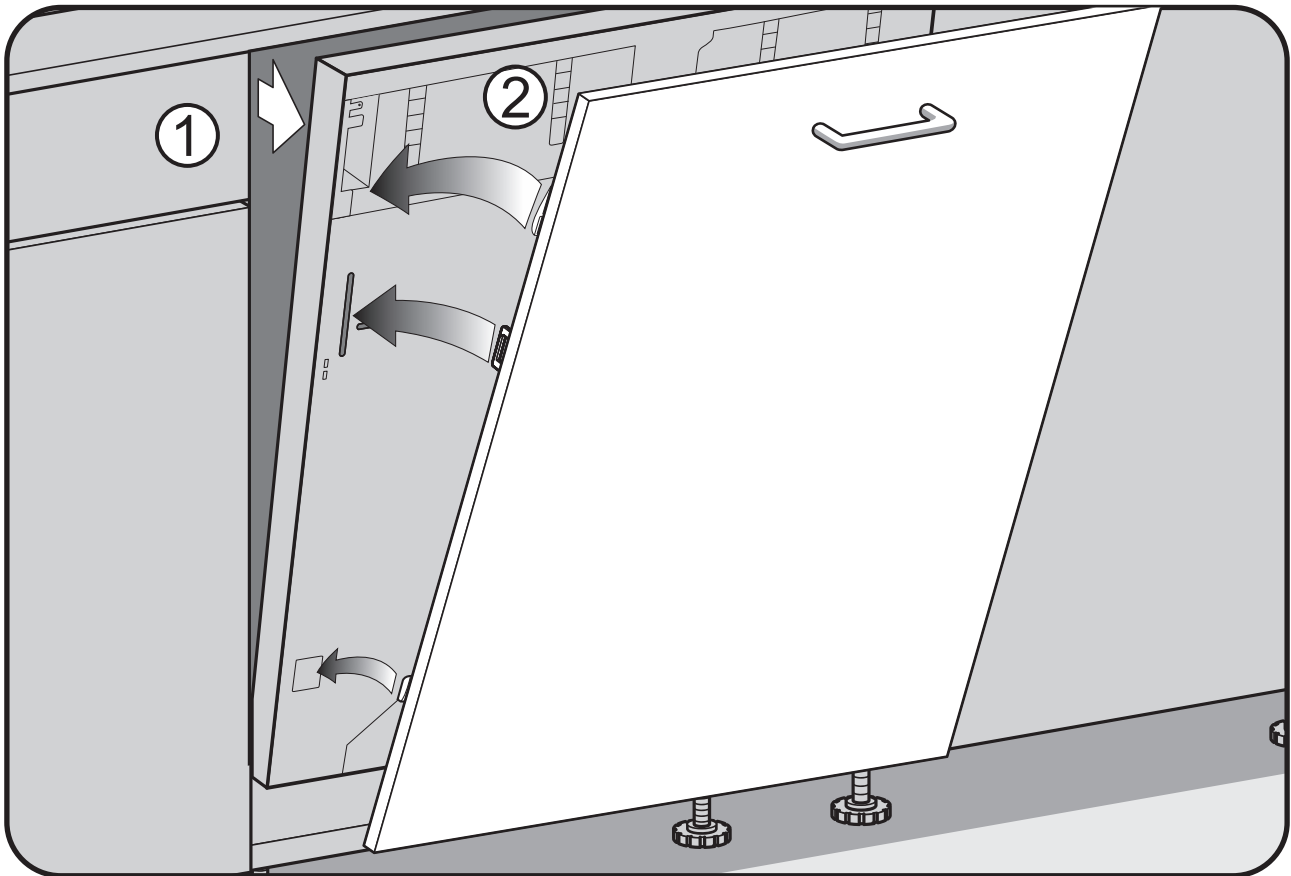


12.7 Monter le panneau de façade

Type(s) : G5740, G5540

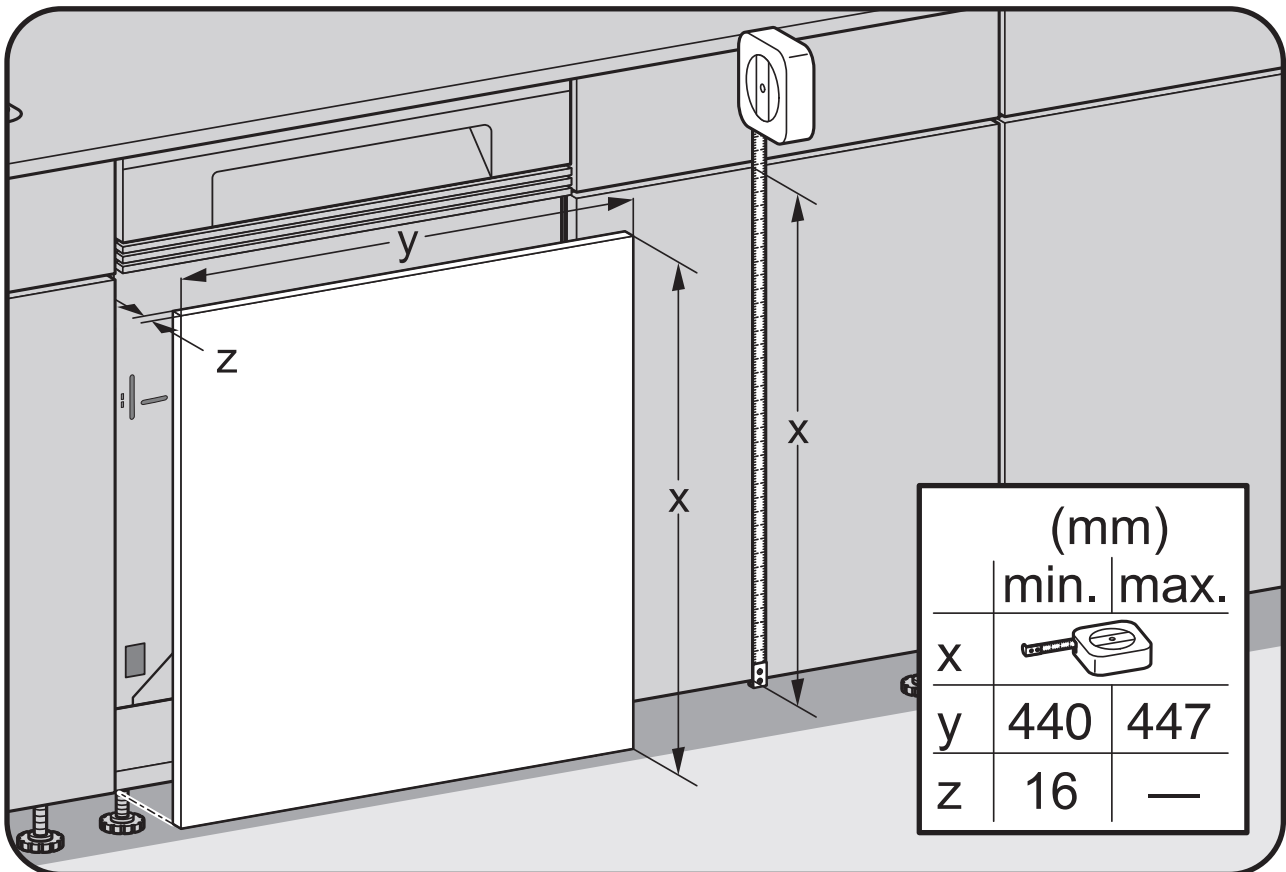


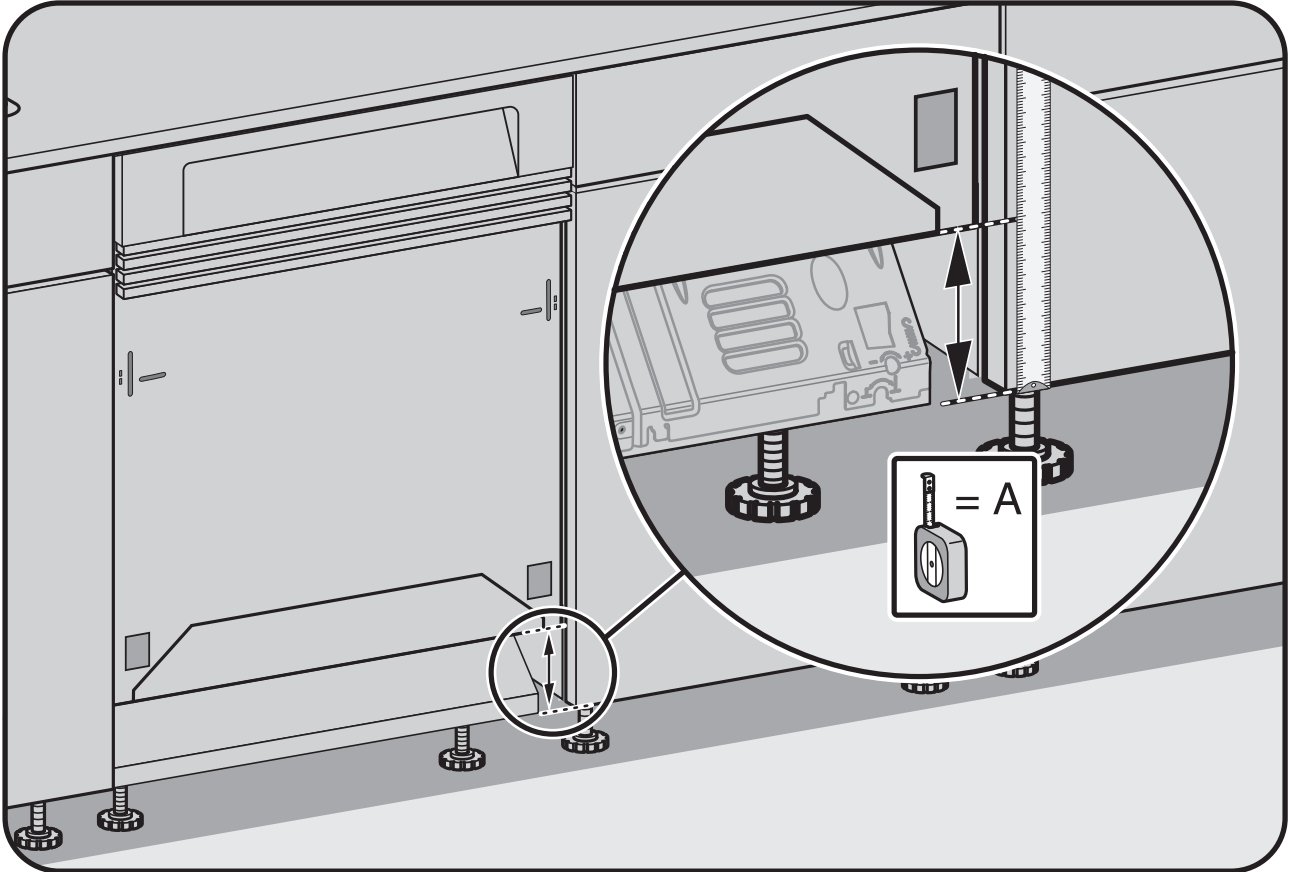



①

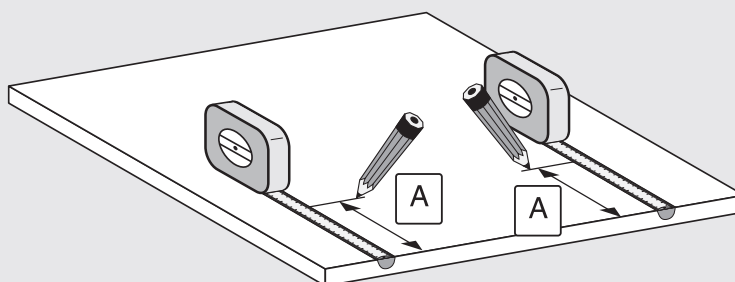



②

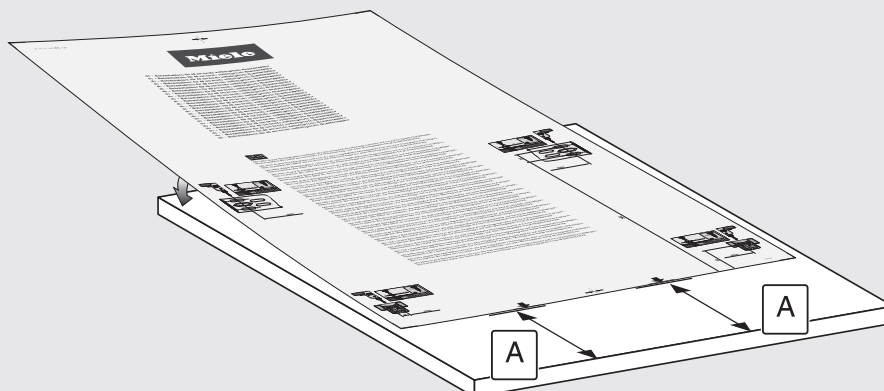


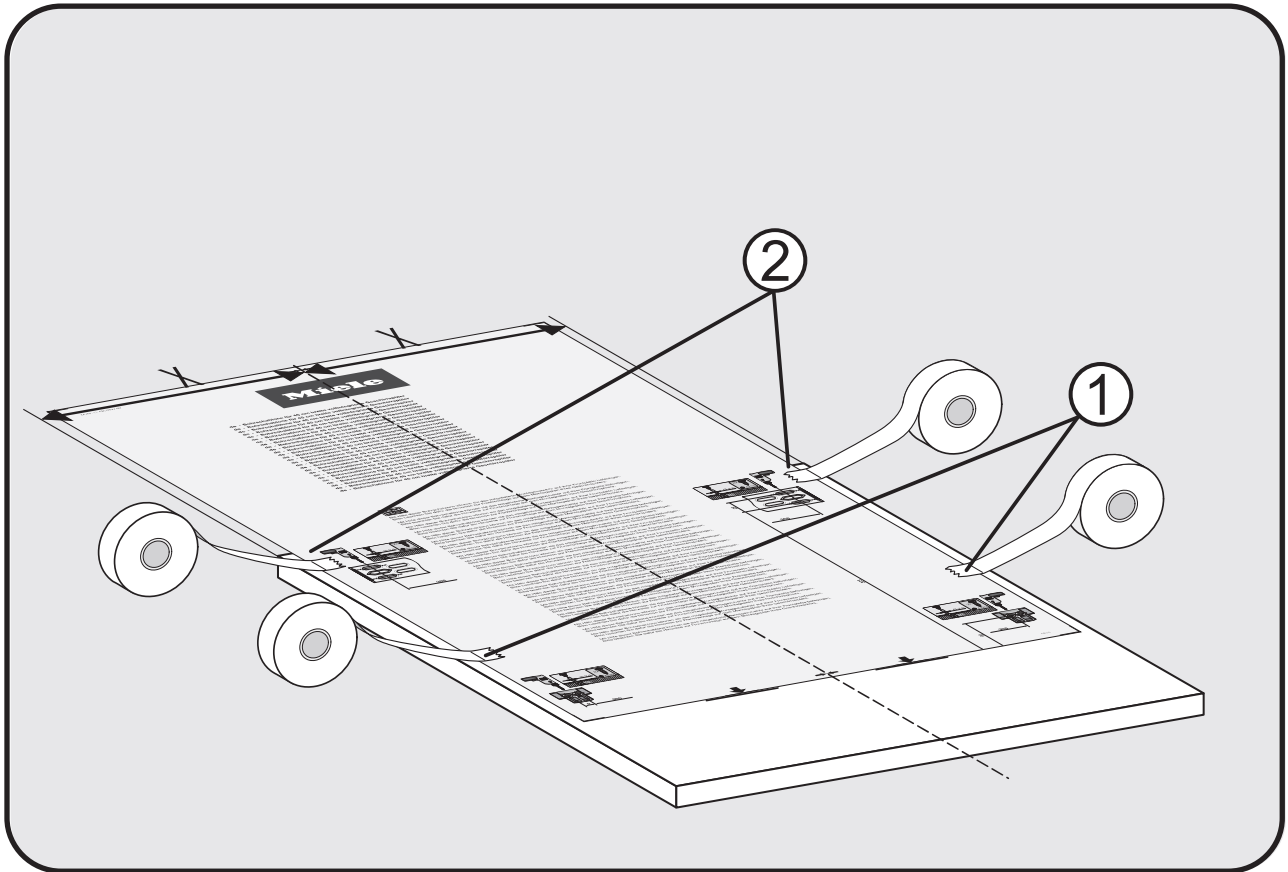

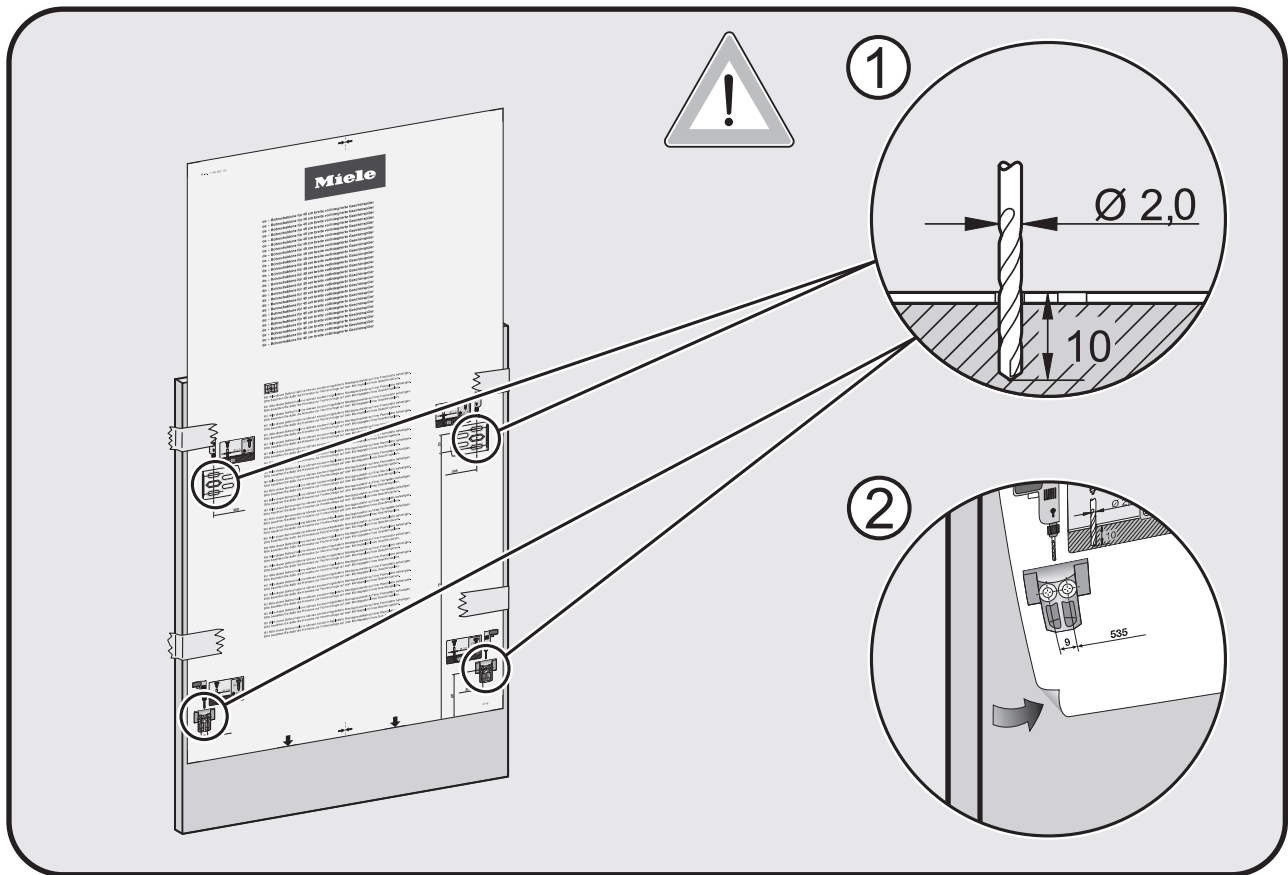

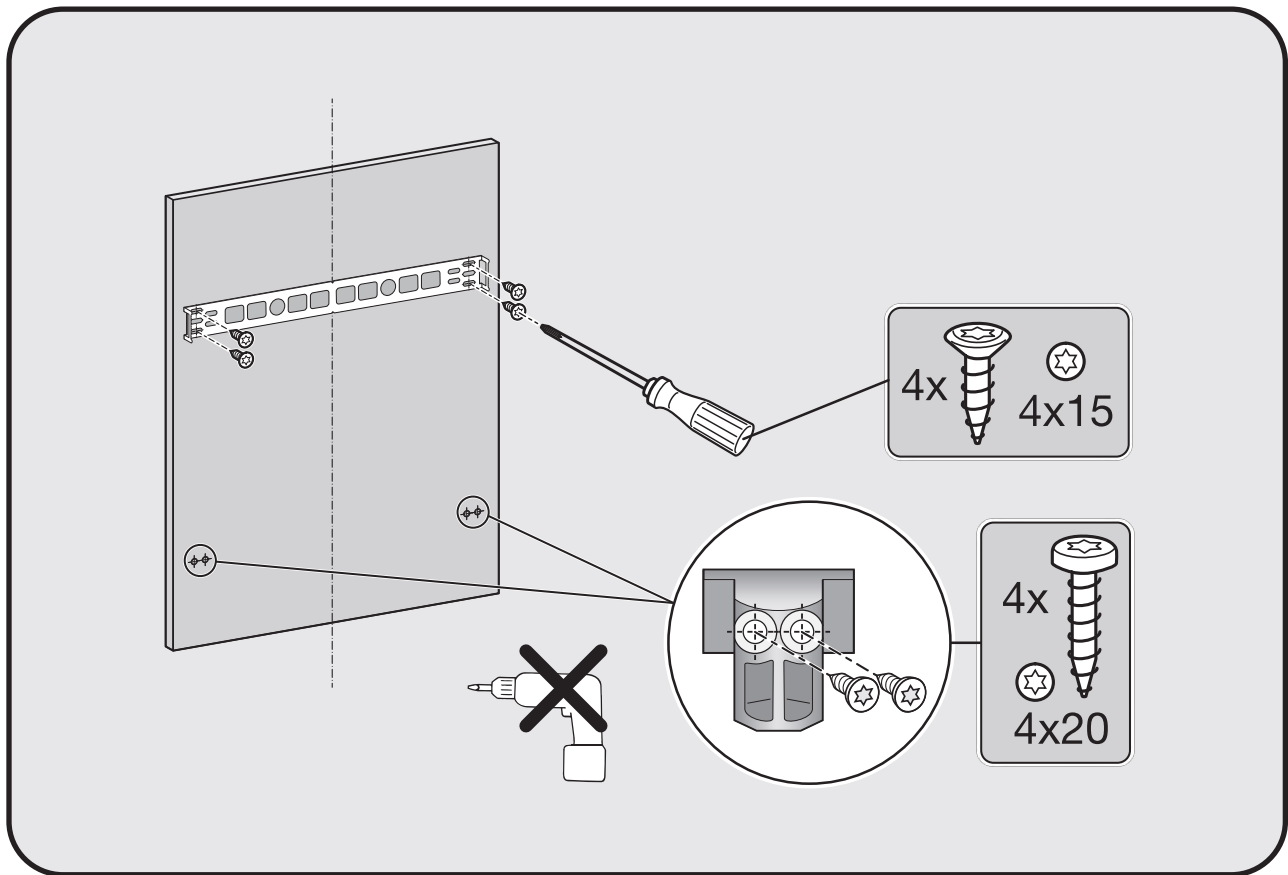


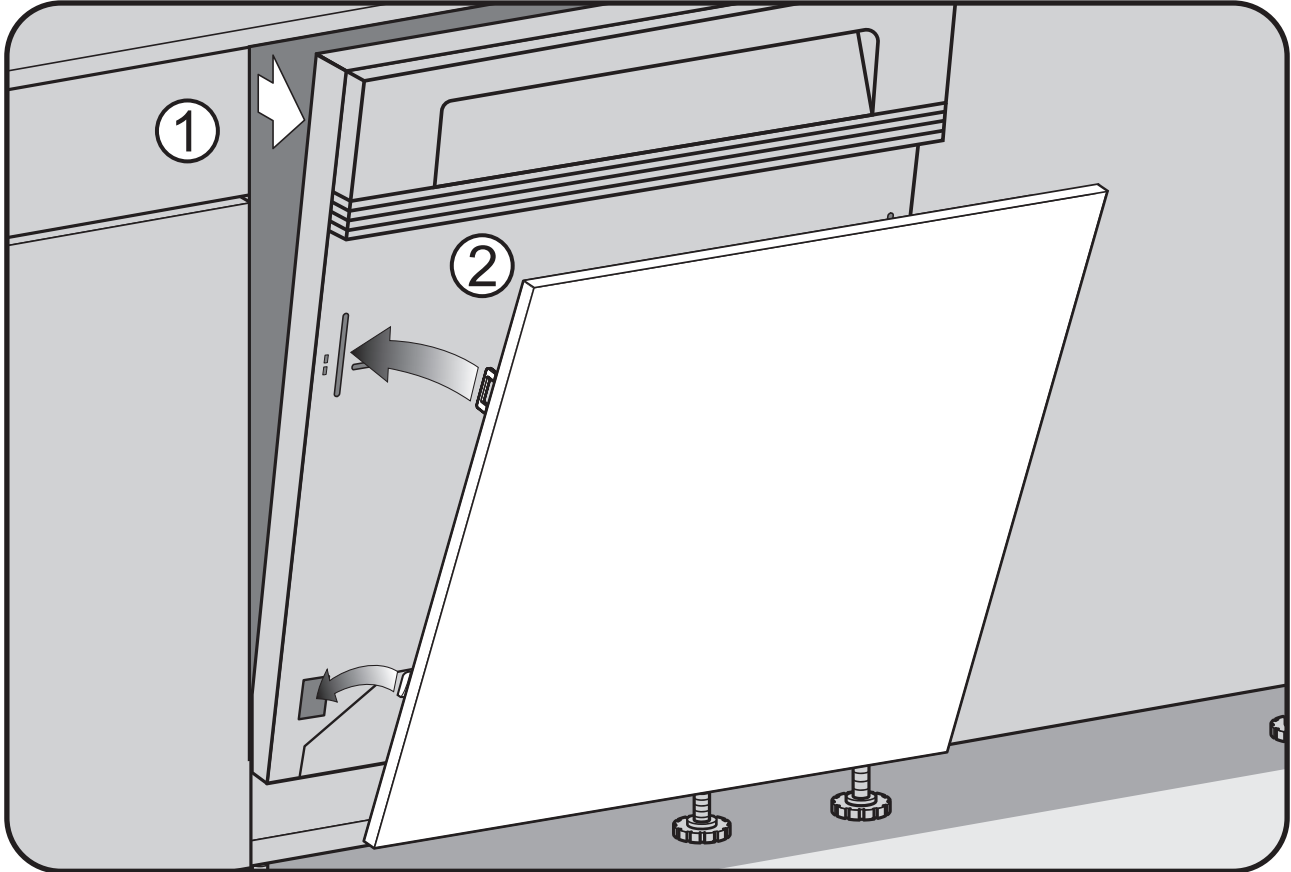


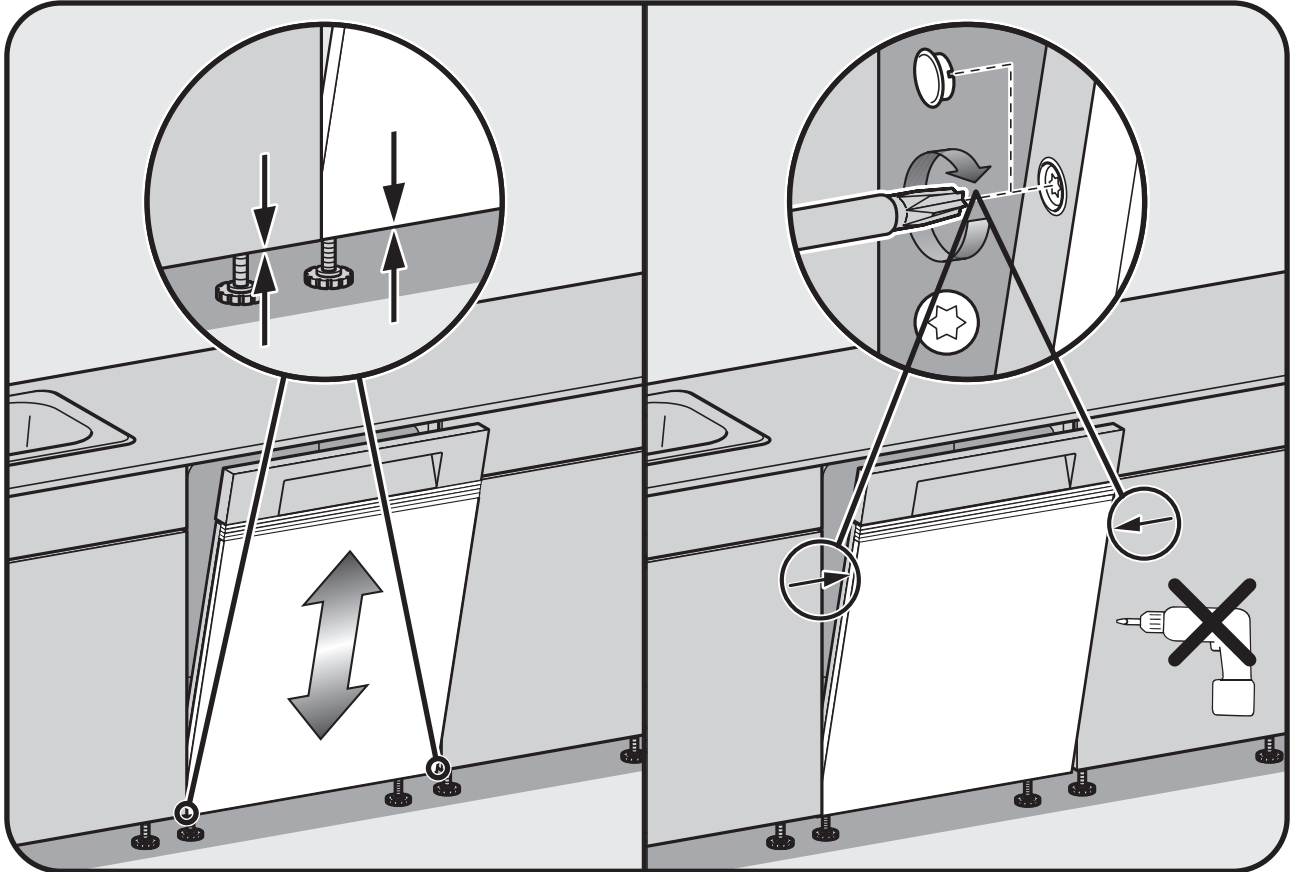


12.8 Monter le panneau de façade

Type(s) : G5590, G5790, G5990

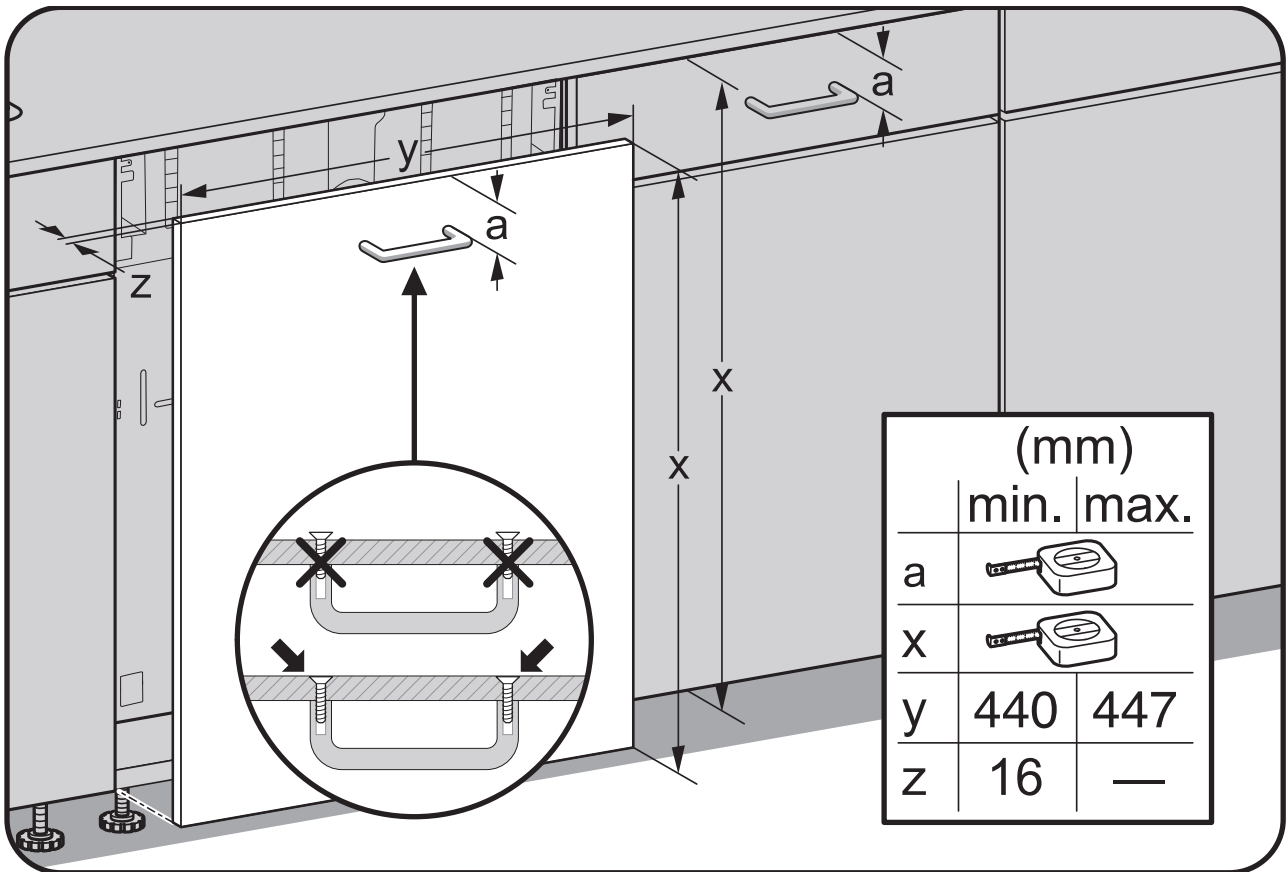


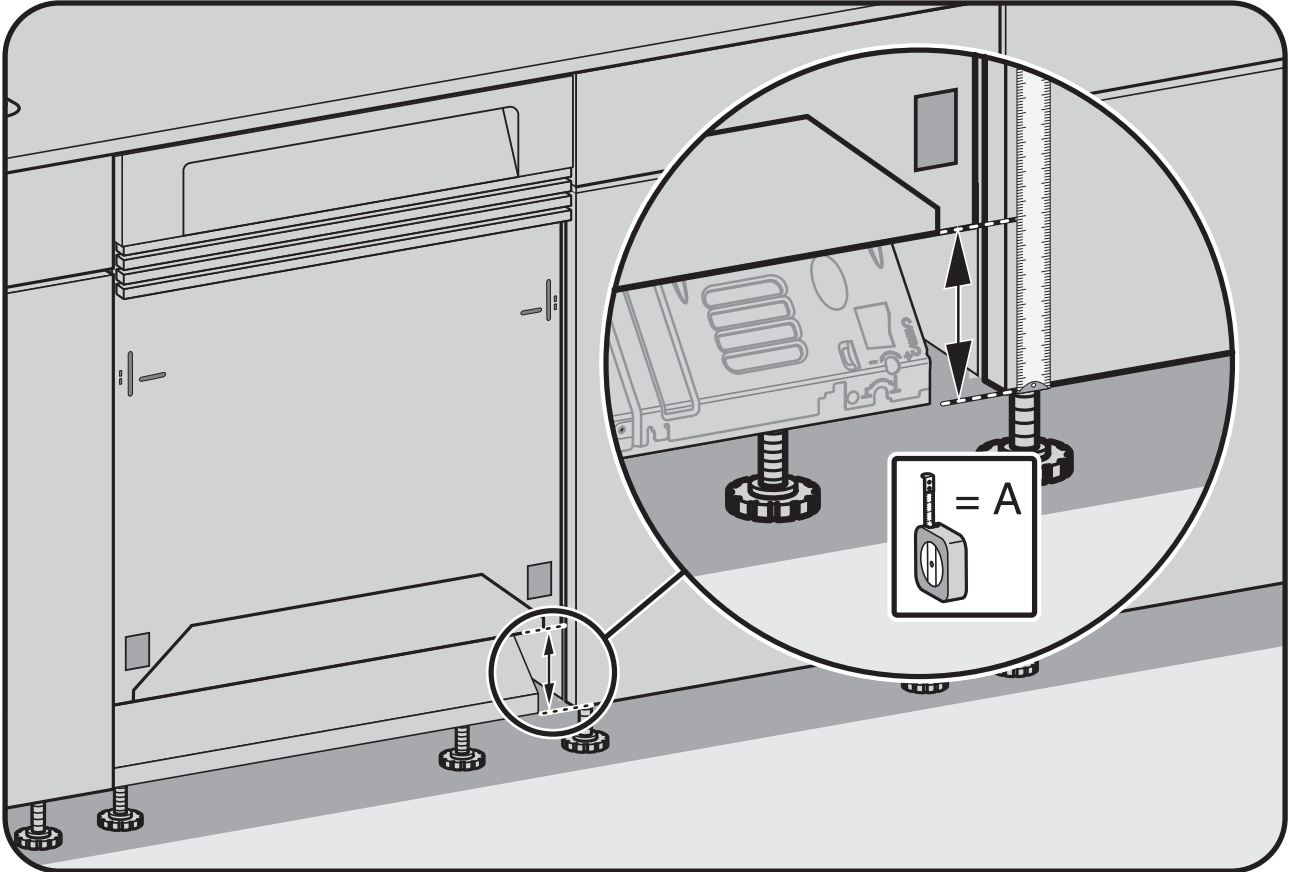



①

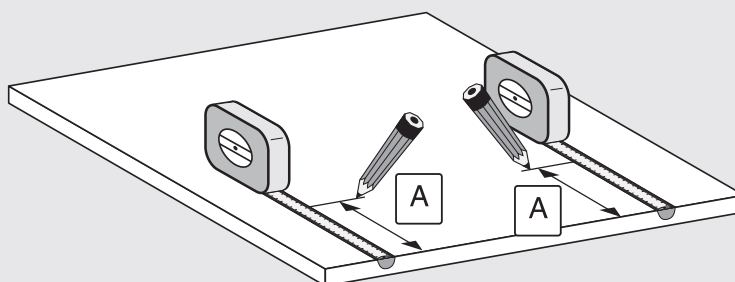



②

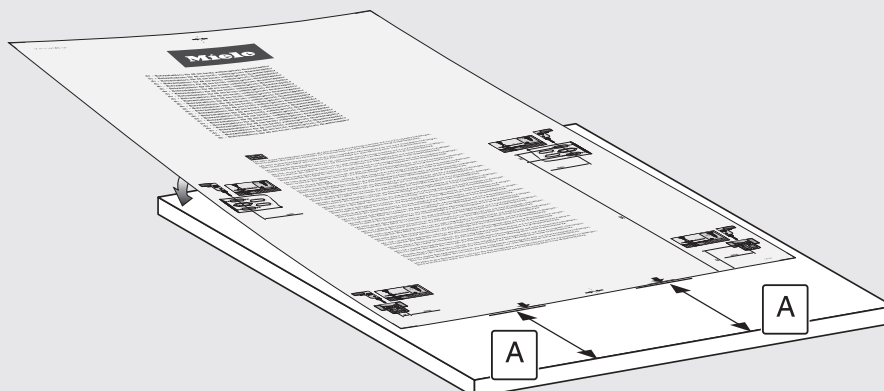

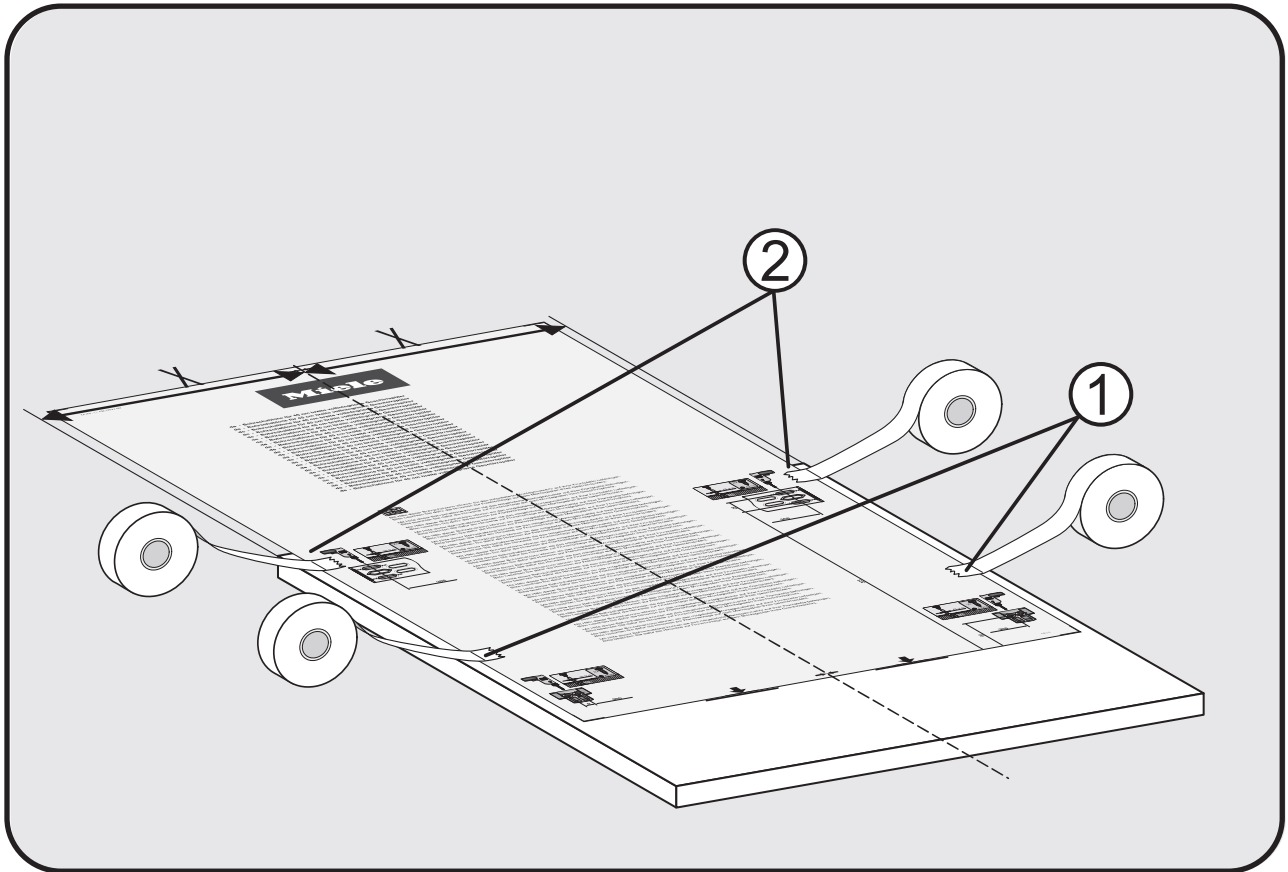

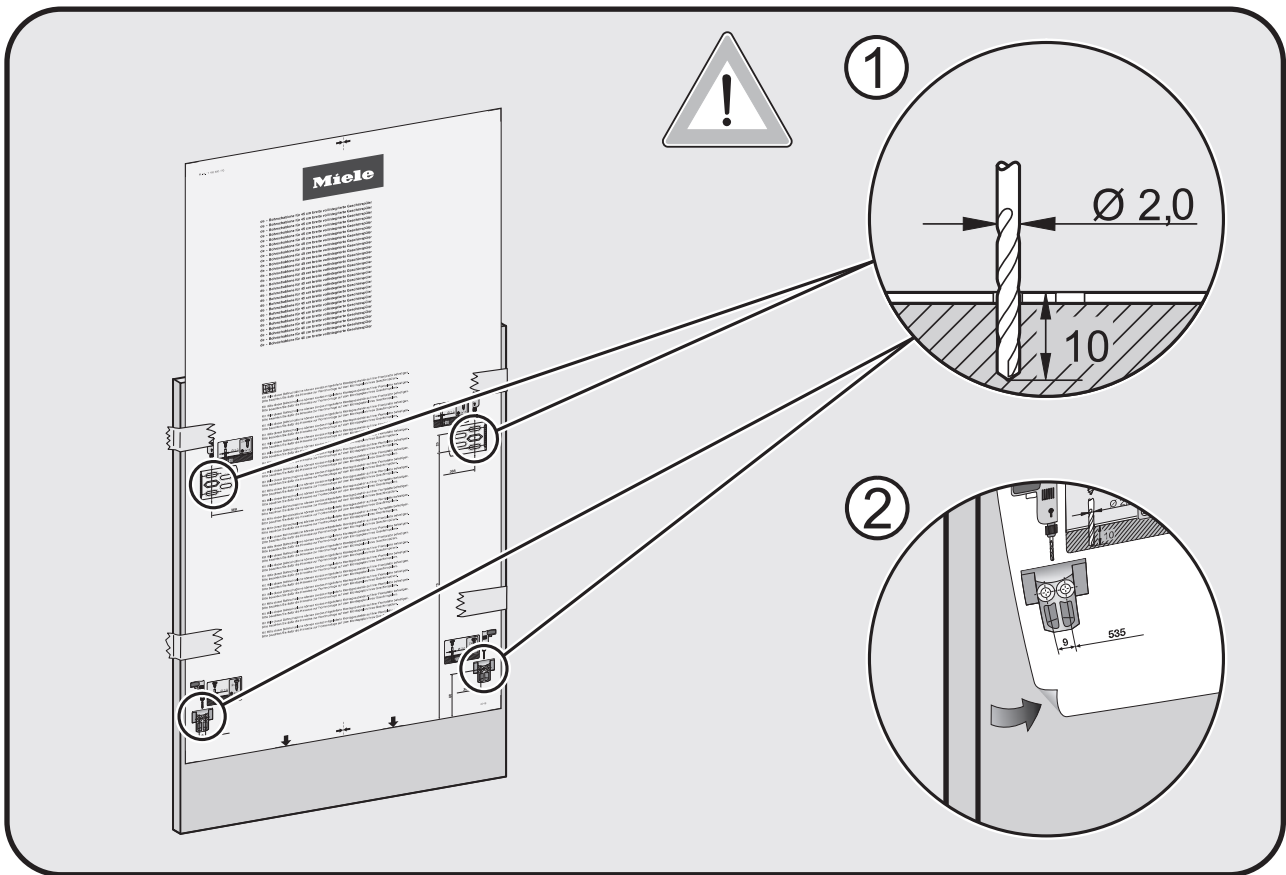


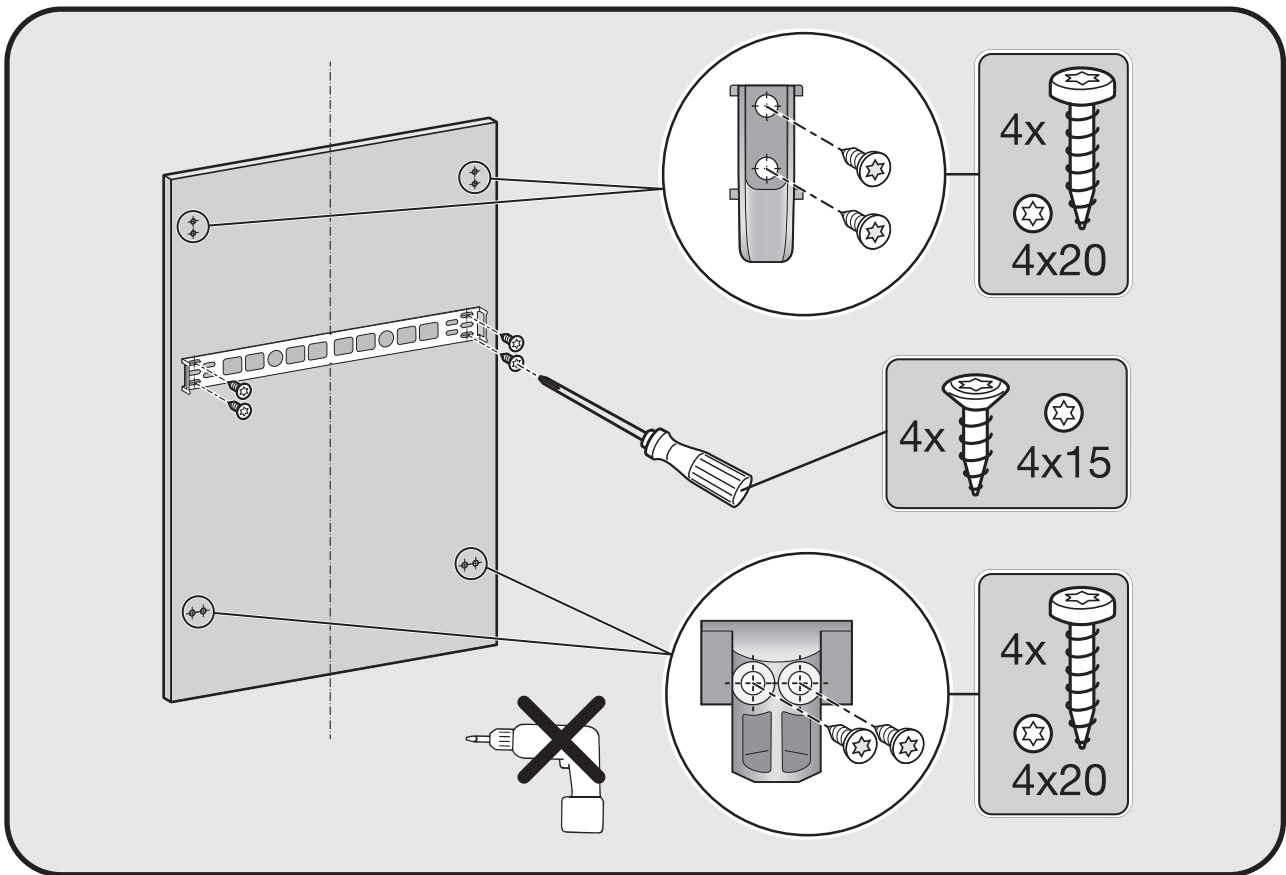

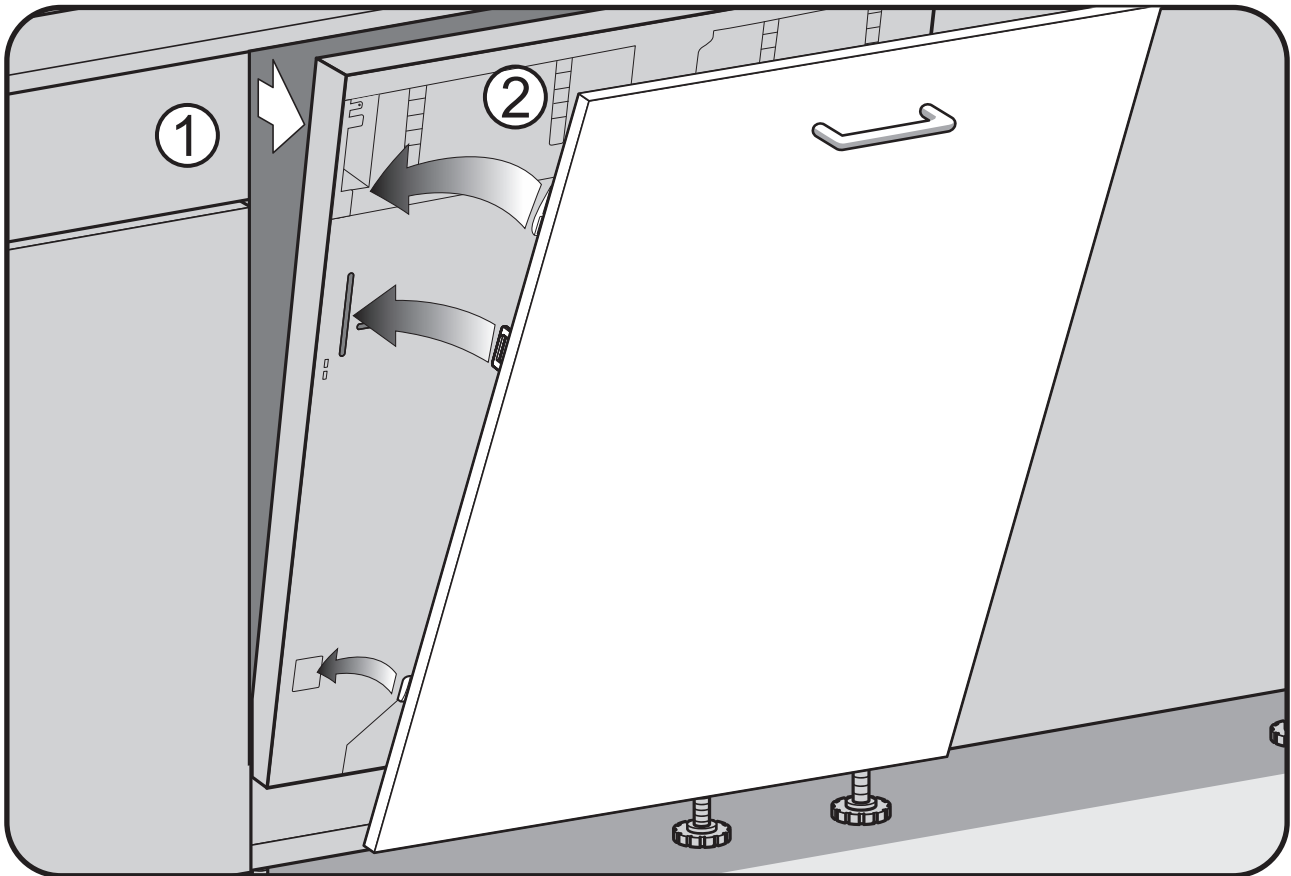

12.9 Démontez le guide du panier

- ↗ Ouvrir la porte.
- ↗ Retirer le panier supérieur.

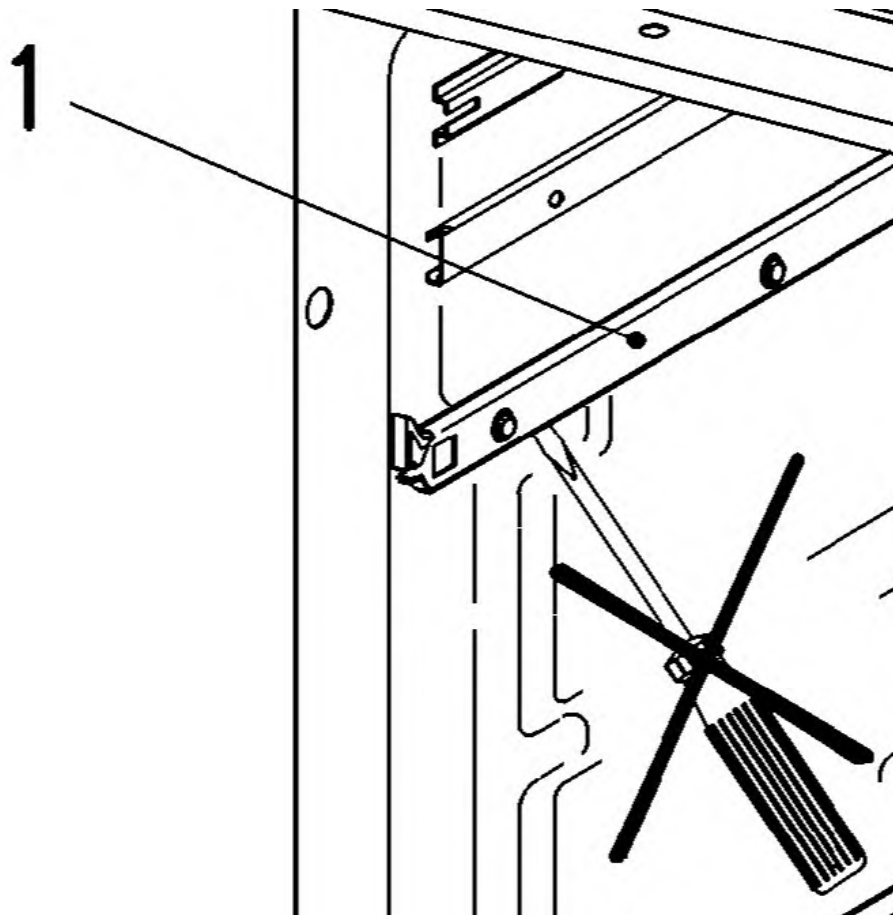


REMARQUE

Endommagement

Il existe un risque d'endommager la paroi de la cuve.

⚠ Ne pas démonter les rails de guidage pour panier au niveau des boulons.

⚠ Tirer le guide panier (1) jusqu'à ce que l'agrafe située entre la roulette sur la paroi de la cuve et le guide panier soit visible :

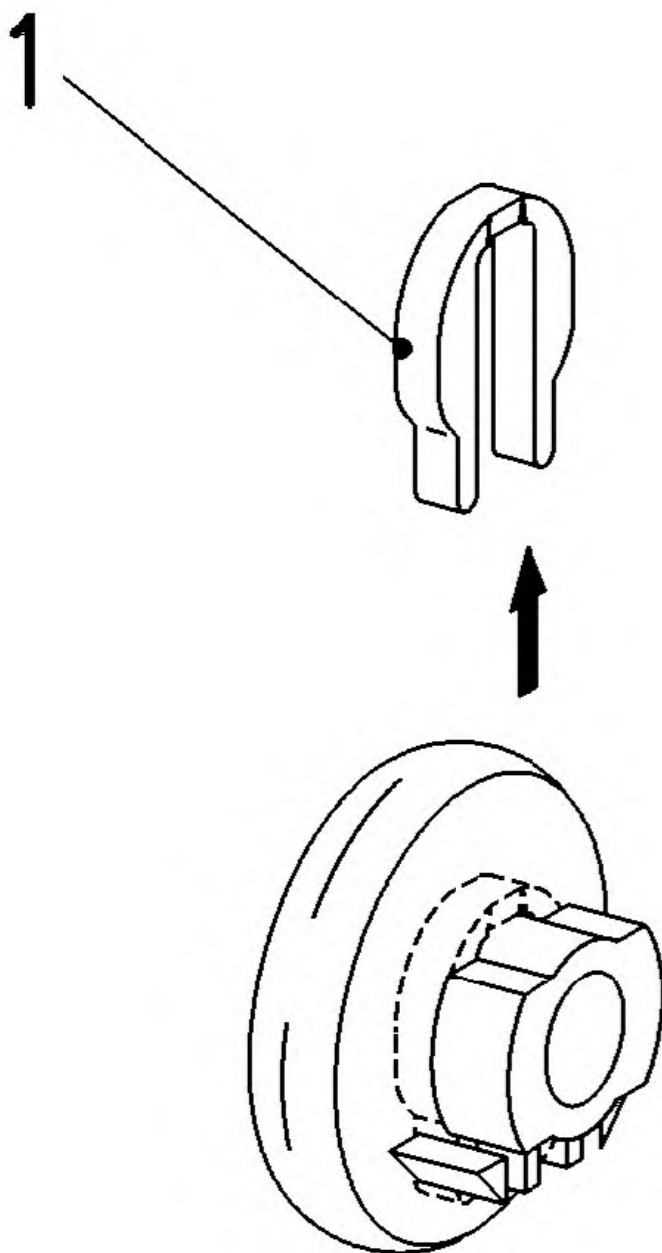

- ✍ Poser le tournevis sous l'agrafe (1) entre la roulette sur la paroi de la cuve et le guide panier et pousser l'agrafe de fixation vers le haut pour le faire sortir.
- ✍ Retirer le guide-panier.

Remplacer en cas d'endommagement lors du démontage.

12.10 Démontez l'ouverture de porte motorisée

Type(s) : G5690, G5890, G5260, G5265, G5210, G5215, G5840, G5640, G5222, G5223, G5227, G5272, G5273, G5277, G5278, G5214, G5264, G5263, G5894, G5844, G5644, G5216, G5266, G5268, G5892, G5333, G5740, G5310, G5790, G5990, G5350, G5352, G5363, G5355, G5368

- ✚ Retirer le tapis amortisseur.
- ✚ Retirer le faisceau de câbles BrilliantLight (si disponible) de la glissière sur le boîtier de l'ouverture de porte motorisée.
- ✚ Déverrouiller et débrancher la prise de l'électronique ELFU.
- ✚ Ouvrir la porte.
- ✚ Déverrouiller l'ouverture de porte motorisée au niveau de la barre de renfort supérieure.
- ✚ Retirer l'ouverture de porte motorisée par l'arrière.

12.11 Démontez le multisocle

- ✚ Démontez la tôle de fond [[> 35](#)].
- ✚ Décrocher le ressort de traction, voir Démontez le ressort de traction.
- ✚ Dévisser la vis de fixation à l'avant dans la barrette de connexion.
- ✚ Retirer le socle par le bas.
- ⇨ Coupleur multisocle :
 - ✚ Pousser l'accouplement de fiches du dispositif anti-dégâts des eaux hors de la glissière au niveau du multisocle.
- ⇨ Multisocle droite :
 - ✚ Retirer la fiche du ventilateur.
 - ✚ Déverrouiller le ventilateur au niveau du multisocle et l'enlever.

12.12 Remplacer le joint périphérique de porte

- ✚ Ouvrir la porte.
- ✚ Retirer le joint usagé.
- ✚ Nettoyer la rainure.


Conseil

Le montage peut être facilité en mouillant le joint avec de l'eau.

REMARQUE


Risque d'endommagement par les outils de montage contenant du silicone.

Les dispositifs de montage contenant du silicone, par ex. la graisse au silicone n° 05132001, ne conviennent pas aux lave-vaisselle. Leur utilisation risque d'endommager le lave-vaisselle (par ex. colle sur la pompe de circulation).

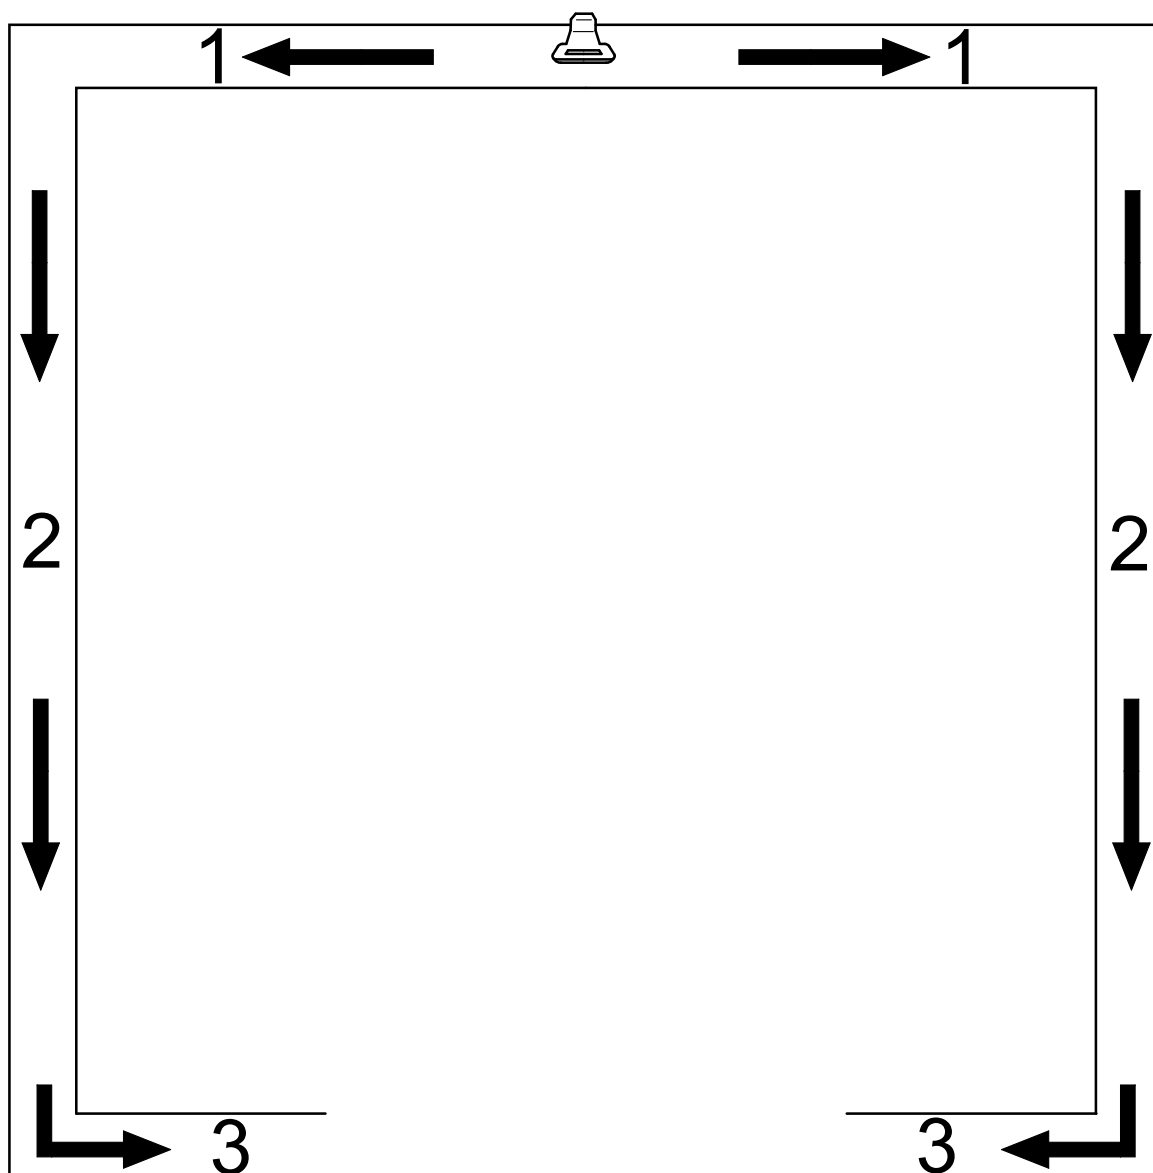


✂ Poser le joint de manière à ce qu'il soit coupé en deux dans le sens de la longueur.

- ✂ Démarrer par le centre du nouveau joint sous la plaquette de fermeture.
Insérer le nouveau joint dans la rainure (1).
- ⇒ La lèvre du joint est tournée vers l'intérieur.
- ✂ Enfoncer le joint plus profondément dans la rainure (2).
- ✂ Poser le reste du joint dans les coins inférieurs gauche et droit (3).

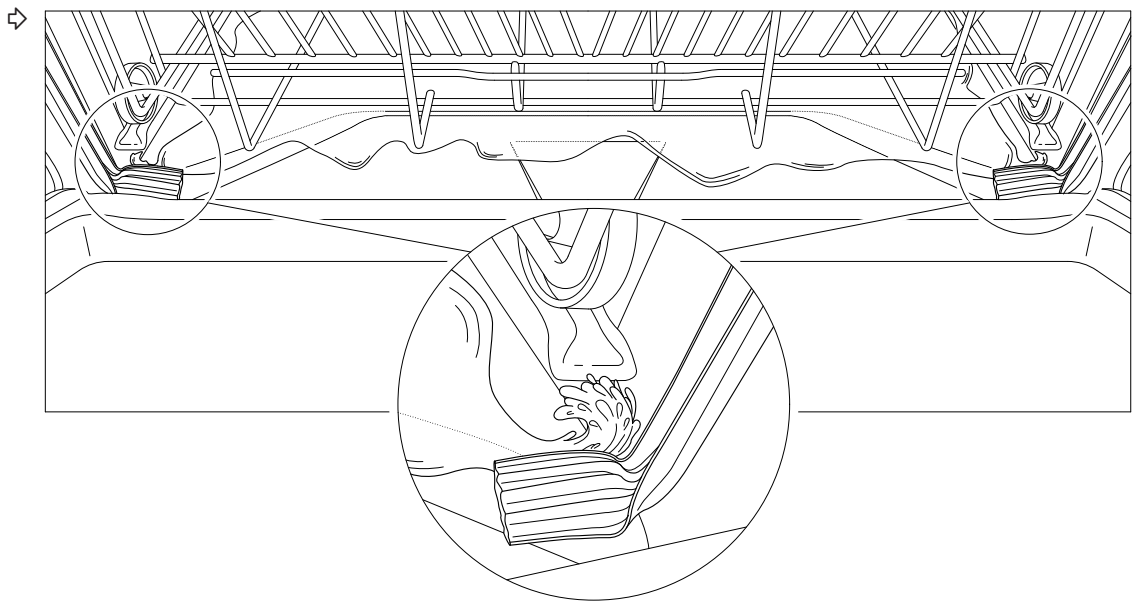

Une fois inséré, le joint de porte dépasse à gauche et à droite, de sorte que les vagues au fond de la cuve ne frappent pas aussi fortement les coins de la porte.

12.13 Démontez le panneau latéral

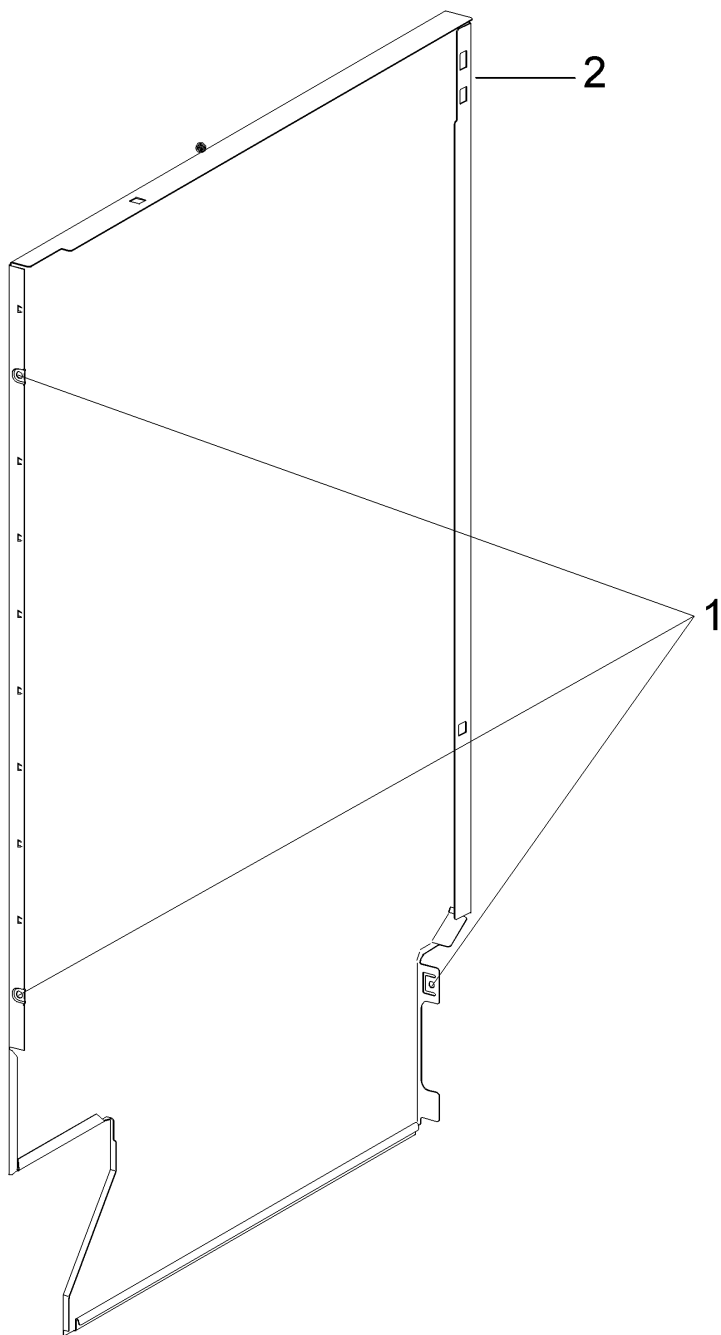


- ✂ Retirer les caches des vis.
- ✂ Dévisser les vis de fixation (1).
- ✂ À l'aide d'une pince à bec fin, comprimer l'emboîtement sur le gousset (2).
- ✂ Retirer le panneau latéral.

12.14 Démontez la tôle extérieure de porte

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975, G7180, G7181, G7182, G7183, G7190, G7191, G7185, G7187, G7188, G7195, G7197, G7678, G7679, G7673, G7674, G7771, G7790, G7793, G7777, G7785, G7788, G7985, G7980, G7935, G7930, G7715, G7737, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7184, G7653, G7654, G7984, G7994, G7784, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7760 SCVi, G 7783 SCVi, G 7765 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G7797 SCVi XXL, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

↗ Démontez la façade.

↗ Ouvrir la porte.

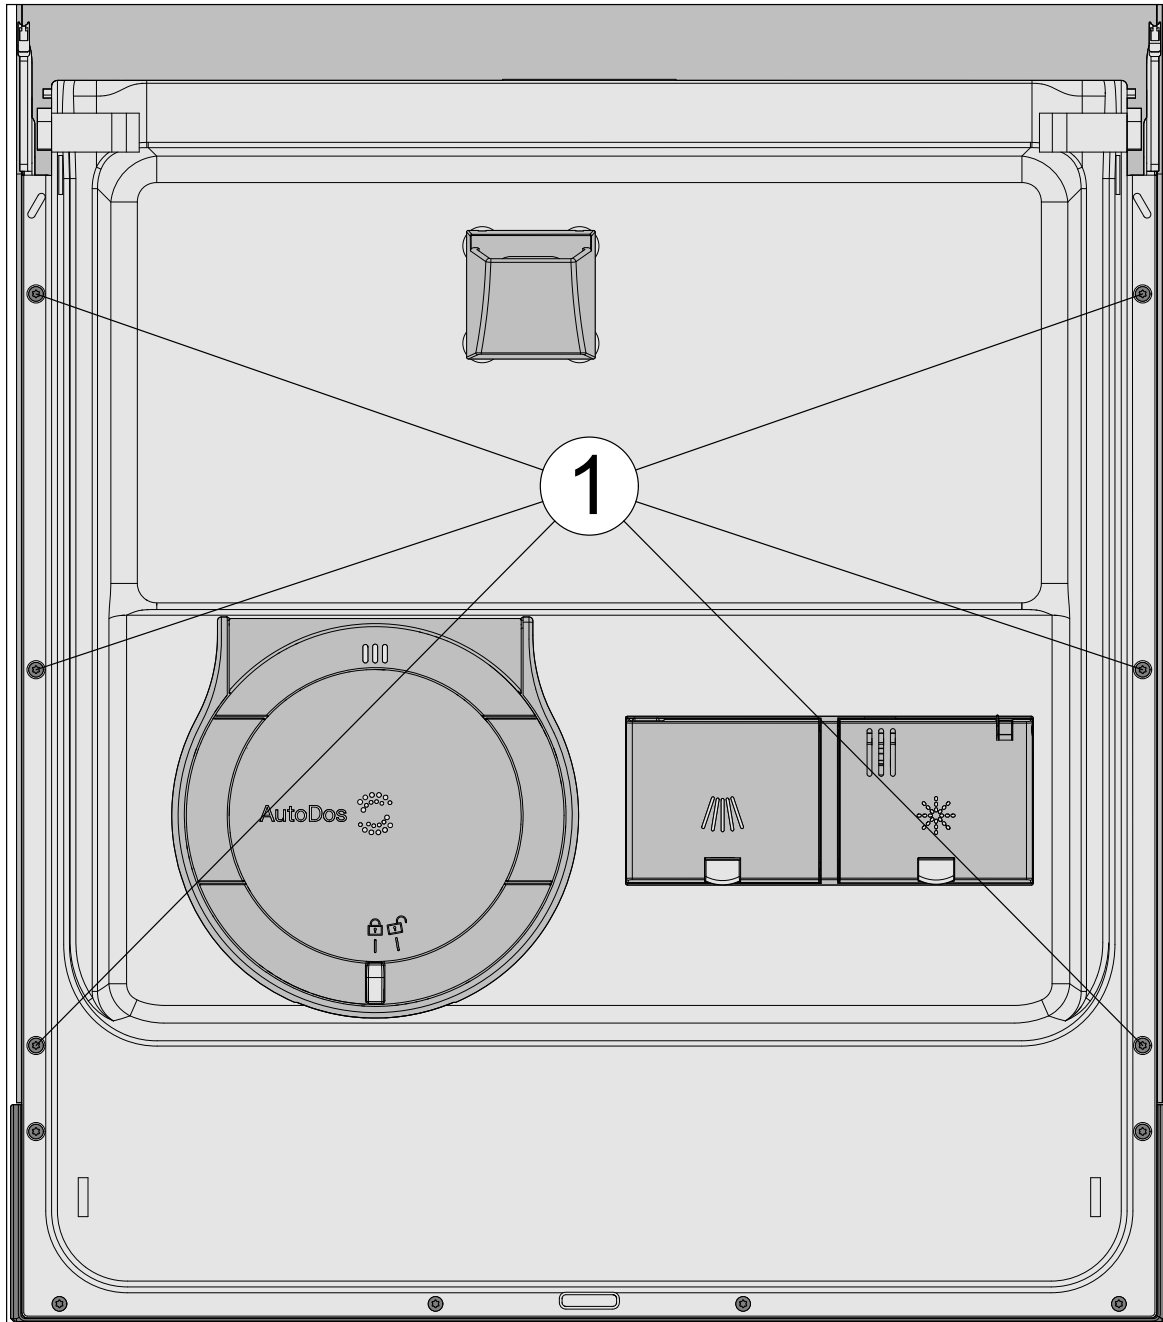

✂ Maintenir la tôle extérieure de porte et dévisser les vis de fixation (1).


Conseil

Si la tôle extérieure de porte est démontée de toute façon, contrôler le bac collecteur du système AutoDos (si présent) et le vider (si nécessaire).

12.15 Démonter la tôle extérieure de porte

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7055, G7152, G7153, G7150, G7155, G7157, G7178, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207, G7260, G7293, G7294, G7380, G7265, G7267, G7297, G7298, G7299, G7385, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212

↗ Ouvrir la porte.

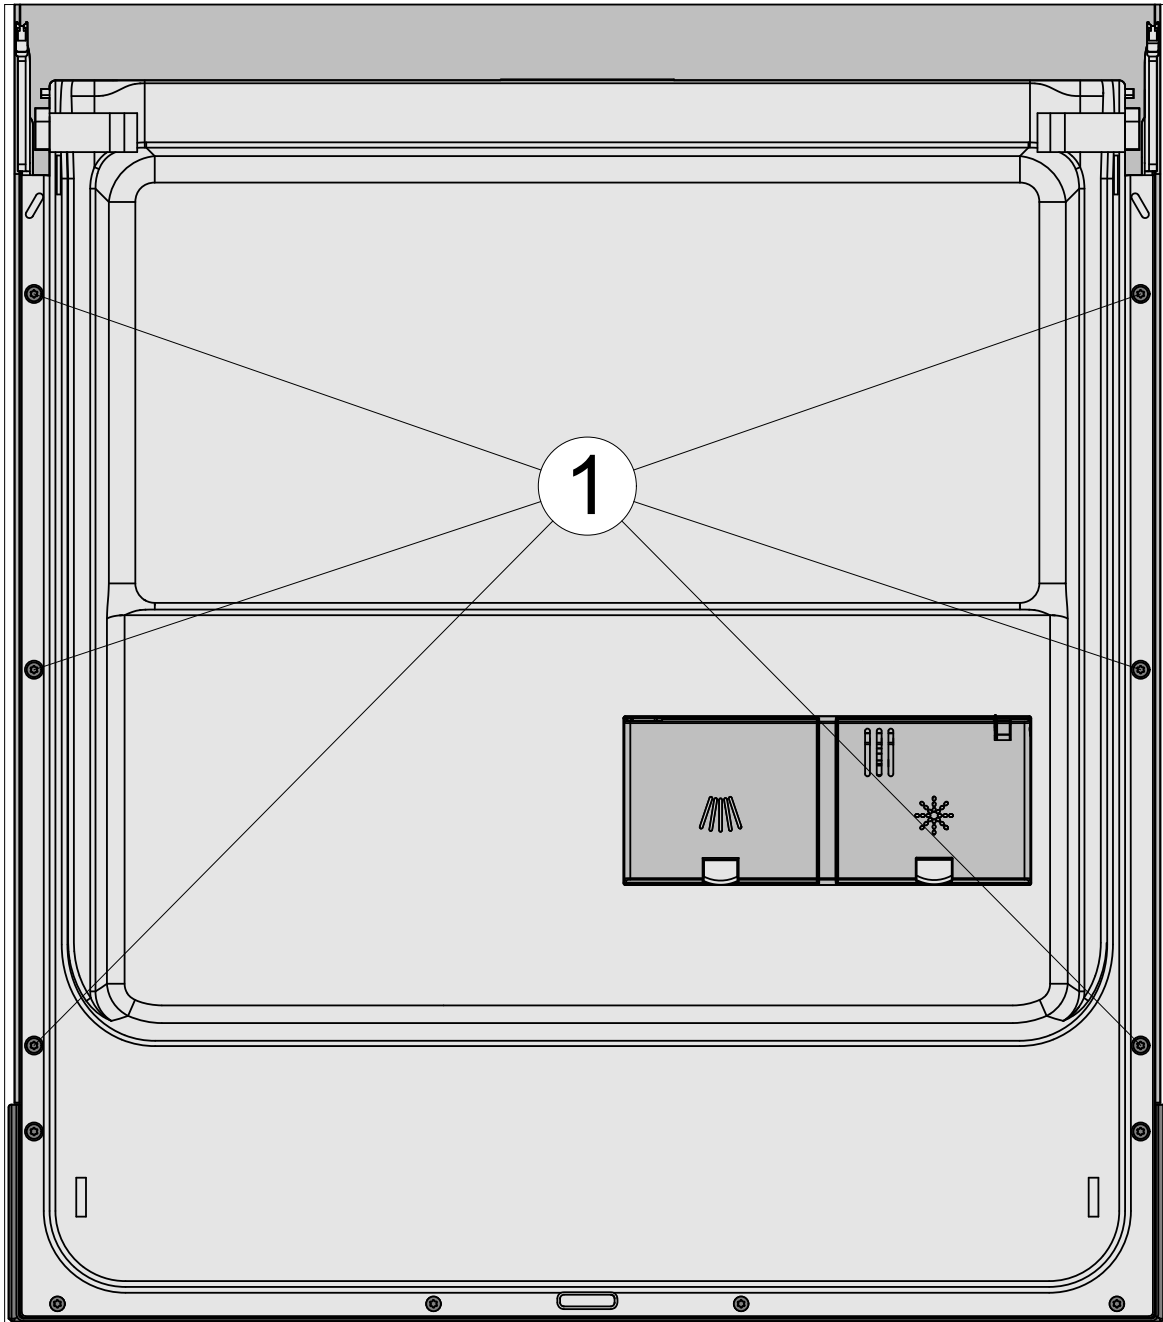

- ↗ Dévisser les vis à tête fraisée (1) tout en maintenant la paroi métallique extérieure de la porte.
- ↗ Fermer la porte.
- ↗ Retirer la tôle extérieure de la porte.

12.16 Démontez la charnière de porte (lave-vaisselle avec AutoDos)


✂ Avant de démonter le composant, vérifiez que l'environnement de travail est propre et sécurisé.

12.16.1 Démontez la tôle extérieure de porte

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

✂ Démontez la façade.

✂ Ouvrez la porte.

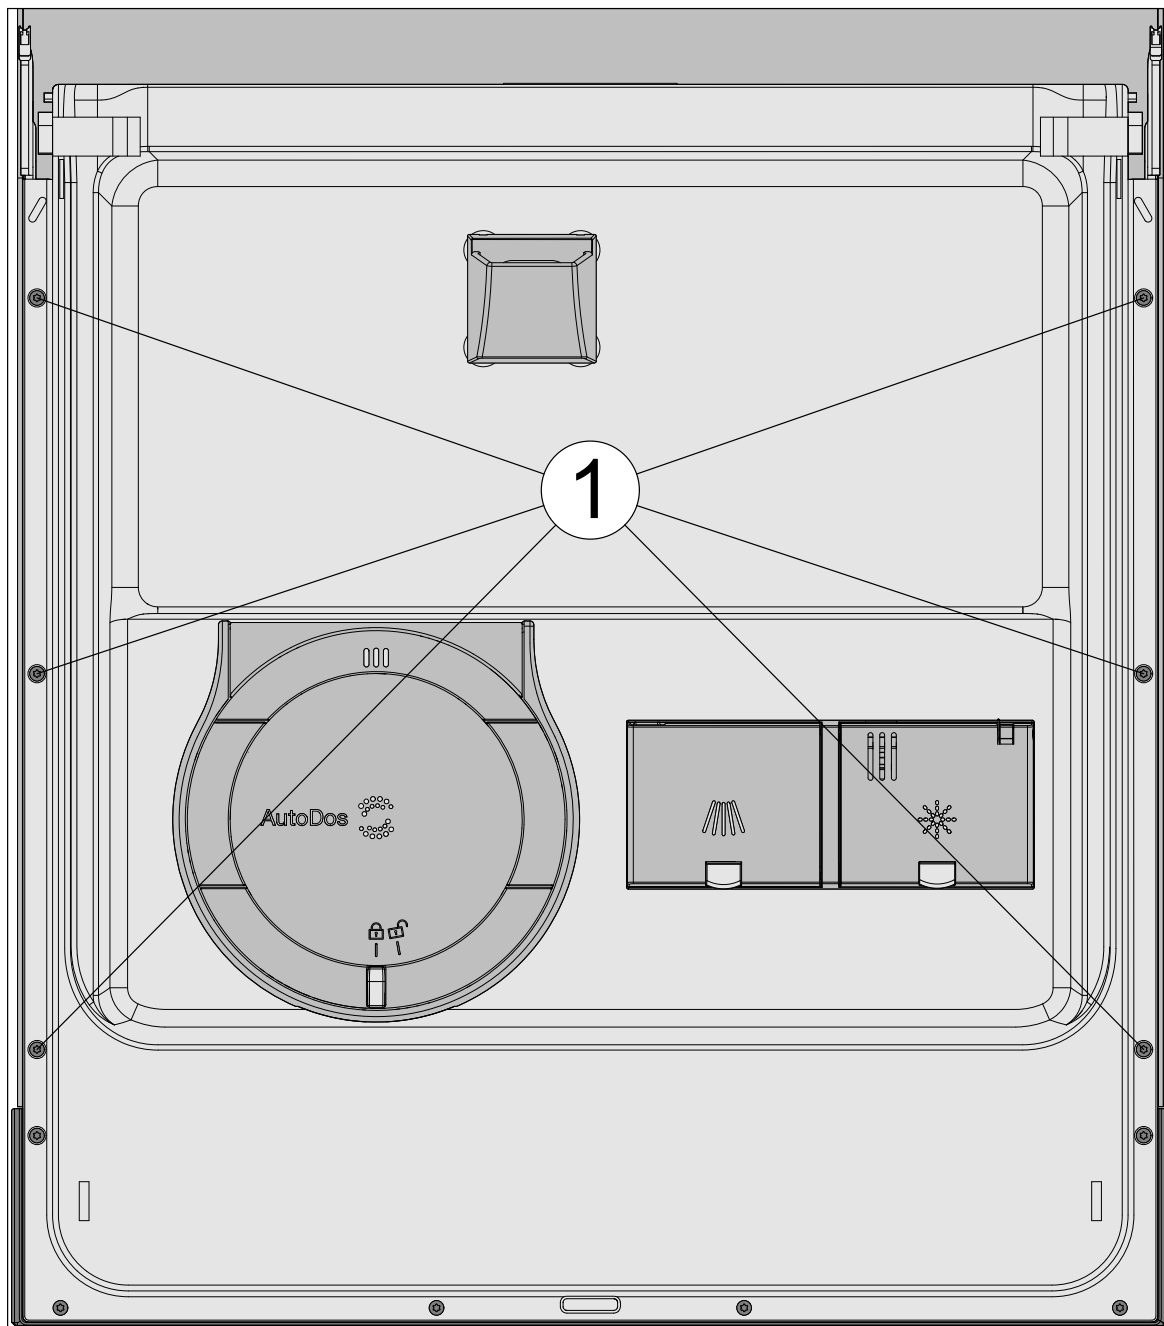


✂ Maintenir la tôle extérieure de porte et dévisser les vis de fixation (1).

Conseil

Si la tôle extérieure de porte est démontée de toute façon, contrôler le bac collecteur du système AutoDos (si présent) et le vider (si nécessaire).

12.16.2 Démonter la paroi latérale

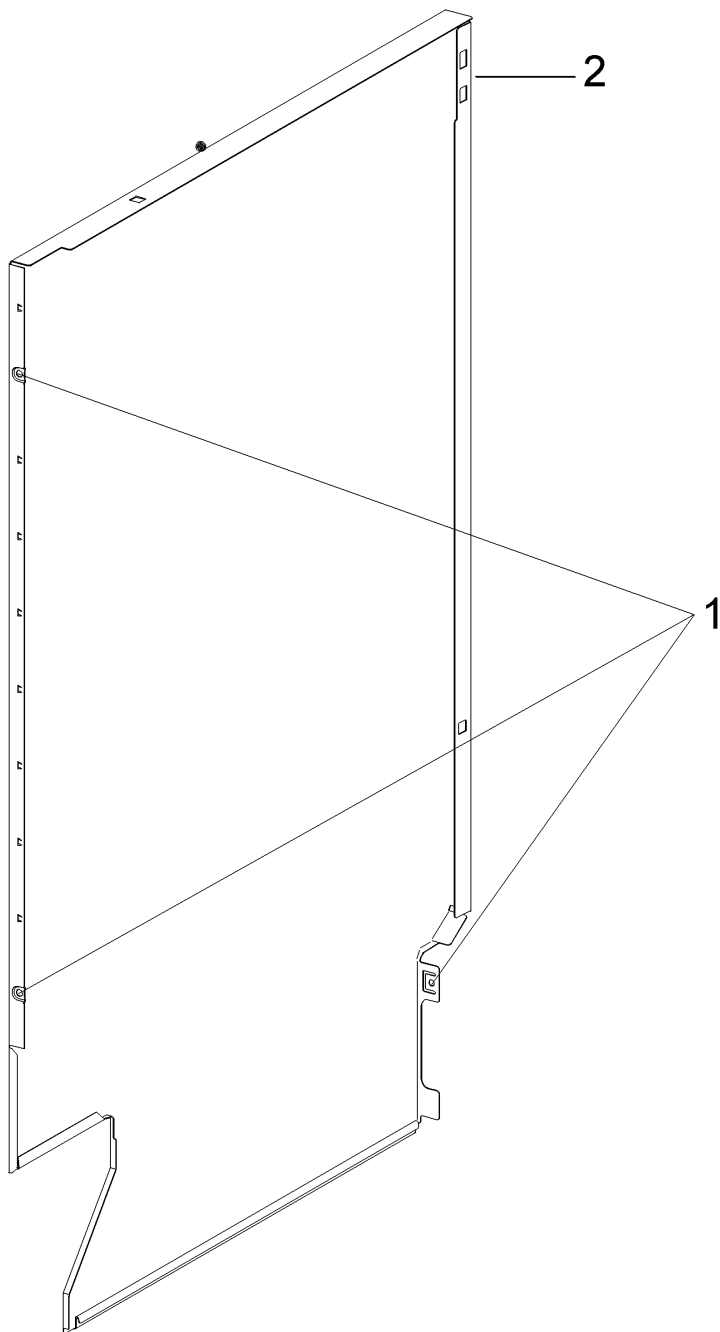


- ✂ Dévisser les vis de fixation (1).
- ✂ À l'aide d'une pince à bec fin, comprimer l'emboîtement sur le gousset (2).
- ✂ Retirer la paroi latérale.

12.16.3 Démontez la charnière de porte


Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

Les charnières de portes doivent être remplacées deux par deux.


- ↗ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 76](#)].
- ↗ Démontez les parois latérales gauche et droite, voir Démontez la paroi latérale [[> 78](#)].
- ↗ Fermez la porte.
- ↗ Détendez les cordons des ressorts.

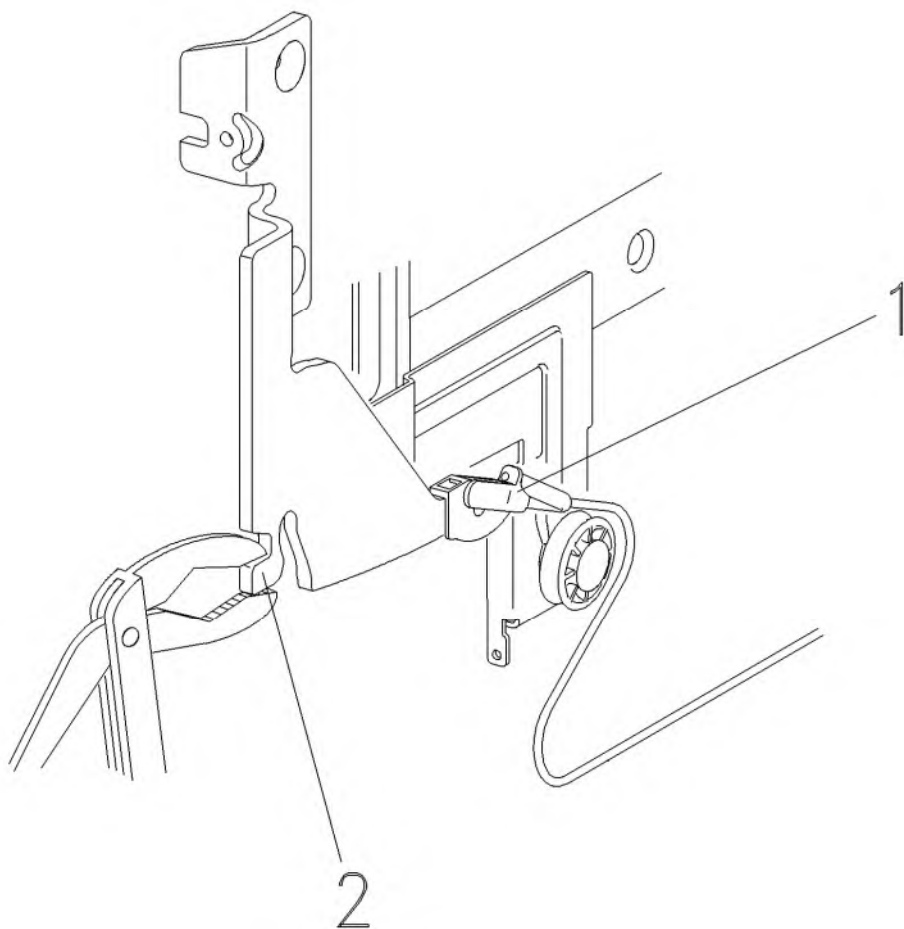

- ✂ Démontez les cordons des ressorts (1).
- ✂ À l'aide d'une pince, faites plier la charnière vers le haut (2).
- ✂ Défaitez le câble de mise à la terre.
- ✂ Retirez le passe-câble du guide.
- ✂ Démontez la porte et la posez sur un support.
- ✂ Retirez le joint de porte inférieur des charnières.

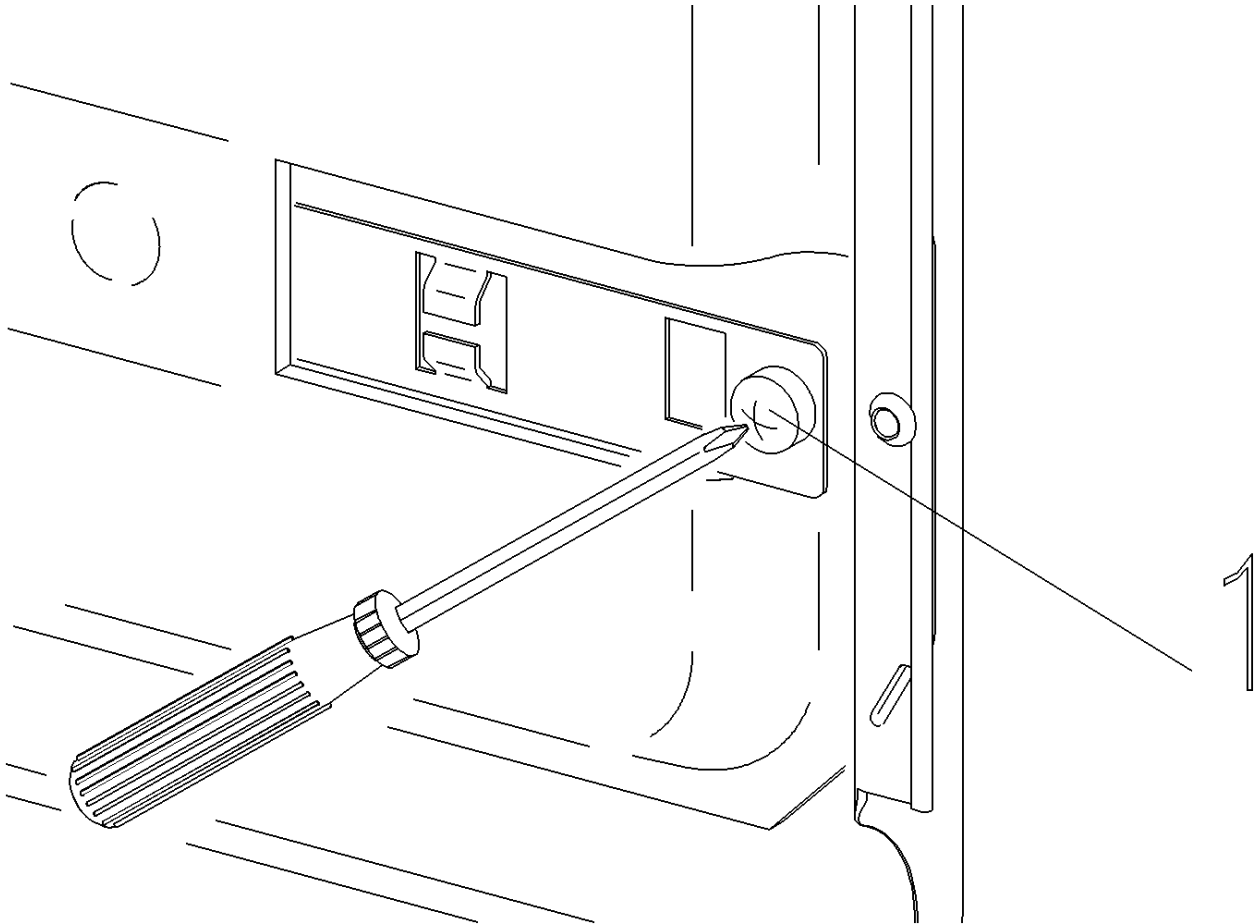

↺ Dévisser les vis de fixation (1).

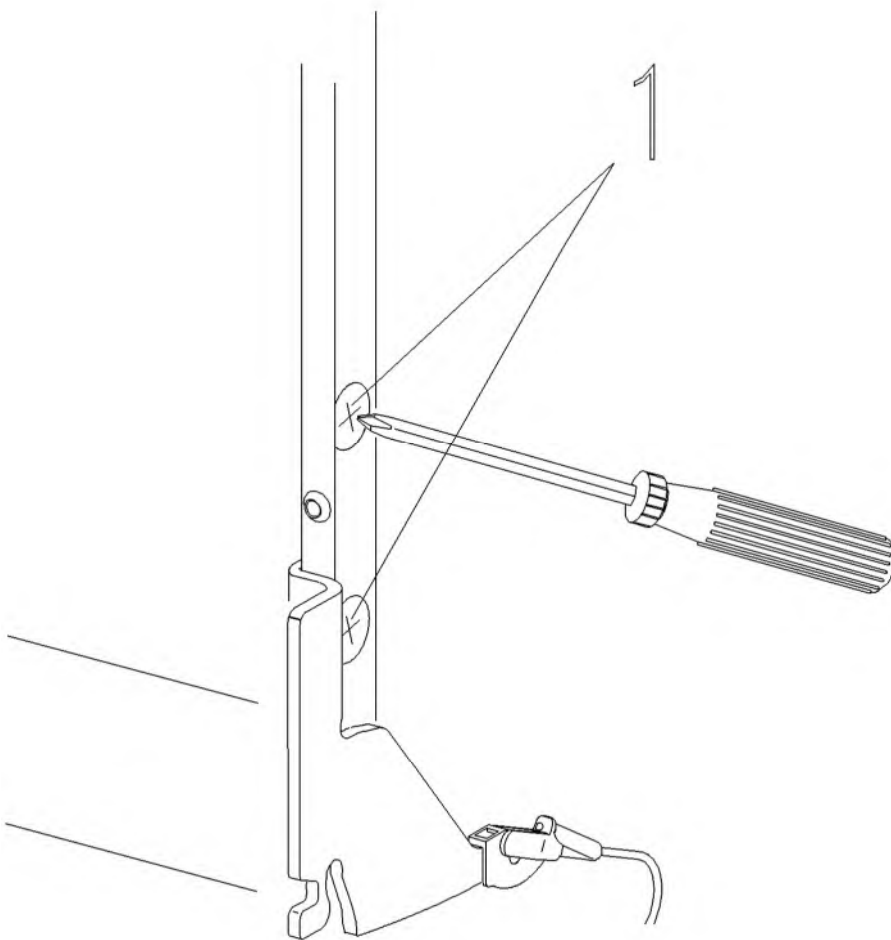

↗ Dévisser les vis de fixation de la charnière de porte (1).


12.17 Démontez la charnière de porte (lave-vaisselle sans AutoDos)

↗ Avant de démonter le composant, vérifier que l'environnement de travail est propre et sécurisé.

12.17.1 Démonter la tôle extérieure de porte


Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7055, G7152, G7153, G7150, G7155, G7157, G7178, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207

↗ Ouvrir la porte.

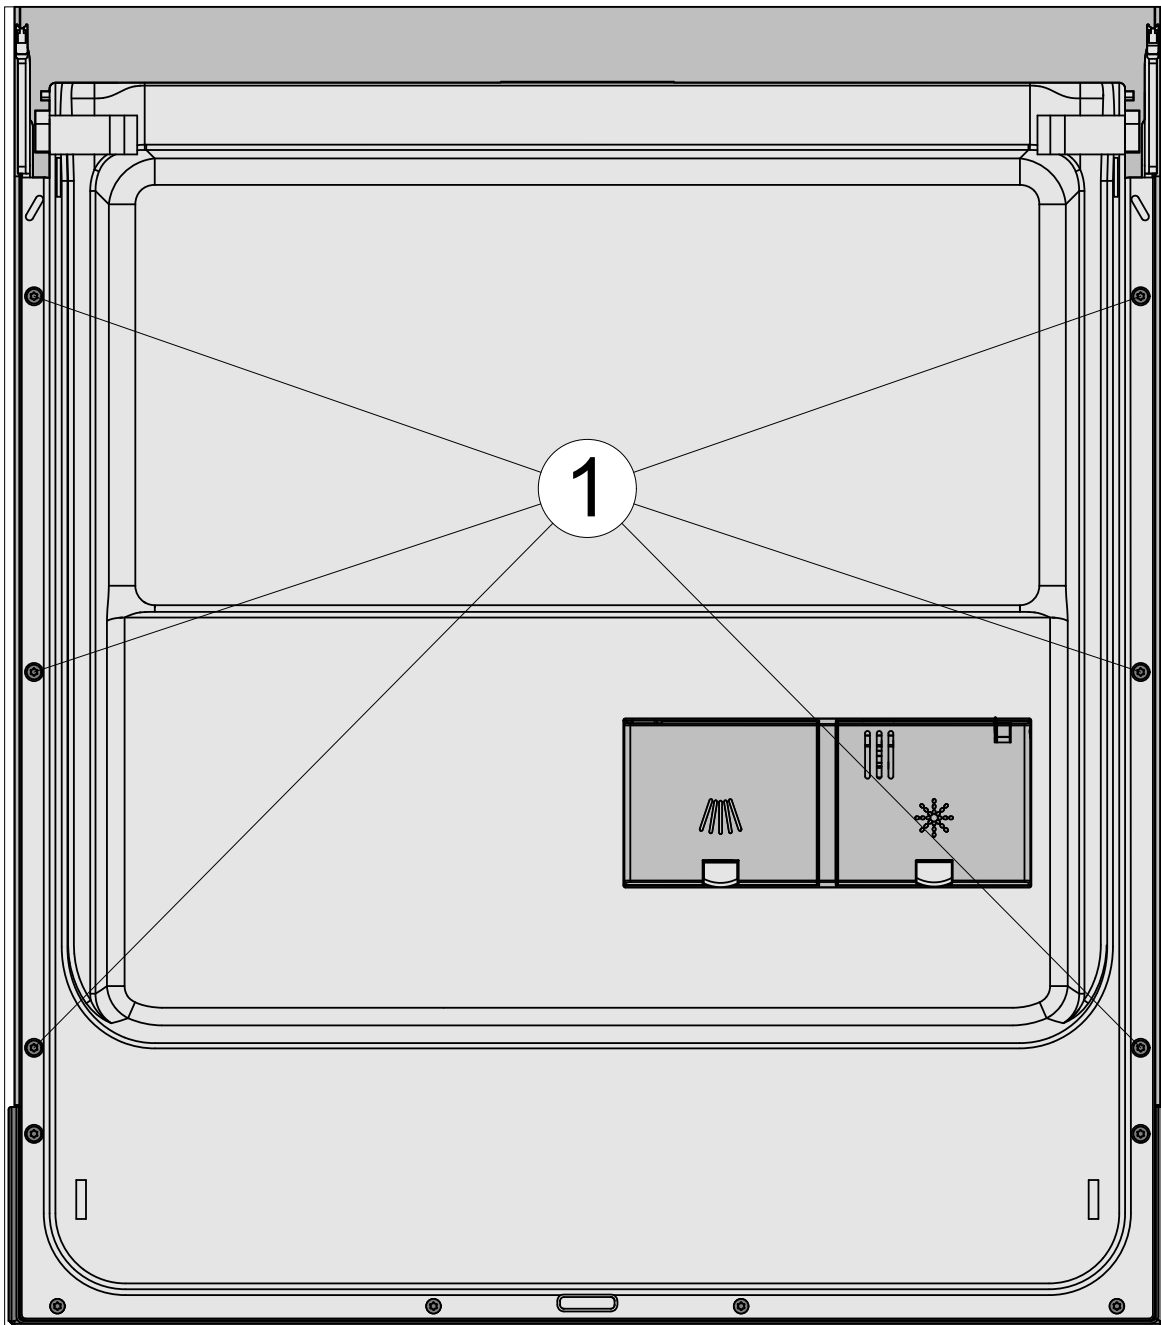

- ↗ Dévisser les vis à tête fraisée (1) tout en maintenant la paroi métallique extérieure de la porte.
- ↗ Fermer la porte.
- ↗ Retirer la tôle extérieure de la porte.

12.17.2 Démonter la paroi latérale

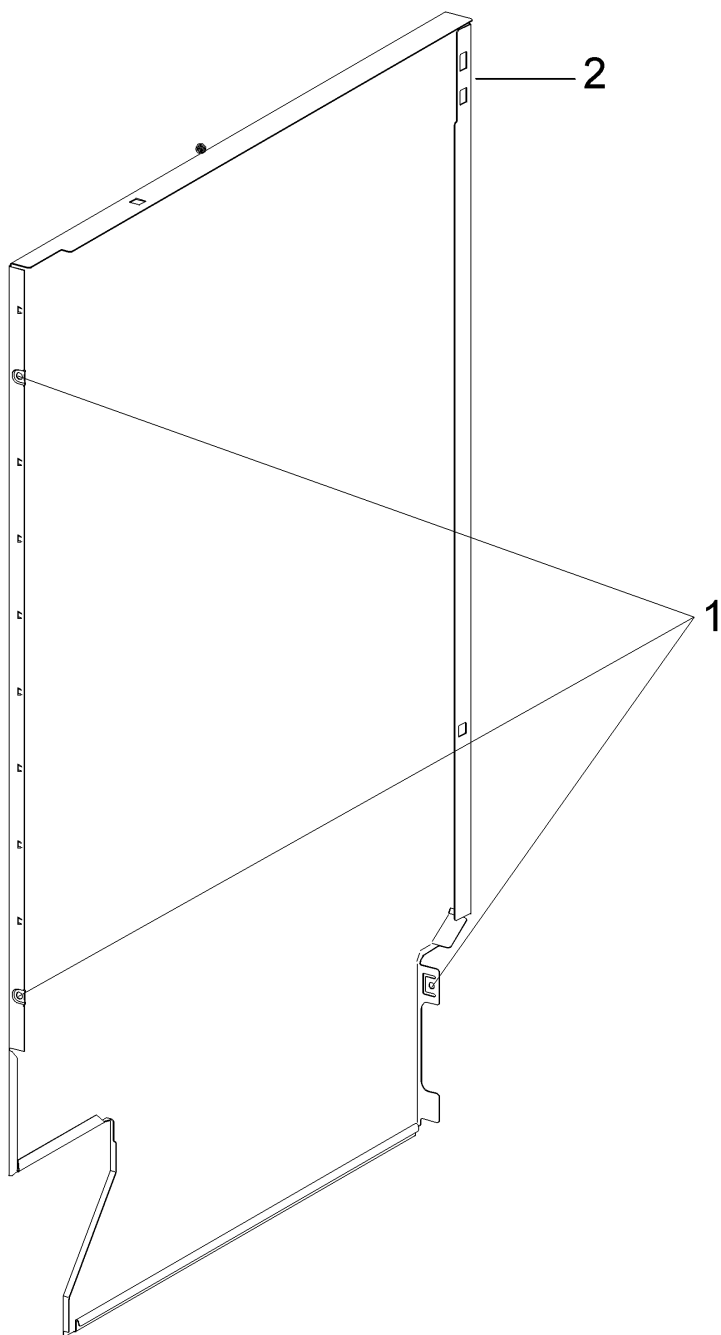


- ↺ Dévisser les vis de fixation (1).
- ↺ À l'aide d'une pince à bec fin, comprimer l'emboîtement sur le gousset (2).
- ↺ Retirer la paroi latérale.

12.17.3 Démontez la charnière de porte


Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G7178, G7055, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207

Les charnières de portes doivent être remplacées deux par deux.


- ↺ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 83](#)].
- ↺ Démontez les parois latérales gauche et droite, voir Démontez la paroi latérale [[> 84](#)].
- ↺ Fermez la porte.
- ↺ Détendez les cordons des ressorts.

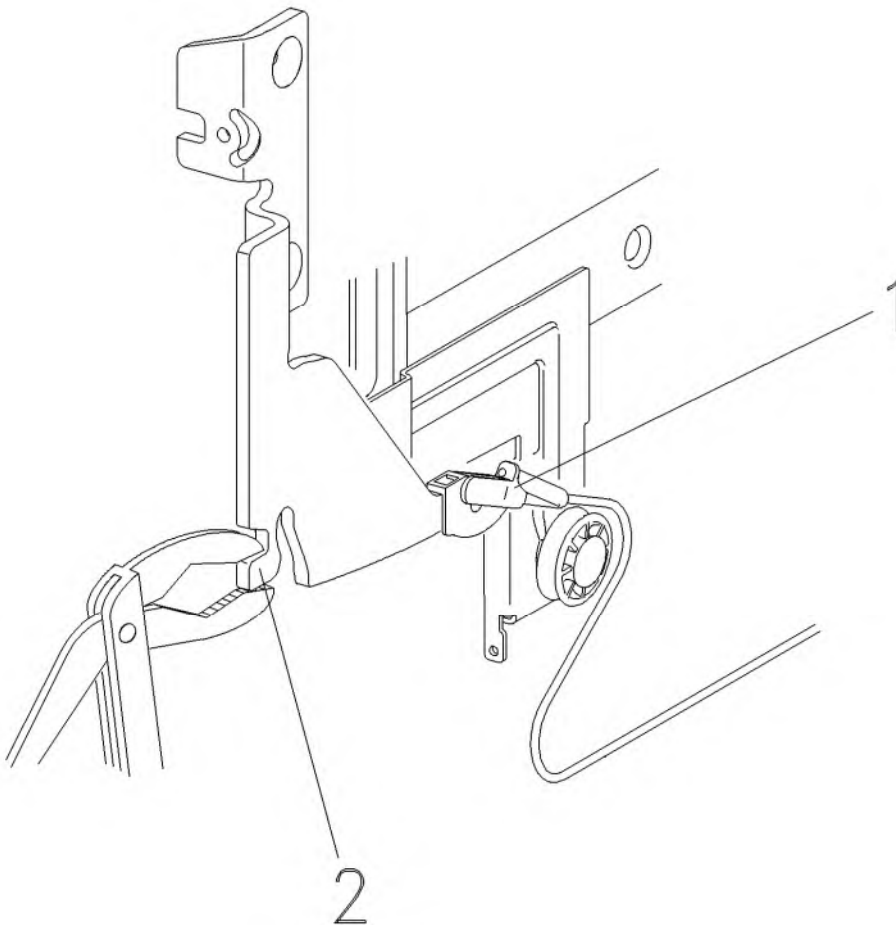

- ✂ Démonter les cordons des ressorts (1).
- ✂ À l'aide d'une pince, faire plier la charnière vers le haut (2).
- ✂ Défaire le câble de mise à la terre.
- ✂ Retirer le passe-câble du guide.
- ✂ Démonter la porte et la poser sur un support.
- ✂ Retirer le joint de porte inférieur des charnières.

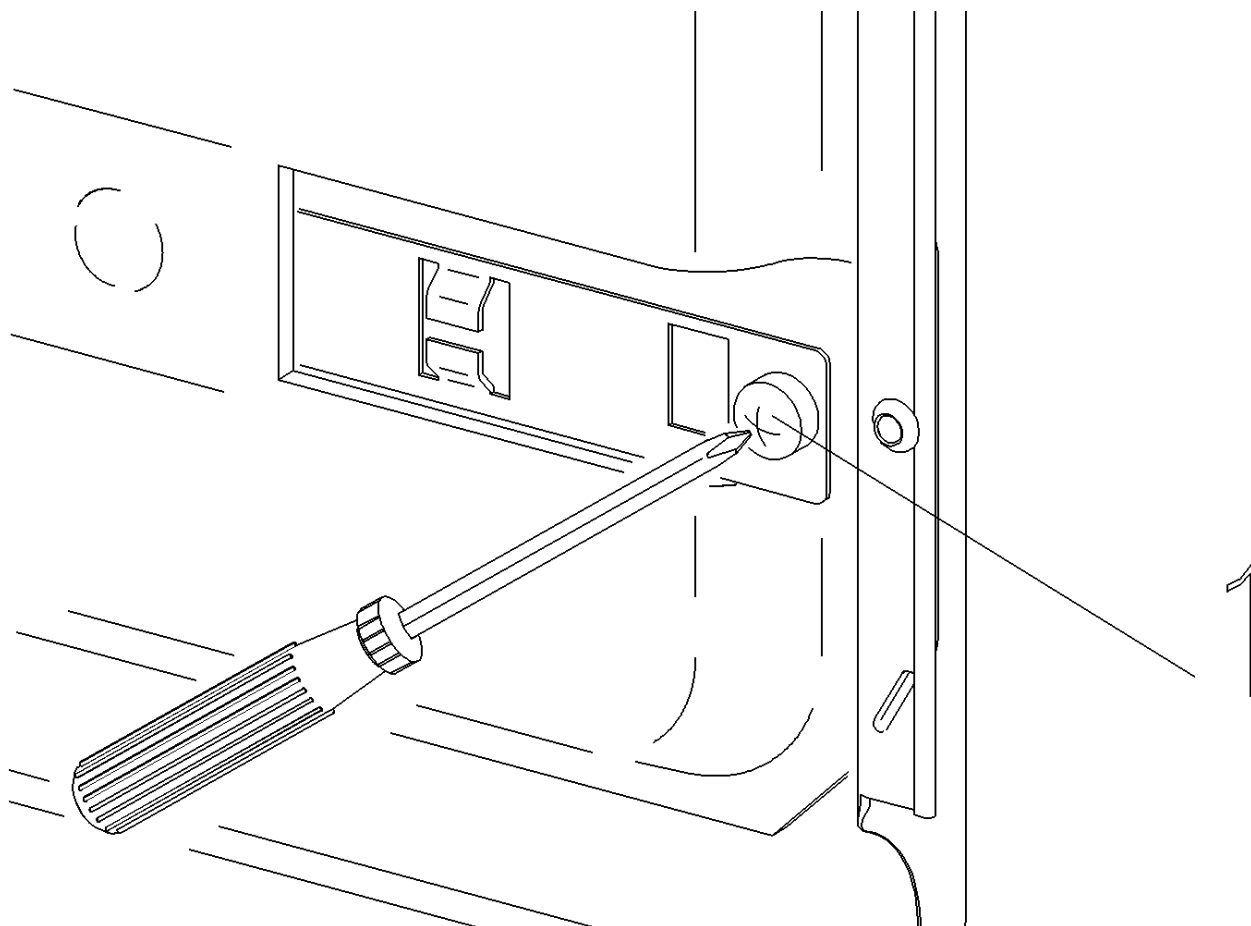

✚ Dévisser les vis de fixation (1).

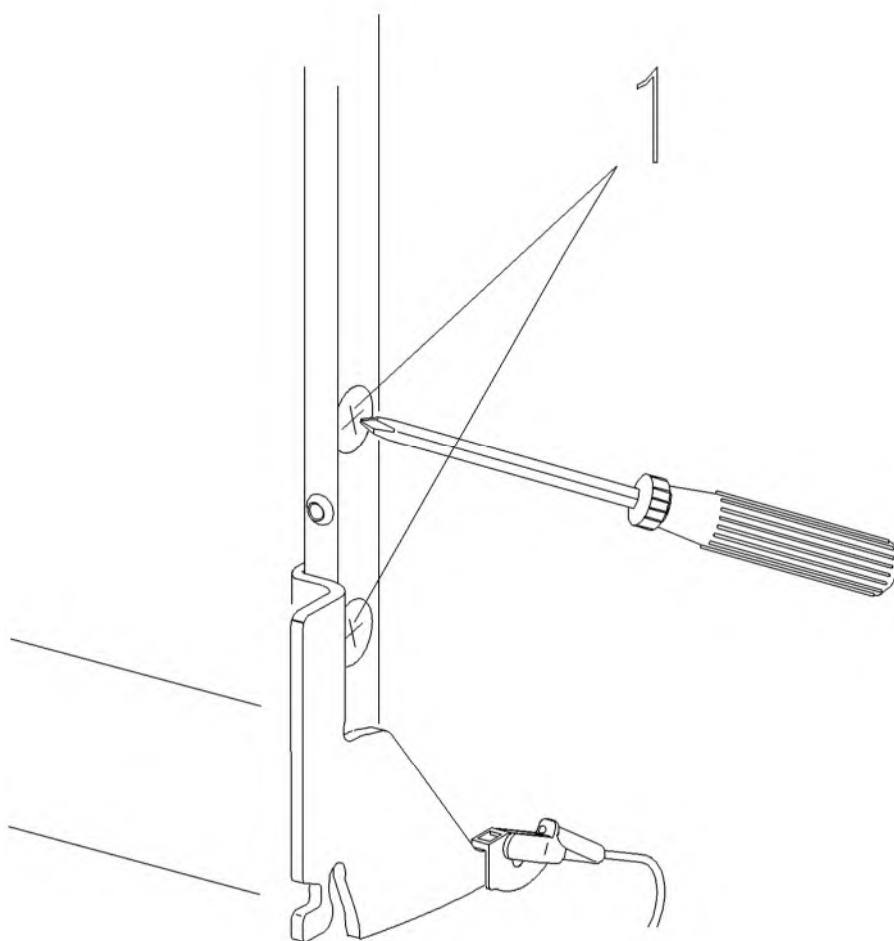


↗ Dévisser les vis de fixation de la charnière de porte (1).

12.18 Démontez le système de verrouillage de porte

↗ Démontez la tôle extérieure de porte.

↗ Démontez le bandeau de commande.

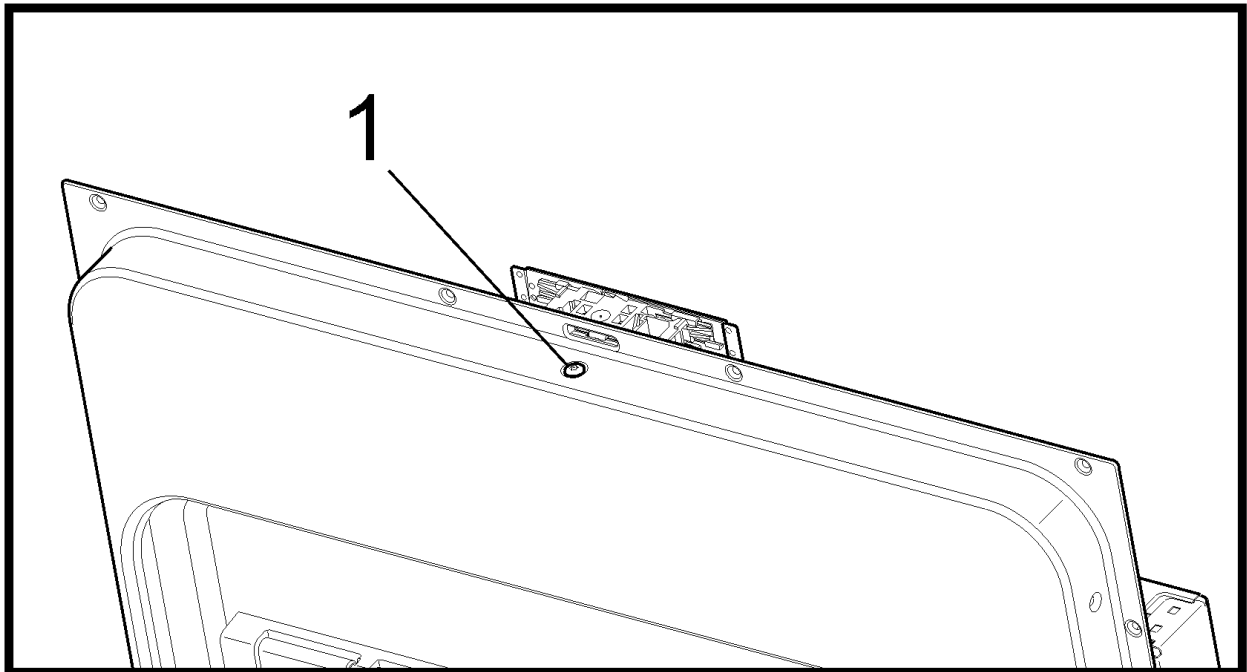

- ✚ Dévisser la vis de fixation (1).
- ✚ Débrancher le connecteur du système de verrouillage de porte.
- ✚ Retirer le système de verrouillage de porte.


12.19 Démontez le joint de porte inférieur (lave-vaisselle avec AutoDos)

- ✚ Avant de démonter le composant, vérifier que l'environnement de travail est propre et sécurisé.

12.19.1 Démontez la tôle extérieure de porte

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

- ✚ Démontez la façade.
- ✚ Ouvrir la porte.

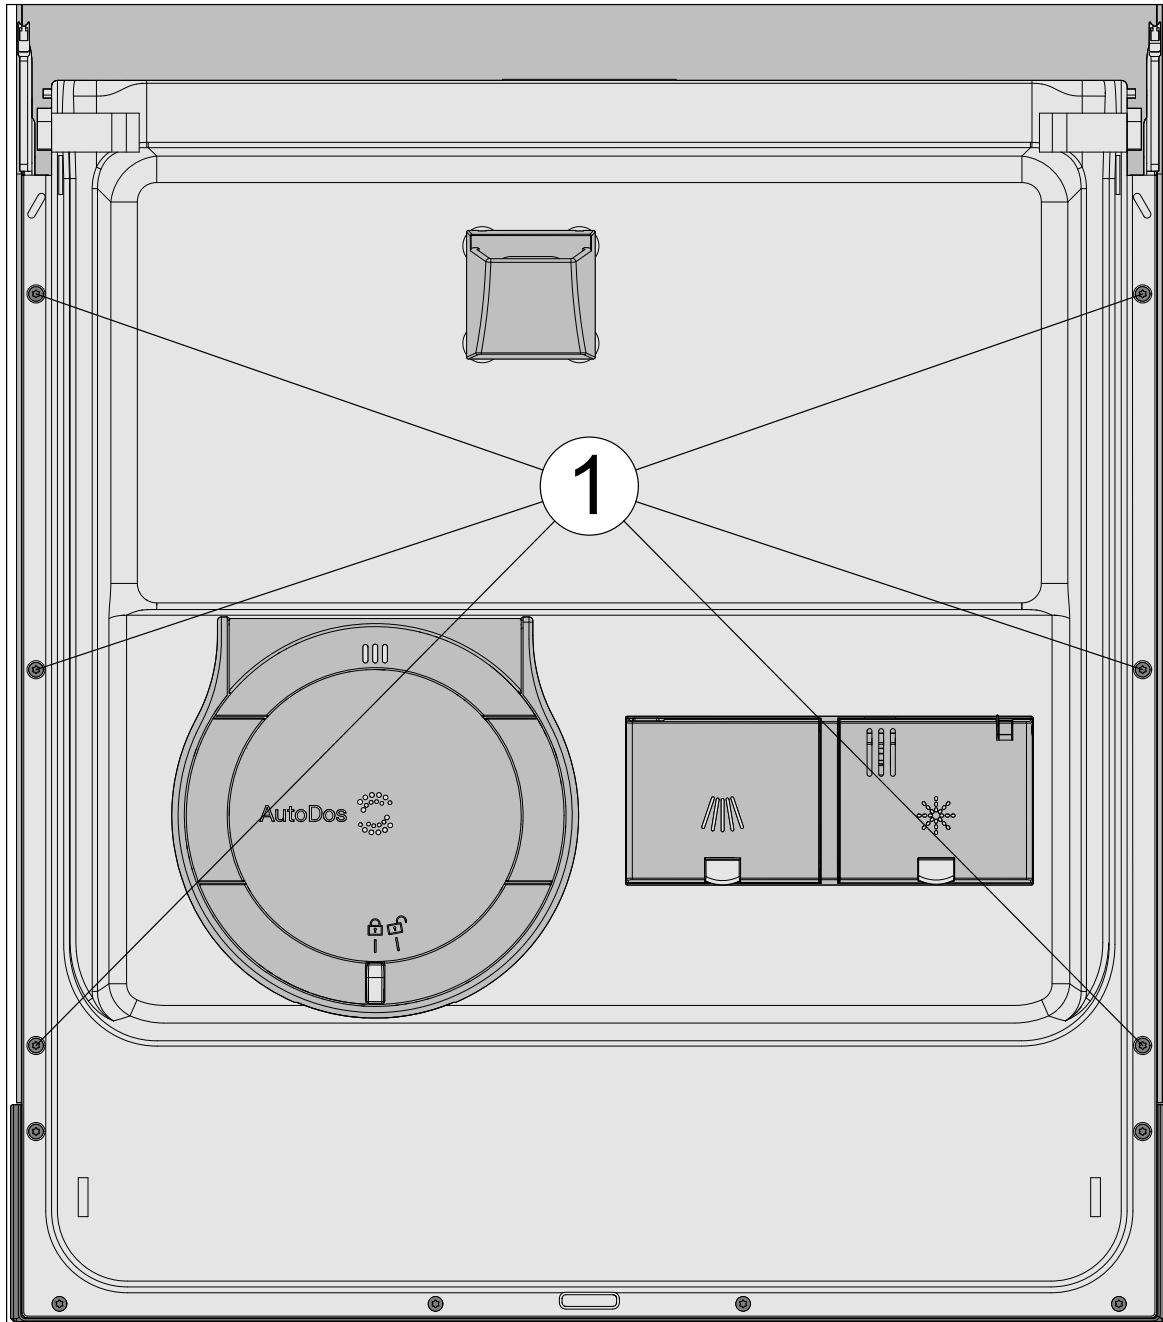

✂ Maintenir la tôle extérieure de porte et dévisser les vis de fixation (1).

Conseil

Si la tôle extérieure de porte est démontée de toute façon, contrôler le bac collecteur du système AutoDos (si présent) et le vider (si nécessaire).

12.19.2 Remplacer le joint de porte inférieur

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

Démonter le joint de porte inférieur


Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

- ✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 89](#)].
- ✂ Retirer le passe-câbles vers la droite de son logement.
- ✂ Retirer le joint de porte.

Monter le joint de porte inférieur

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412,

G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415,
G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477,
G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

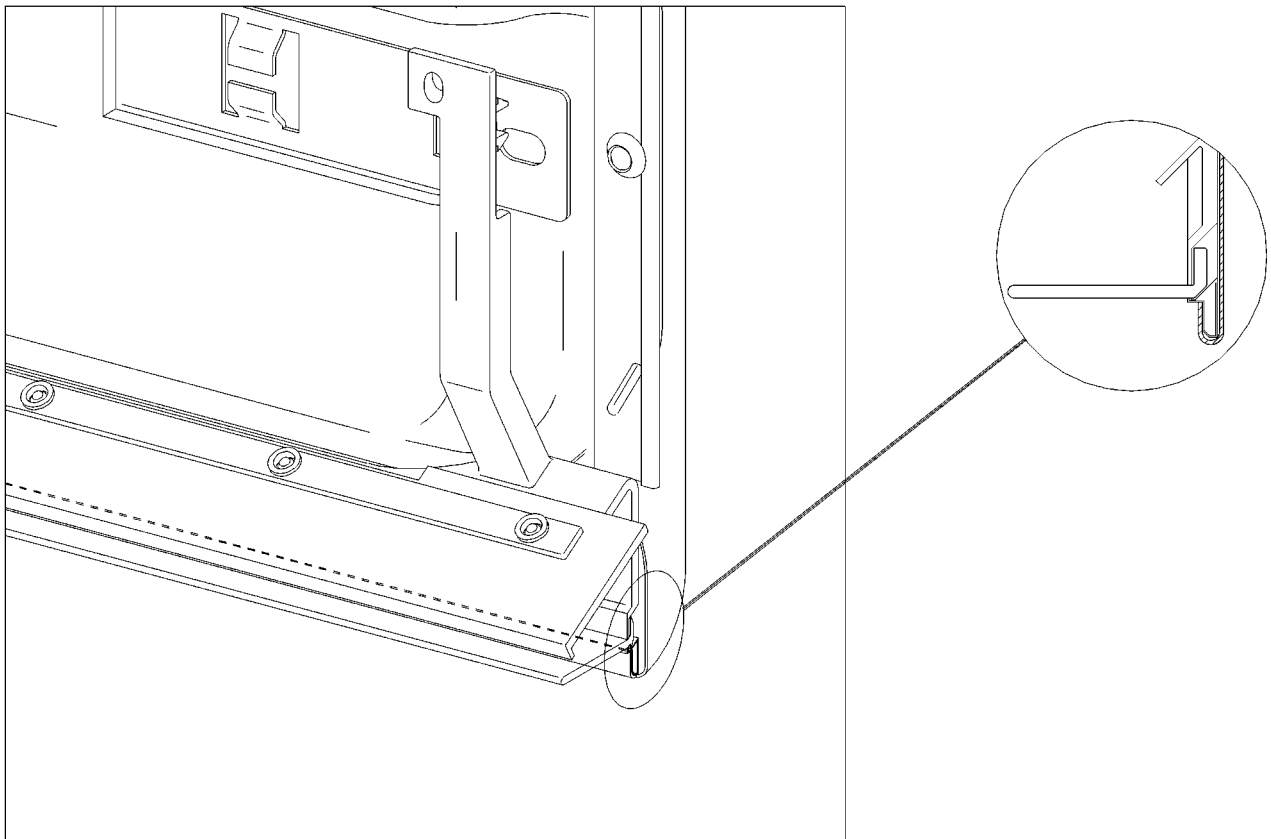

✂ Lors du montage du joint de porte, remplacer le support de joint dans l'élément en U de la tôle intérieure de porte.


12.20 Démontez le joint de porte inférieur (lave-vaisselle sans AutoDos)

✂ Avant de démonter le composant, vérifier que l'environnement de travail est propre et sécurisé.

12.20.1 Démontez la tôle extérieure de porte

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7055, G7152, G7153, G7150, G7155, G7157, G7178, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207

✂ Ouvrir la porte.

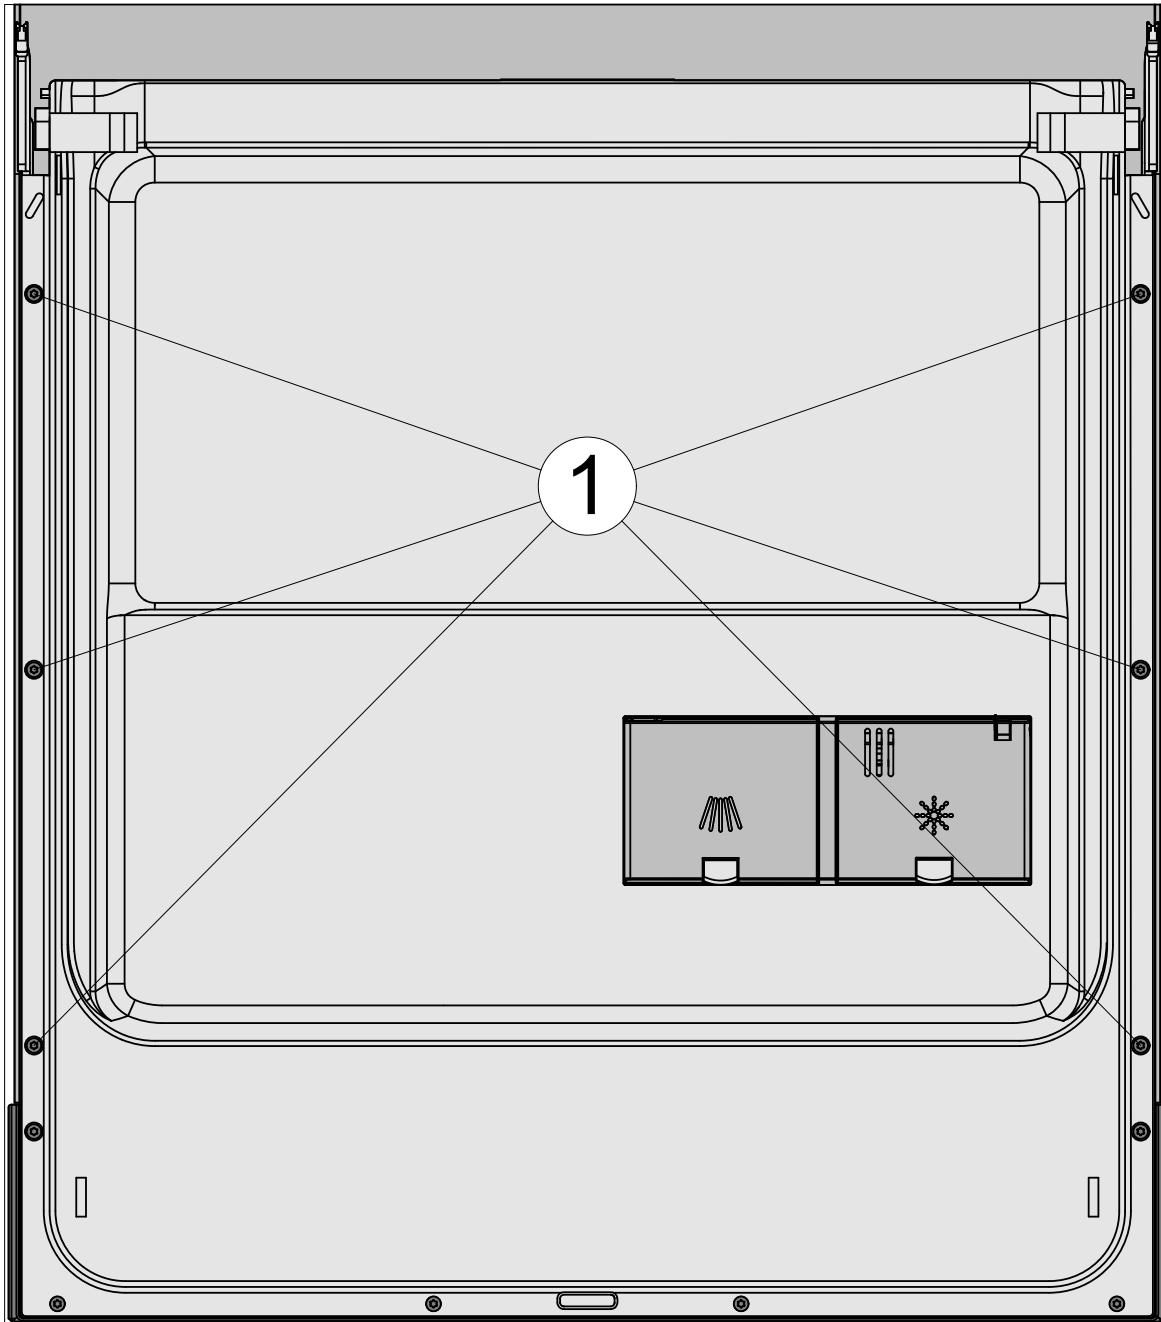

- ↗ Dévisser les vis à tête fraisée (1) tout en maintenant la paroi métallique extérieure de la porte.
- ↗ Fermer la porte.
- ↗ Retirer la tôle extérieure de la porte.

12.20.2 Remplacer le joint de porte inférieur

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G7178, G7055, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207


Démonter le joint de porte inférieur

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G7178, G7055, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207

- ✍ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 92](#)].
- ✍ Retirer le passe-câbles vers la droite de son logement.
- ✍ Retirer le joint de porte.

Monter le joint de porte inférieur

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7103, G7100, G7102, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G7178, G7055, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207

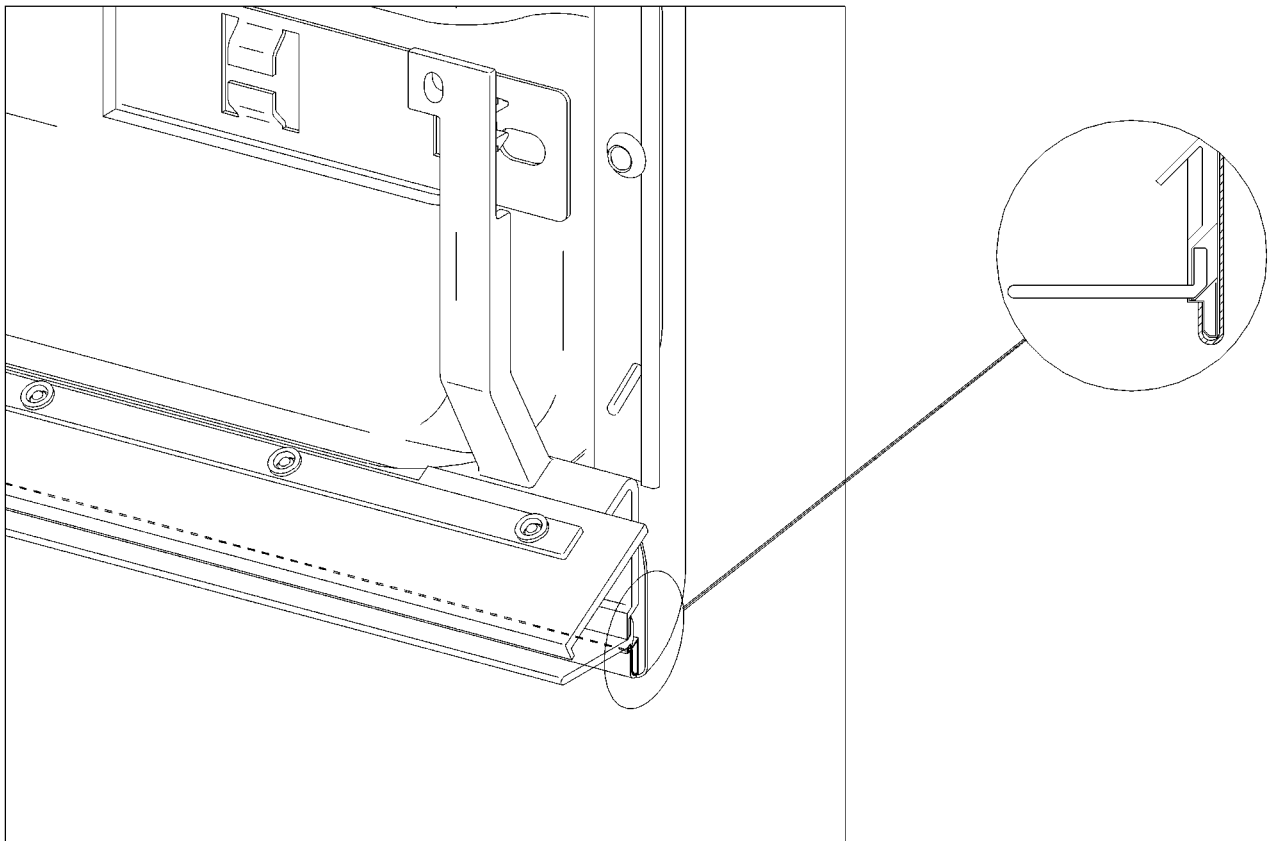


⚙ Lors du montage du joint de porte, replacer le support de joint dans l'élément en U de la tôle intérieure de porte.

4 Circuits hydrauliques

12 Instructions

12.1 Déposer le capot de la pompe de circulation

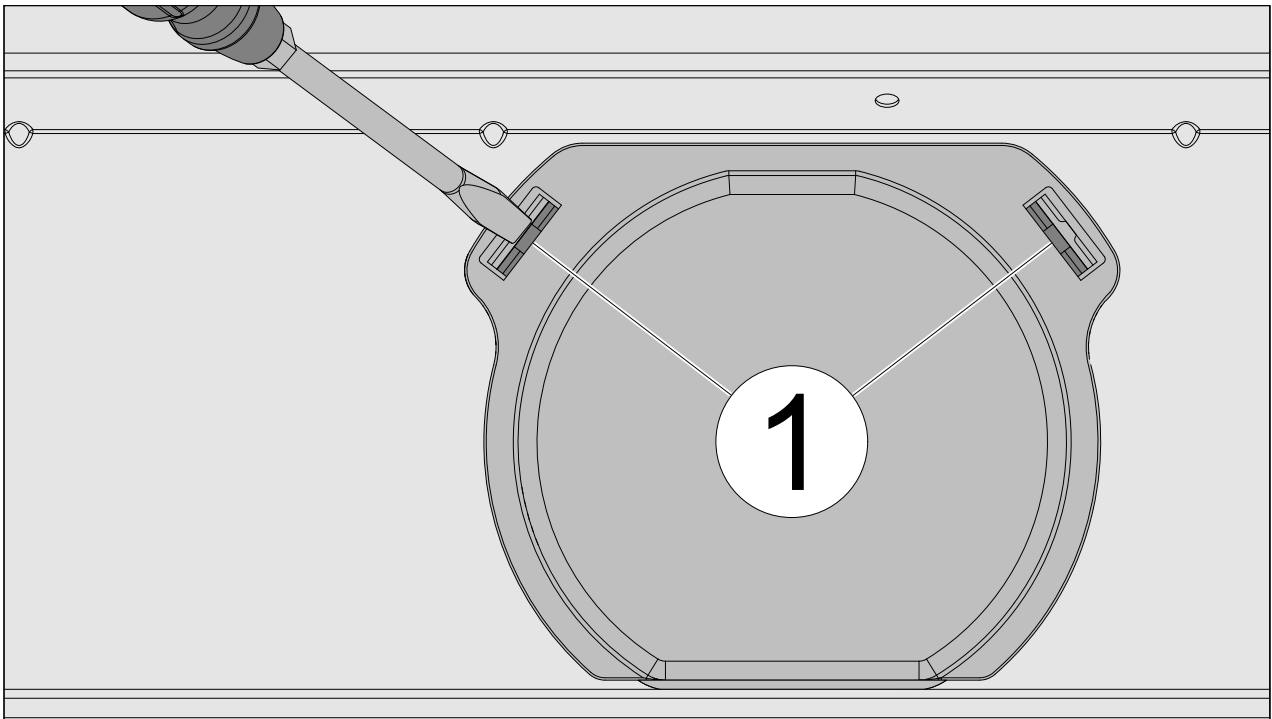

- ↗ Déverrouiller les ergots à gauche et à droite (1) avec un tournevis plat.
- ↗ Retirer le cache.

Conseil

Si le cache est endommagé pendant le démontage, il peut être commandé sous le n° d'art. 10595921.

12.2 Démontage de la pompe de vidange (M8)

Voir la vidéo Démontage de la pompe de vidange.

- ↗ Démonter la tôle de protection au niveau du socle [[> 30](#)].
- ↗ Retirer la fiche de la pompe de vidange.



↗ Déverrouiller la pompe de vidange (M8).



↻ Tourner la pompe de vidange (M8) dans le sens des aiguilles d'une montre.




✂ Retirer la pompe de vidange (M8) de la glissière au niveau du bac collecteur.

12.3 Démontez le joint d'aspiration du couvercle du carter de pompe


- ✂ Démontez la tôle de fond [[> 35](#)].
- ✂ Démontez la pompe complète MPPW.
- ✂ Retirez le joint d'aspiration du couvercle du carter de pompe.

12.4 Démontez la pompe de circulation MPPW

- ✂ Déposez le capot de la pompe de circulation [[> 96](#)].

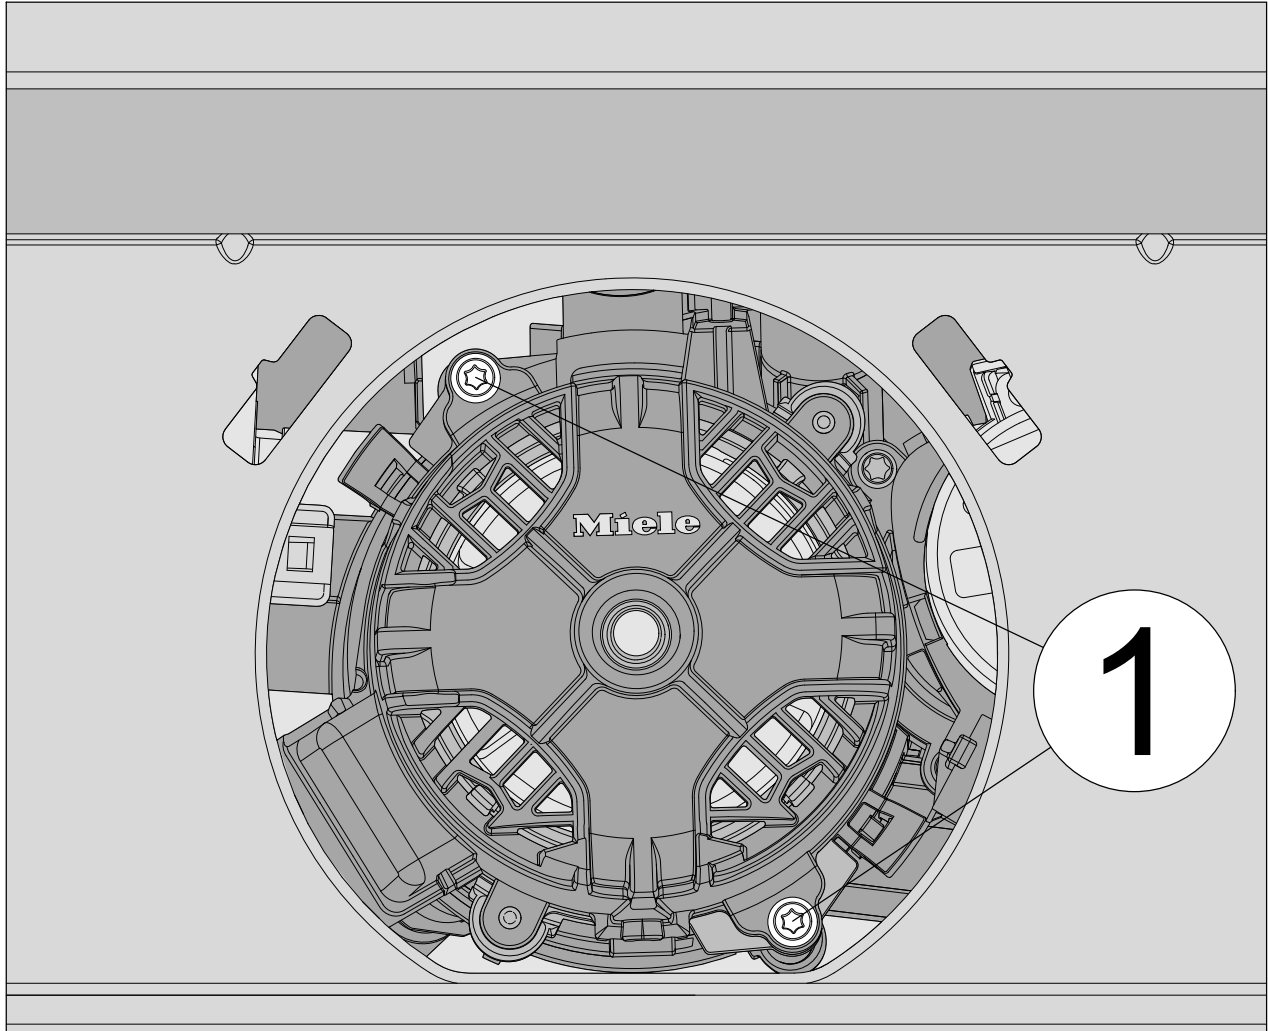

⚙️ Dévisser les vis (1).

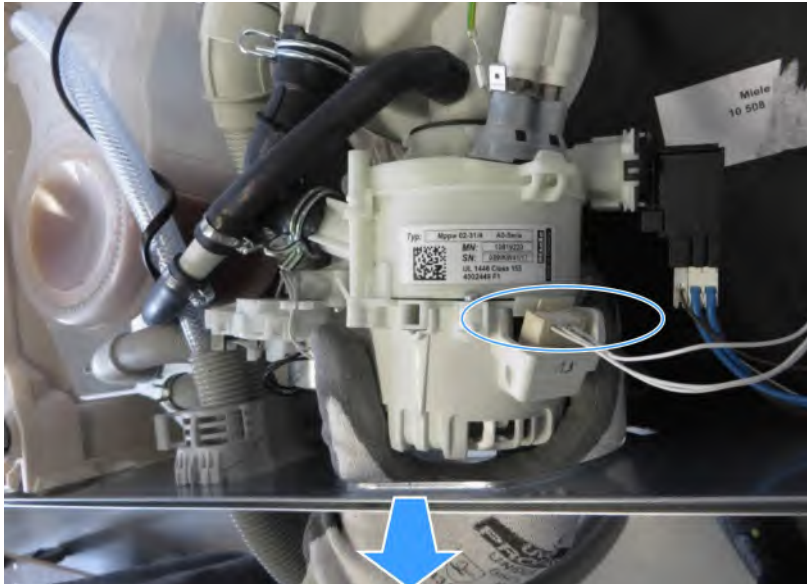

- ✂ Débrancher le connecteur au niveau du couvercle du carter de pompe.
- ✂ Extraire le moteur de la pompe de circulation par l'orifice de maintenance.
- ⇒ Les languettes de montage cassent à cette occasion. Cela n'a pas d'importance et ne peut pas être évité. Cela ne restreint en aucun cas le fonctionnement de la pompe.

12.5 Démontez le pressostat de pression de pompe

- ✂ Démontez la tôle de fond [[> 35](#)].
- ✂ Débrancher le câble de mise à la terre.
- ✂ Débrancher la fiche.
- ✂ Pousser avec précaution les ergots sur le côté à l'aide d'un tournevis plat et retirer le pressostat de pression de pompe de la pompe de circulation.

12.6 Remplacer le couvercle du carter de pompe avec la résistance circulaire


REMARQUE

Domage matériel en cas de pénétration d'humidité.

Dans le carter de moteur ouvert se trouve une platine électronique qui doit être protégée de l'humidité et de la pénétration d'eau afin d'éviter tout court-circuit.

12.6.1 Démontez le couvercle du carter de pompe avec résistance circulaire

✂ Démontez la pompe de circulation.

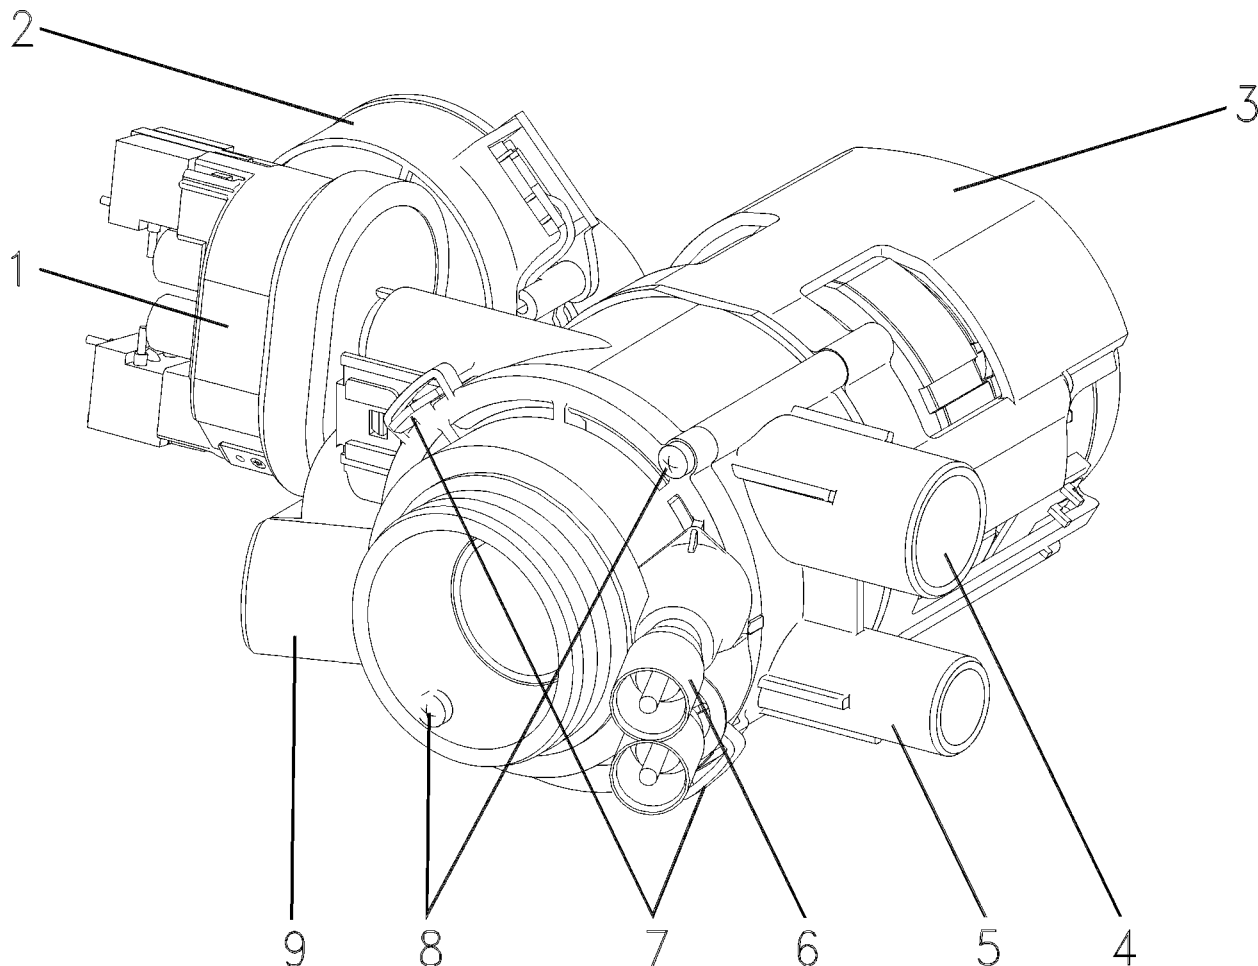

✂ Dévissez les vis de fixation (8).

✂ Appuyez sur les pattes de fixation (7).

✂ Enlevez le couvercle du carter de pompe.

12.6.2 Montez le couvercle du carter de pompe avec résistance circulaire

✂ Montez la bague d'étanchéité dans le couvercle du carter de pompe.


✂ Mettez le couvercle du carter de pompe en place. Respectez le codage.

✂ Pressez les pattes de fixation sur les ergots.


✂ Serrez les vis de fixation du couvercle du carter de pompe.

12.7 Déposer le clapet anti-retour

✂ Démonter la tôle de fond.

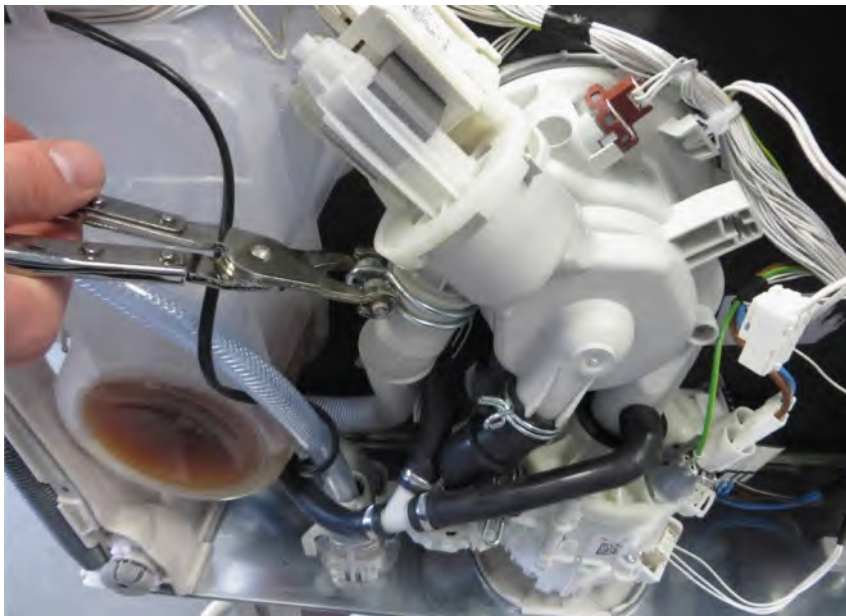


✂ Desserrer le collier de serrage au niveau du bac collecteur.

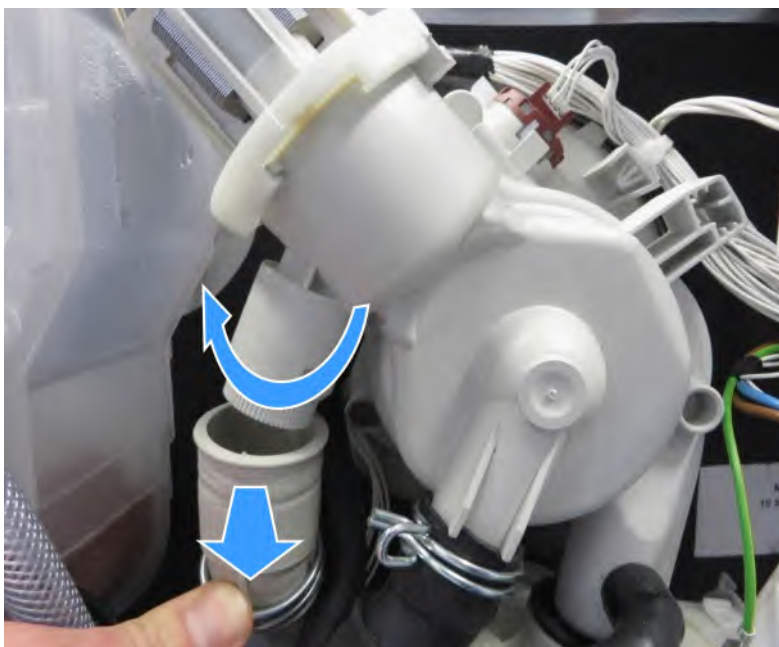


✂ Retirer le tuyau.

✂ Déverrouiller et retirer le clapet anti-retour.

12.8 Déposer la combinaison de filtres

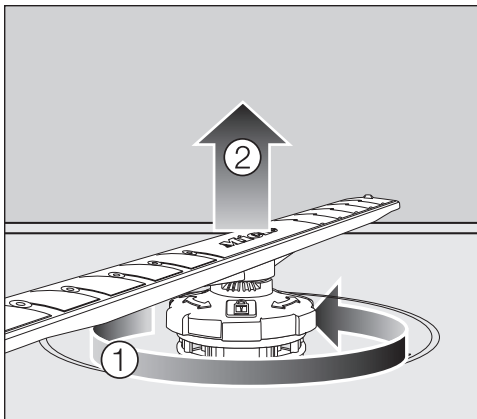


- ✚ Tourner le raccord vissé du bras de lavage inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ① et retirer le bras de lavage par le haut ②.
- ✚ Avant de retirer la combinaison de filtres, éliminer les particules de saleté grossières afin qu'aucune ne pénètre dans le système de circulation.

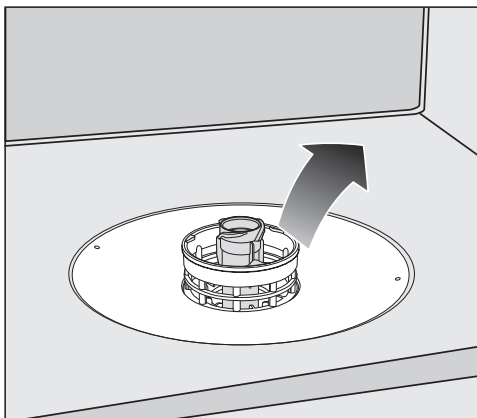

- ✚ Retirer la combinaison de filtres.

12.9 Démonter la sonde de température du bac collecteur

- ✚ Démonter la tôle de protection au niveau du socle [[> 30](#)].
- ✚ Débrancher la prise de la sonde de température.

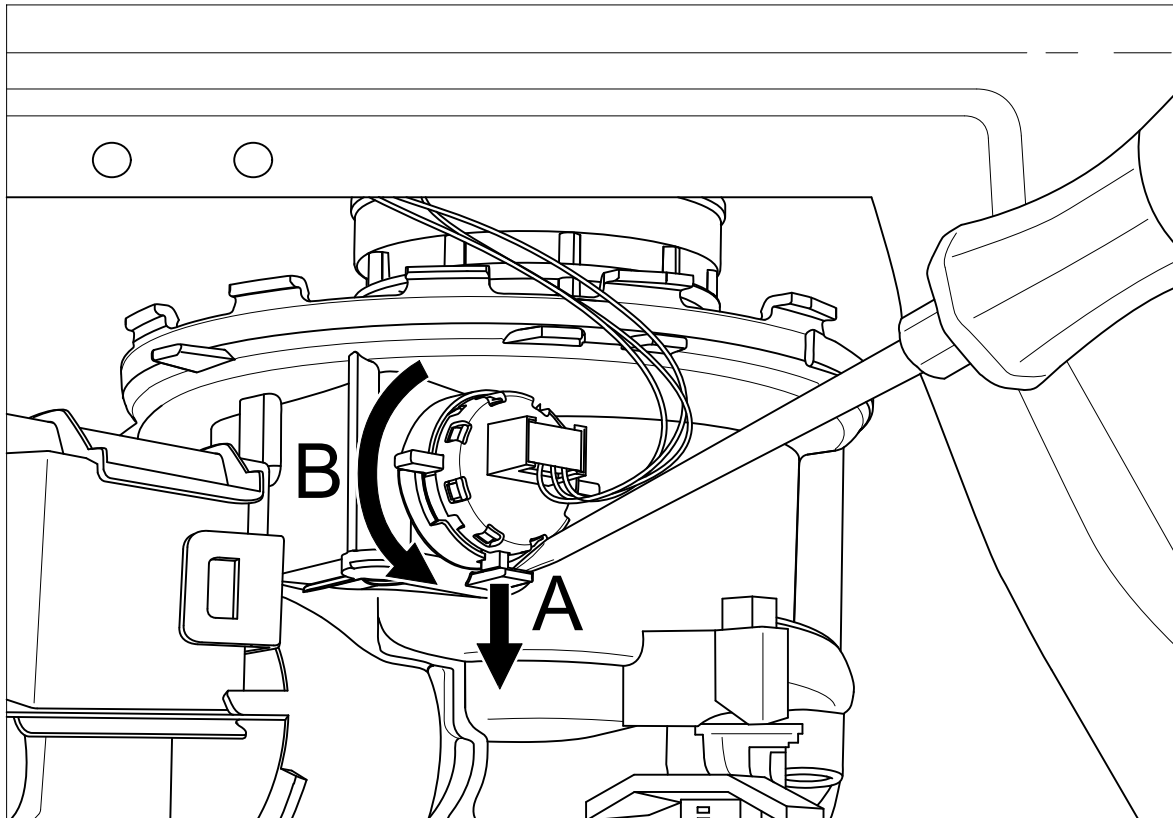

- ✚ Pousser les ergots de fixation sur le bac collecteur vers le bas à l'aide d'un tournevis (A).
- ✚ Déverrouiller la sonde de température en tournant dans le sens anti-horaire, et la retirer.

12.10 Démontez la pompe complète MPPW

- ✚ Démontez la pompe de circulation MPPW [[> 99](#)].
- ✚ Démontez la tôle de fond [[> 35](#)].
- ✚ Retirez le connecteur.

Conseil

Pour atteindre plus aisément les colliers de serrage sur les tuyaux des bras de lavage du milieu et du haut, retirer le tuyau vers la boîte d'arrivée d'eau au niveau de la pièce en Y.

- ✚ Desserrer les colliers de serrage.
- ✚ Retirer les tuyaux.
- ✚ Extraire le carter de pompe par le bas, hors du joint du bac collecteur.

12.11 Remplacement du bras de lavage intermédiaire

🔧 Vidéo Remplacer le bras de lavage intermédiaire.


12.12 Remplacement du bras de lavage supérieur

🔧 Vidéo Remplacer le bras de lavage supérieur.

12.13 Remplacement du bras de lavage inférieur

🔧 Vidéo Remplacer le bras de lavage inférieur.

12.13.1 Démonter le bras de lavage inférieur

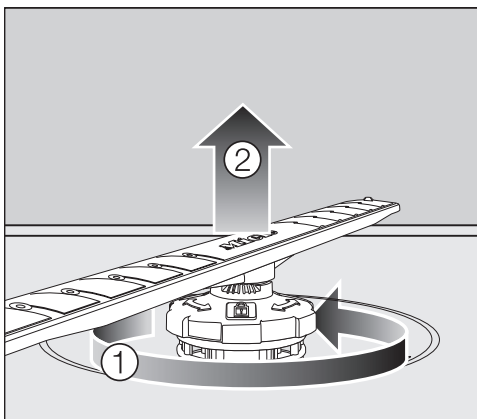


🔧 Tourner le raccord vissé du bras de lavage inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ① et retirer le bras de lavage par le haut ②.

12.13.2 Monter le bras de lavage inférieur

🔧 Replacer les filtres de sorte qu'ils reposent parfaitement au fond de la cuve.

🔧 Replacer le bras de lavage sur la combinaison de filtres avec le raccord vissé.

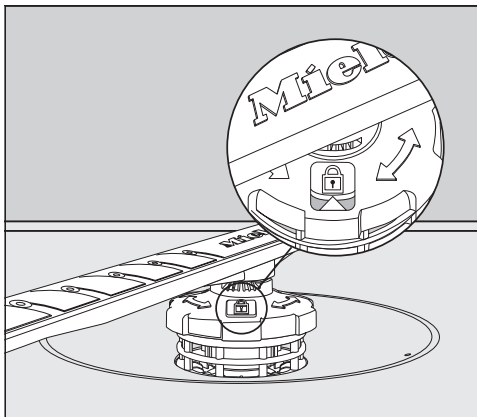

↻ Tourner le raccord vissé dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la flèche sur le hublot soit pointée sur le symbole du cadenas .

12.14 Remplacement de la boîte d'arrivée d'eau Small

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7100, G7105, G7102, G7122, G7123, G7172, G7173, G7178, G7314, G7104, G7514, G7914, G7364, G7964, G7154, G7599, G7369, G7969, G7919, G7519, G7319, G7000, G7055, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G5481, G5490, G5430, G5440, G5640, G5690, G5894, G5844, G5644, G5434, G5892, G5000, G5010, G5210, G5005, G5015, G5215, G5227, G5223, G5222, G5023, G5022, G5266, G5268, G5216, G7060, G7065, G7020, G7025, G5110, G5112, G5132, G5133, G5312, G5333, G5740, G5540, G5310, G5790, G5590, G5150, G5152, G5162, G5163, G5350, G5352, G5363, G5155, G5168, G5355, G5368, G7180, G7181, G7182, G7183, G7190, G7191, G7185, G7187, G7188, G7195, G7197, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7994, G7984, G7934, G7714, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

12.14.1 Démontage de la boîte d'arrivée d'eau Small

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7100, G7105, G7102, G7122, G7123, G7172, G7173, G7178, G7314, G7104, G7514, G7914, G7364, G7964, G7154, G7599, G7369, G7969, G7919, G7519, G7319, G7000, G7055, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G5481, G5490, G5430, G5440, G5640, G5690, G5894, G5844, G5644, G5434, G5892, G5000, G5010, G5210, G5005, G5015, G5215, G5227, G5223, G5222, G5023, G5022, G5266, G5268, G5216, G7060, G7065, G7020, G7025, G5110, G5112, G5132, G5133, G5312, G5333, G5740, G5540, G5310, G5790, G5590, G5150, G5152, G5162, G5163, G5350, G5352, G5363, G5155, G5168, G5355, G5368,

G7180, G7181, G7182, G7183, G7190, G7191, G7185, G7187, G7188, G7195, G7197, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7994, G7984, G7934, G7714, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

↺ Ouvrir le réservoir de sel et bien refermer.

⇒ Le volume de régénération dans la boîte d'arrivée d'eau est vidé.

↺ Retirer la combinaison de filtres.

Retirer l'eau de la cuve :

↺ Démarrer un programme de lavage et le laisser tourner pendant quelques secondes.

⇒ La pompe de vidange (M8) est activée.



↺ Retirer l'eau du puisard avec une seringue.


↺ Démonter la paroi latérale gauche.

- ↯ Desserrer la vis de purge de l'arrivée d'eau.
- ↯ Démonter le multisocle [[> 68](#)].
- ↯ Débrancher la fiche du capteur de débit (B3-4).
- ↯ Desserrer le collier de serrage sur le tuyau d'arrivée d'eau.
- ↯ Desserrer le collier de serrage du tuyau de vidange.
- ↯ Desserrer le collier de serrage du bac collecteur.
- ↯ Retirer les tuyaux.
- ↯ Basculer légèrement la boîte d'arrivée d'eau vers l'extérieur et la retirer par le haut.

12.14.2 Monter la boîte d'arrivée d'eau Small

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7100, G7105, G7102, G7122, G7123, G7172, G7173, G7178, G7314, G7104, G7514, G7914, G7364, G7964, G7154, G7599, G7369, G7969, G7919, G7519, G7319, G7000, G7055, G7050, G7150, G7152, G7153, G7155, G7157, G5481, G5490, G5430, G5440, G5640, G5690, G5894, G5844, G5644, G5434, G5892, G5000, G5010, G5210, G5005, G5015, G5215, G5227, G5223, G5222, G5023, G5022, G5266, G5268, G5216, G7060, G7065, G7020, G7025, G5110, G5112, G5132, G5133, G5312, G5333, G5740, G5540, G5310, G5790, G5590, G5150, G5152, G5162, G5163, G5350, G5352, G5363, G5155, G5168, G5355, G5368, G7180, G7181, G7182, G7183, G7190, G7191, G7185, G7187, G7188, G7195, G7197, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7994, G7984, G7934, G7714, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

La nouvelle boîte d'arrivée d'eau est pourvue de trois nouvelles bagues d'étanchéité pour le raccordement à l'adoucisseur.

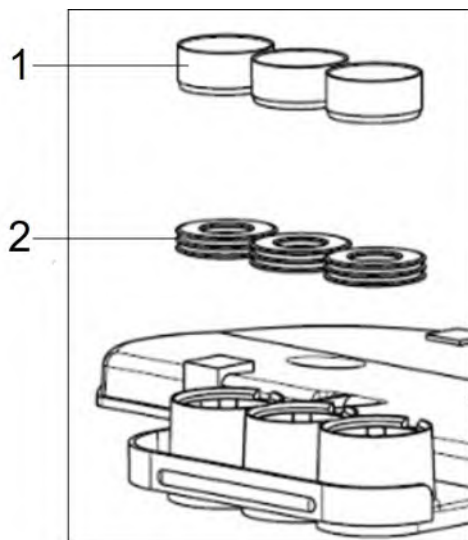

- ✍ Utiliser un petit tournevis pour soulever et extraire les bagues de centrage (1).
- ✍ Retirer les anciennes bagues d'étanchéité (2).
- ✍ Mettre en place les nouvelles bagues d'étanchéité.
- ✍ Mettre en place les bagues de centrage.
- ✍ Remonter la boîte d'arrivée d'eau en procédant dans l'ordre inverse.

12.15 Remplacement de la boîte d'arrivée d'eau XXL

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7378, G7377, G7372, G7373, G5840, G5890, G7417, G7412, G7207, G7202, G7200, G7222, G7223, G7205, G7228, G7410, G7422, G7423, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7255, G7257, G7277, G7278, G7279, G7465, G7477, G7478, G7479, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7975, G7665, G7695, G5990, G7260, G7293, G7294, G7380, G7265, G7267, G7297, G7298, G7299, G7385, G7678, G7679, G7673, G7674, G7771, G7790, G7793, G7777, G7785, G7788, G7985, G7980, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212, G7628, G7605, G7600,

G7623, G7607, G7602, G7622, G7715, G7737, G7935, G7930, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7765 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G7797 SCVi XXL

12.15.1 Démontage de la boîte d'arrivée d'eau XXL

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7378, G7377, G7372, G7373, G5840, G5890, G7417, G7412, G7207, G7202, G7200, G7222, G7223, G7205, G7228, G7410, G7422, G7423, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7255, G7257, G7277, G7278, G7279, G7465, G7477, G7478, G7479, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7975, G7665, G7695, G5990, G7260, G7293, G7294, G7380, G7265, G7267, G7297, G7298, G7299, G7385, G7678, G7679, G7673, G7674, G7771, G7790, G7793, G7777, G7785, G7788, G7985, G7980, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7715, G7737, G7935, G7930, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7765 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G7797 SCVi XXL

↺ Ouvrir le réservoir de sel et bien refermer.

⇒ Le volume de régénération dans la boîte d'arrivée d'eau est vidé.

↺ Retirer la combinaison de filtres.

↺ Vidanger l'accumulateur thermique manuellement, voir menu Réglages.

Retirer l'eau de la cuve :

↺ Démarrer un programme de lavage et le laisser tourner pendant quelques secondes.

⇒ La pompe de vidange (M8) est activée.




- ✂ Retirer l'eau du puisard avec une seringue.
- ✂ Démonter la paroi latérale gauche.
- ✂ Desserrer la vis de purge de l'arrivée d'eau.
- ✂ Démonter le multisocle [[> 68](#)].
- ✂ Débrancher la fiche du capteur de débit (B3-4).
- ✂ Débrancher la fiche au niveau de l'électrovanne du réservoir d'arrivée (Y68).
- ✂ Débrancher la fiche au niveau de l'électrovanne du réservoir de sortie (Y69).
- ✂ Desserrer le collier de serrage sur le tuyau d'arrivée d'eau.
- ✂ Desserrer le collier de serrage du tuyau de vidange.
- ✂ Desserrer le collier de serrage du bac collecteur.
- ✂ Retirer les tuyaux.

- ✂ Basculer légèrement la boîte d'arrivée d'eau vers l'extérieur et la retirer par le haut.

12.15.2 Montage de la boîte d'arrivée d'eau XXL

Type(s) : G7965, G7960, G7360, G7365, G7362, G7367, G7590, G7595, G7565, G7560, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7378, G7377, G7372, G7373, G5840, G5890, G7417, G7412, G7207, G7202, G7200, G7222, G7223, G7205, G7228, G7410, G7422, G7423, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7255, G7257, G7277, G7278, G7279, G7465, G7477, G7478, G7479, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7975, G7665, G7695, G5990, G7260, G7293, G7294, G7380, G7265, G7267, G7297, G7298, G7299, G7385, G7678, G7679, G7673, G7674, G7771, G7790, G7793, G7777, G7785, G7788, G7985, G7980, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7715, G7737, G7935, G7930, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7765 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G7797 SCVi XXL

La nouvelle boîte d'arrivée d'eau est pourvue de trois nouvelles bagues d'étanchéité pour le raccordement à l'adoucisseur.

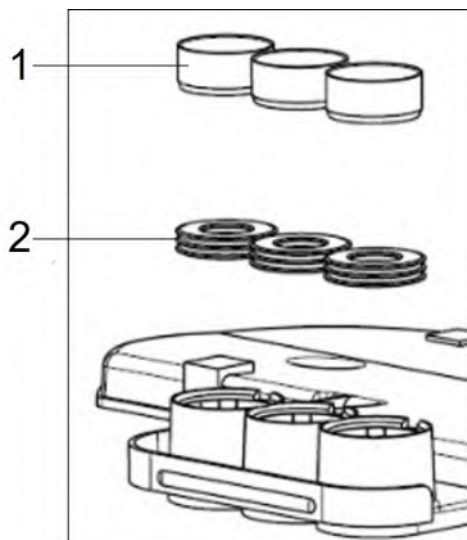

- ✂ Utiliser un petit tournevis pour soulever et extraire les bagues de centrage (1).
- ✂ Retirer les anciennes bagues d'étanchéité (2).
- ✂ Mettre en place les nouvelles bagues d'étanchéité.
- ✂ Mettre en place les bagues de centrage.
- ✂ Remonter la boîte d'arrivée d'eau en procédant dans l'ordre inverse.

12.16 Système Aquasécurité (WPS) – Remplacement du tuyau d'arrivée d'eau

12.16.1 Système Aquasécurité (WPS) – Démontage du tuyau d'arrivée d'eau

- ✂ Ouvrir le réservoir de sel et bien refermer.
- ⇒ Le volume de régénération dans la boîte d'arrivée d'eau est vidé.
- ✂ Retirer la combinaison de filtres.

Retirer l'eau de la cuve :

- ✂ Démarrer un programme de lavage et le laisser tourner pendant quelques secondes.
- ⇒ La pompe de vidange (M8) est activée.



- ✂ Retirer l'eau du puisard avec une seringue.

- ✂ Démonter la paroi latérale gauche.
- ✂ Démonter la tôle de fond [[> 35](#)].
- ✂ Ouvrir le verrouillage du passage de tuyau.
- ✂ Débrancher le connecteur.
- ✂ Desserrer le collier de serrage du tuyau d'arrivée d'eau sur la boîte d'arrivée d'eau.
- ✂ Débrancher le tuyau d'arrivée d'eau.

12.16.2 Système Aquasécurité (WPS) – Montage du tuyau d'arrivée d'eau

- ✂ Remonter le composant dans l'ordre inverse.
 - ✂ Après le montage et l'installation de l'appareil, démarrer le programme Rinçage du sel ou ☺ 65 °C *QuickPowerWash* avec l'option de programme ⌚ *Express* sans charge.
- ⇒ La formation de corrosion due au débordement de la saumure est évitée.

12.17 Démontage des tuyaux d'arrivée des bras de lavage

- Voir Vidéo Démontage des tuyaux d'arrivée des bras de lavage.
- ✂ Ouvrir la porte.
 - ✂ Retirer les paniers et le tiroir à couverts.



- ↺ Desserrer la vis en bas.
- ↺ Soulever légèrement le tuyau d'arrivée.



- ↗ Pousser délicatement le support à gauche et à droite du tuyau d'arrivée à l'aide d'un tournevis.
- ↗ Retirer les tuyaux d'arrivée.

Après le démontage, une structure alvéolaire est visible. Elle sert à mieux stabiliser la cuve dans sa partie centrale.

5 Dispositif de séchage

12 Instructions

12.1 Démontez le ventilateur

Type(s) : G5640, G5840, G5210, G5215, G5690, G5890, G5260, G5265, G5894, G5844, G5644, G5214, G5216, G5266, G5268, G5892

- ↺ Démontez la tôle de fond [[> 35](#)].
- ↺ Démontez le multisocle [[> 68](#)].
- ↺ Retirez la fiche du ventilateur.
- ↺ Déverrouillez le ventilateur au niveau du multisocle et le retirez.

6 Système de dosage

12 Instructions

12.1 Déposer le bac collecteur AutoDos

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7314, G7514, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

- ✂ Démonter la tôle extérieure de porte [> 72].
- ✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du bac collecteur.
- ✂ Désenclencher le bac collecteur au niveau de l'unité inférieure et le retirer.

12.2 Déposer le couvercle AutoDos.

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7377, G7378, G7372, G7373, G7314, G7914, G7514, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7322, G7323, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975


- ✂ Ouvrir la porte.
- ✂ Déverrouiller et ouvrir le couvercle AutoDos.
- ✂ Désenclencher le couvercle à l'avant au niveau de la partie supérieure.

12.3 Déposer le joint du capot AutoDos

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7372, G7373, G7377, G7378, G7914, G7514, G7314, G7364, G7964, G7369, G7599, G7969, G7319, G7519, G7919, G7412,

G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415,
G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477,
G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

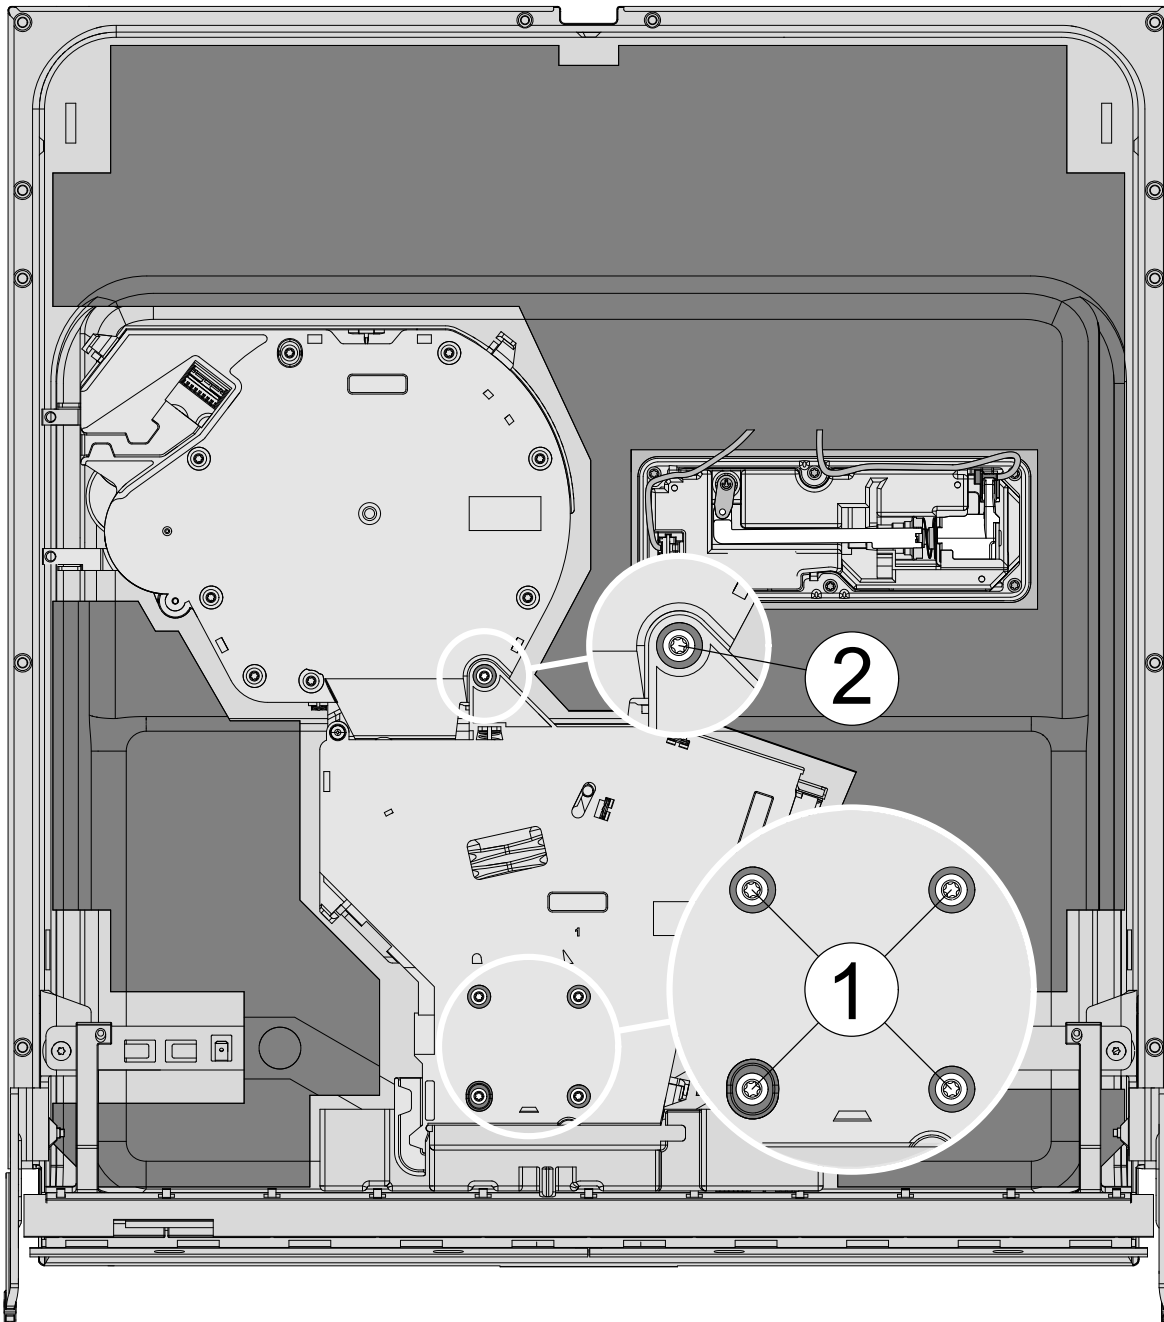

✂ Dévisser les vis de fixation (1) et (2).

✂ Ouvrir la porte.

✂ Maintenir l'unité inférieure et retirer le capot par l'avant.

- ✂ Retirer le joint du capot.

12.4 Déposer le capot AutoDos


Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

- ✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].
- ✂ Dévisser les vis de fixation au niveau de l'unité inférieure.
- ✂ Ouvrir la porte.
- ✂ Maintenir l'unité inférieure et retirer le capot par l'avant.

12.5 Démonter le dispositif de dosage combiné

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7514, G7314, G7914, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7319, G7519, G7919, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7197, G7195, G7191, G7190, G7137, G7131, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G 7765 SCVi XXL, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

- ✂ Démonter la façade.
- ✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].
- ✂ Débrancher la fiche.

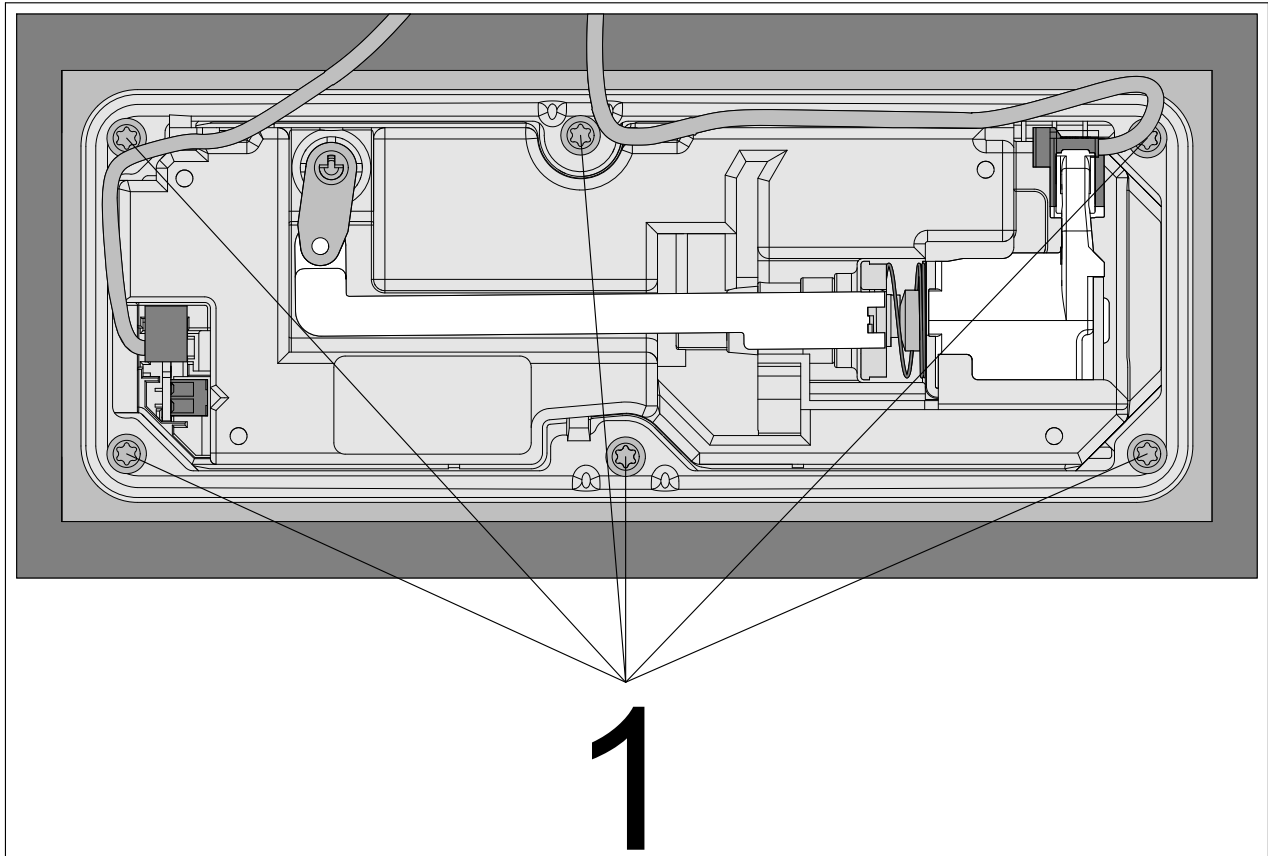


- ↗ Dévisser les vis de fixation (1).
- ↗ Ouvrir la porte.
- ↗ Extraire le dispositif de dosage combiné par l'avant.

12.6 Démontez le dispositif de dosage combiné

Type(s) : G7154, G7104, G7000, G7100, G7102, G7050, G7150, G7152, G7153, G7055, G7155, G7157, G7178, G7060, G7250, G7252, G7272, G7273, G7274, G7065, G7257, G7255, G7277, G7278, G7279, G7020, G7200, G7222, G7223, G7205, G7025, G7228, G7202, G7207, G7210, G7232, G7233, G7215, G7238, G7217, G7212, G7260, G7293, G7294, G7380, G7265, G7267, G7297, G7298, G7299, G7385

- ↗ Démontez la façade.
- ↗ Démontez la tôle extérieure de porte [> 74].
- ↗ Débrancher la fiche.

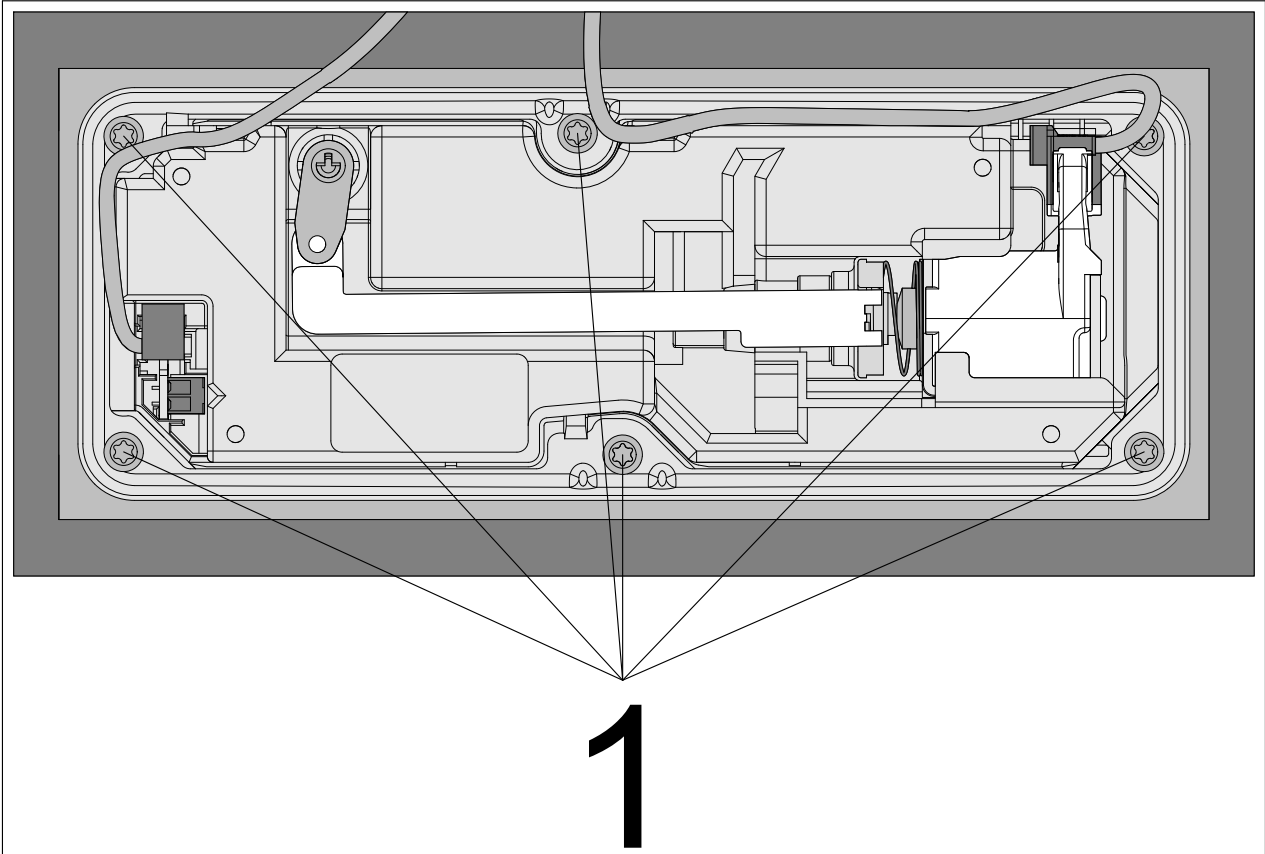


- ↗ Dévisser les vis de fixation (1).
- ↗ Ouvrir la porte.
- ↗ Extraire le dispositif de dosage combiné par l'avant.


12.7 Déposer l'unité AutoDos supérieure arrière

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7378, G7377, G7372, G7373, G7314, G7914, G7514, G7964, G7364, G7969, G7599, G7369, G7919, G7519, G7319, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

- ↗ Ouvrir la porte.
- ↗ Déverrouiller et ouvrir le couvercle AutoDos.

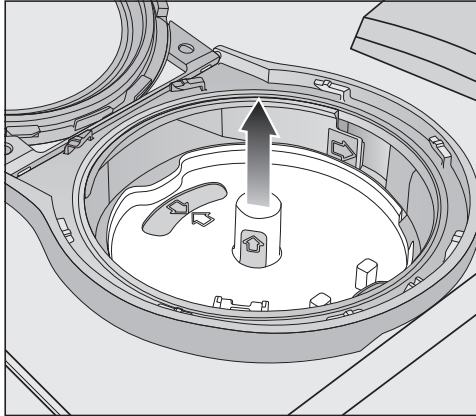

✂ Retirer le logement du PowerDisk par le haut au niveau des surfaces jaunes des poignées. Ce faisant, ne pas tirer sur la languette latérale.

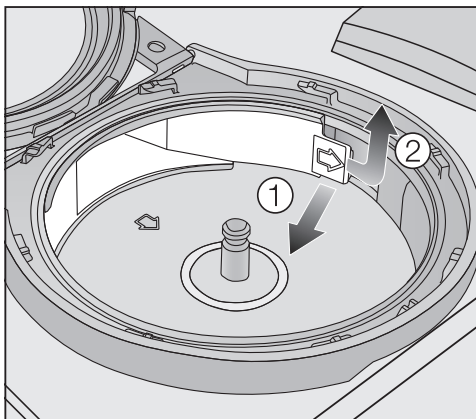


✂ Déverrouiller le canal de cloisonnement au niveau de la languette (flèche) ① et le sortir ②.

✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

✂ Débrancher le connecteur de l'unité supérieure.

✂ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau de l'unité supérieure.

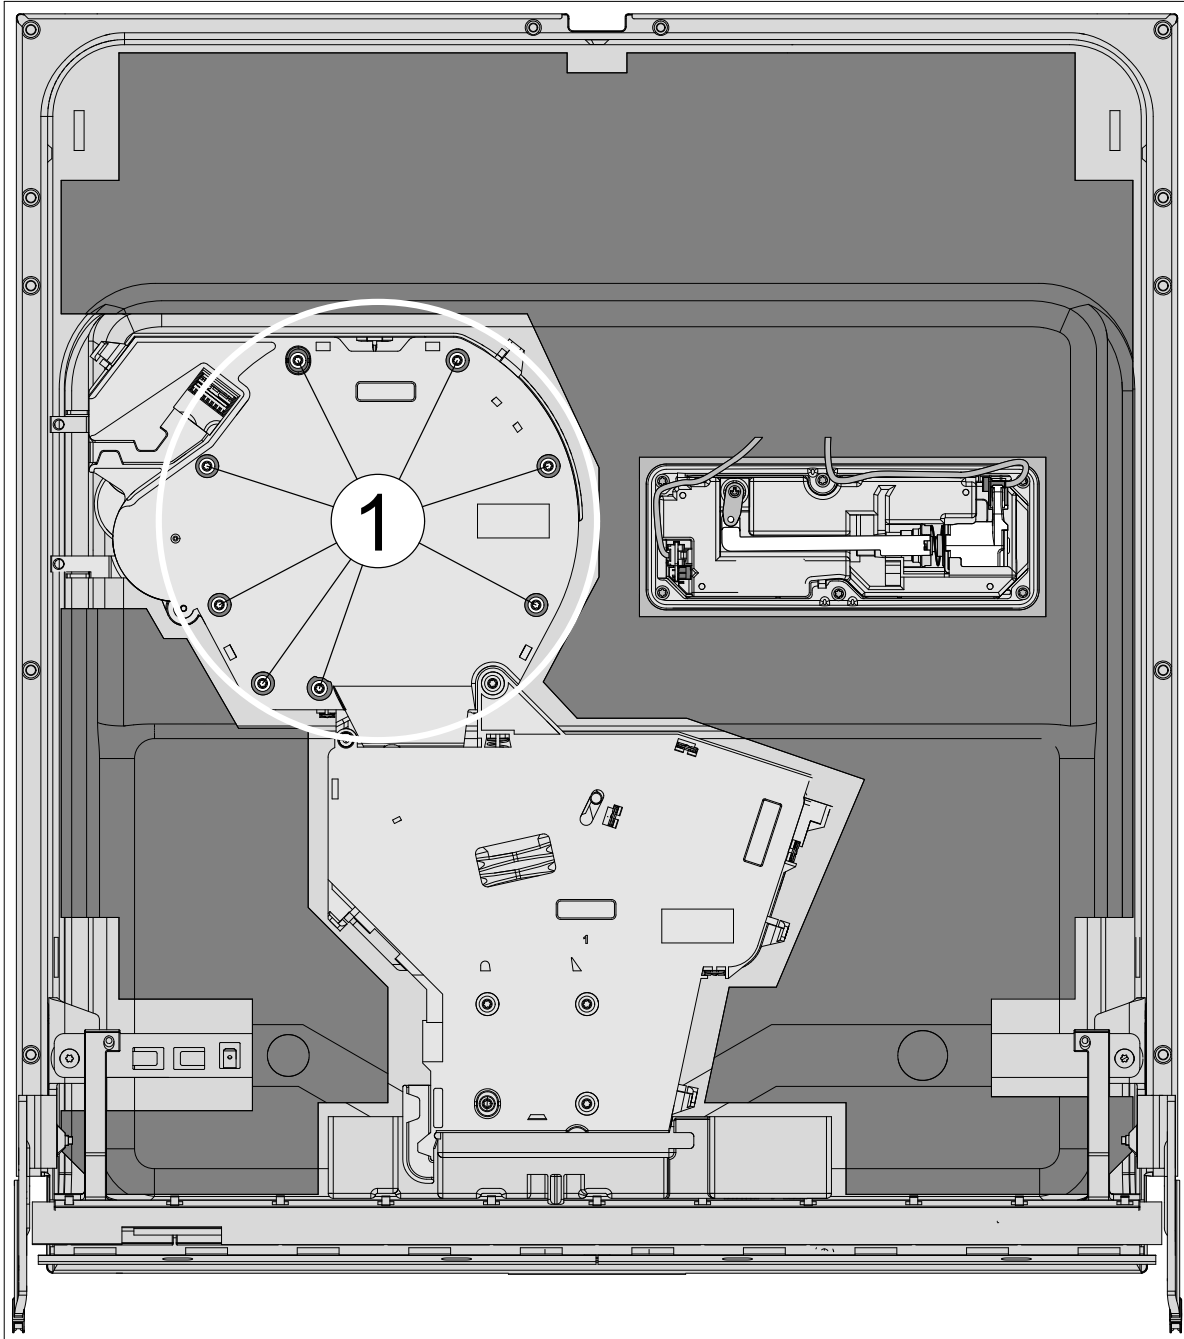

- ✚ Dévisser les vis de fixation (1).
- ✚ Retirer la partie supérieure à l'avant.




↺ Desserrer le système d'enclenchement du système AutoDos au niveau de la tôle intérieure de porte.

12.8 Déposer l'unité AutoDos supérieure avant

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7378, G7377, G7372, G7373, G7914, G7514, G7314, G7364, G7964, G7969, G7599, G7369, G7919, G7519, G7319, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

↺ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

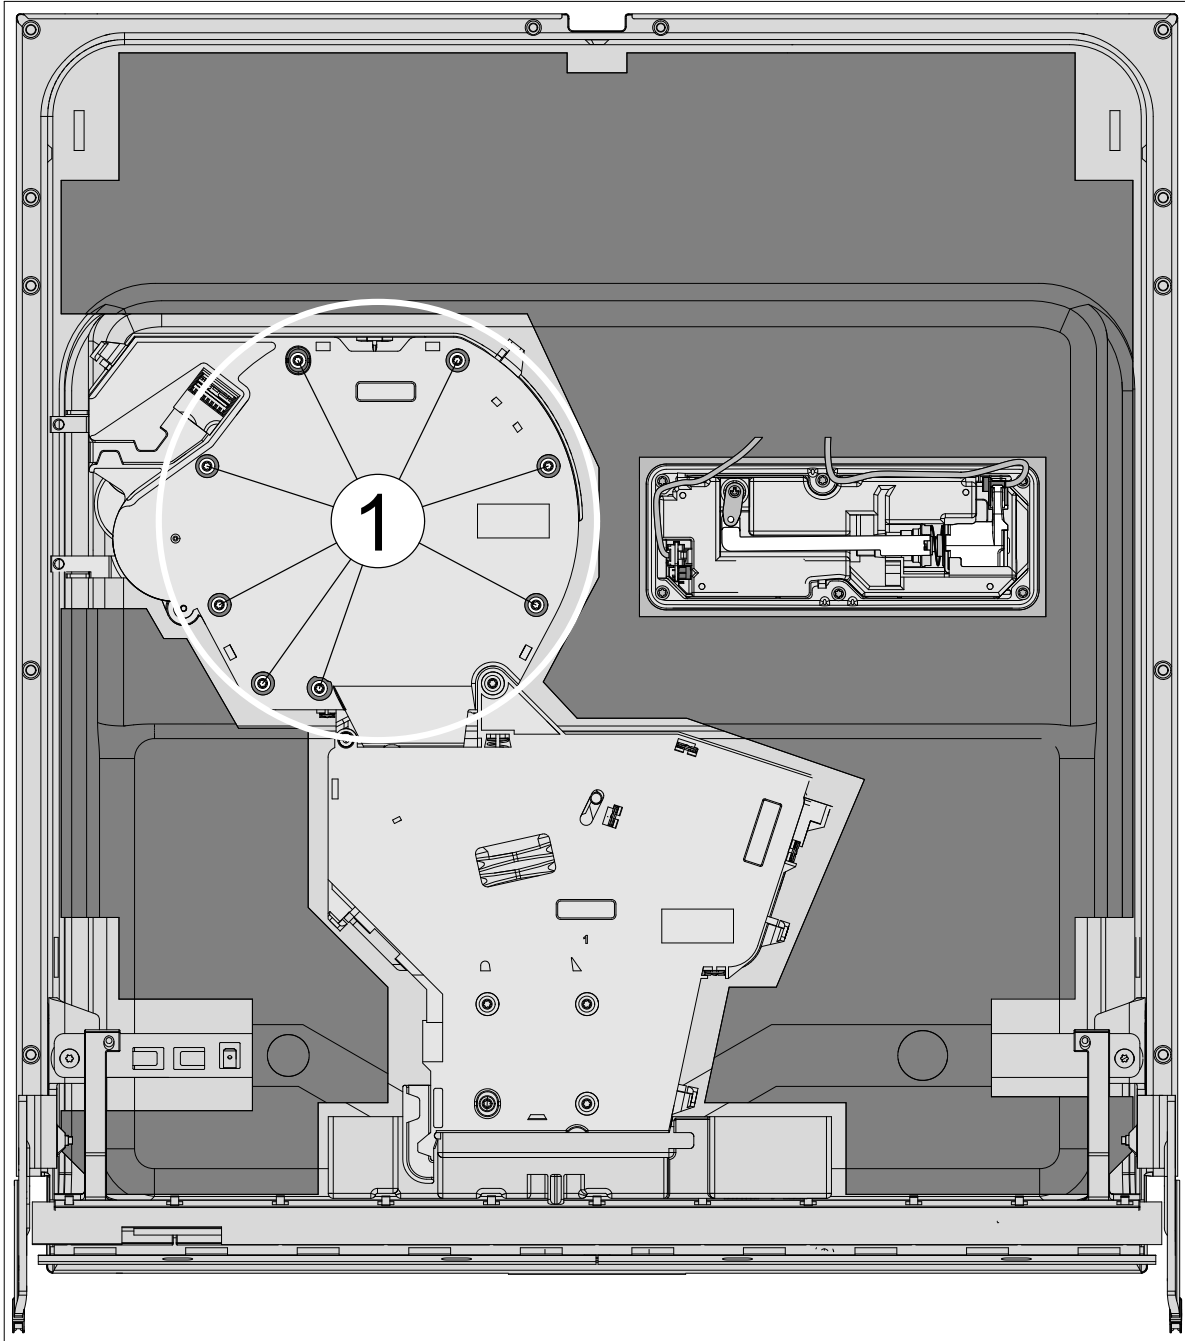


- ✚ Dévisser les vis de fixation.
- ✚ Ouvrir la porte.
- ✚ Retirer la partie supérieure à l'avant.

12.9 Déposer le logement PowerDisk

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7314, G7514, G7914, G7964, G7364, G7969, G7599, G7369, G7919, G7519, G7319, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

✂ Ouvrir la porte.

✂ Déverrouiller et ouvrir le couvercle AutoDos.

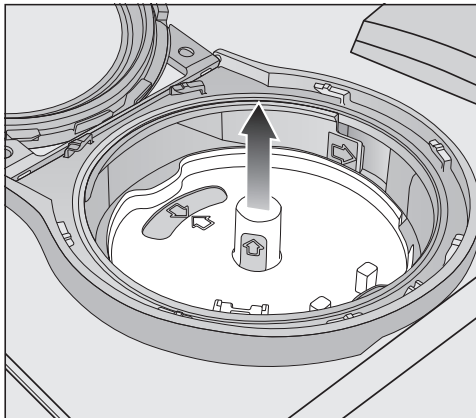


✂ Retirer le logement du PowerDisk par le haut au niveau des surfaces jaunes des poignées. Ce faisant, ne pas tirer sur la languette latérale.

12.10 Déposer le canal de cloisonnement


Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7377, G7378, G7372, G7373, G7314, G7514, G7914, G7964, G7364, G7969, G7599, G7369, G7919, G7519, G7319, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

✂ Ouvrir la porte.

✂ Déverrouiller et ouvrir le couvercle AutoDos.

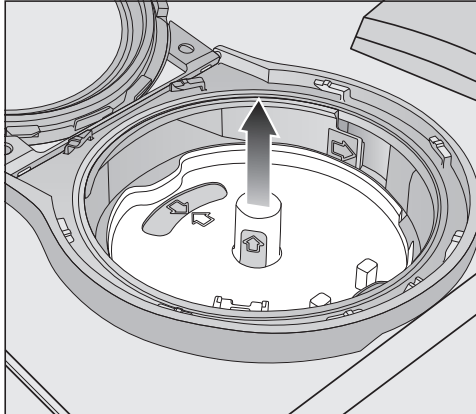

✚ Retirer le logement du PowerDisk par le haut au niveau des surfaces jaunes des poignées. Ce faisant, ne pas tirer sur la languette latérale.

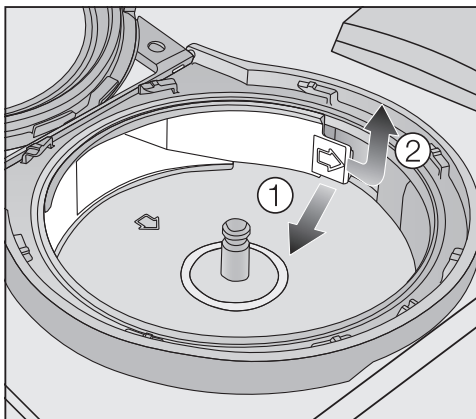


✚ Déverrouiller le canal de cloisonnement au niveau de la languette (flèche) ① et le sortir ②.

12.11 Déposer l'unité AutoDos inférieure

Type(s) : G7960, G7965, G7590, G7595, G7565, G7560, G7360, G7365, G7362, G7367, G7910, G7915, G7510, G7515, G7310, G7315, G7312, G7317, G7322, G7323, G7314, G7514, G7914, G7364, G7964, G7369, G7599, G7969, G7319, G7519, G7919, G7372, G7373, G7378, G7377, G7412, G7417, G7410, G7422, G7610, G7920, G7925, G7615, G7428, G7415, G7460, G7462, G7472, G7473, G7660, G7690, G7970, G7465, G7477, G7478, G7479, G7665, G7695, G7975

✚ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 72](#)].

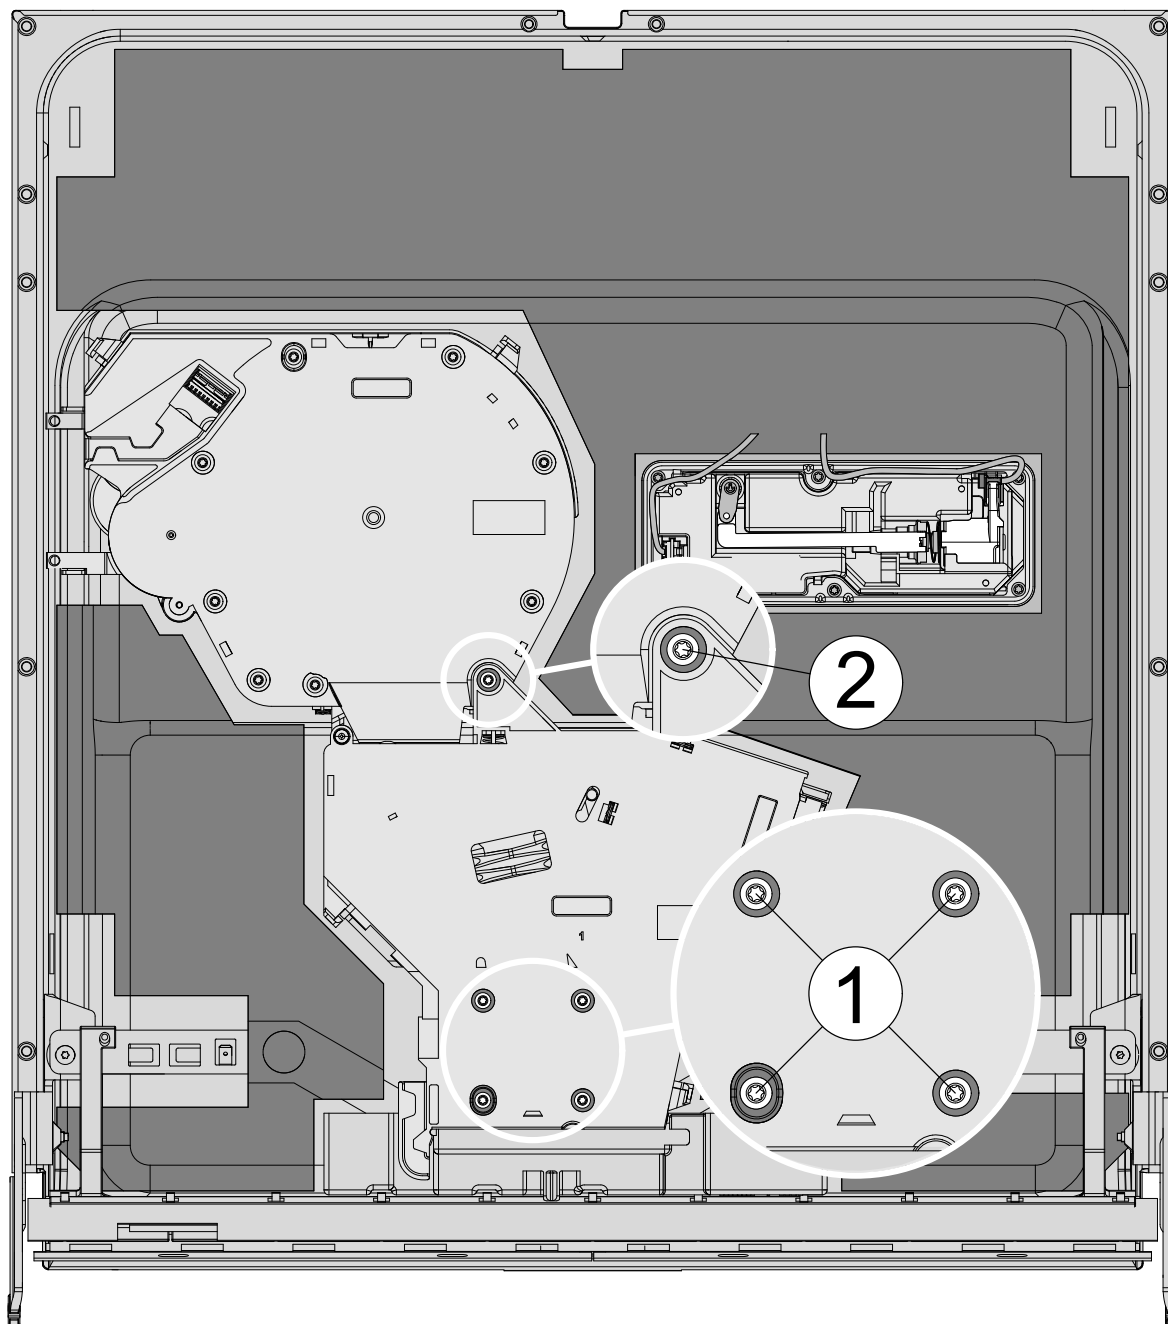

- ✚ Dévisser les vis de fixation (1) et (2).
- ✚ Retirer le faisceau de câbles de la glissière au niveau du bac collecteur.
- ✚ Désenclencher le bac collecteur au niveau de l'unité inférieure et le retirer.
- ✚ Débrancher le connecteur de l'unité inférieure.
- ✚ Ouvrir la porte.
- ✚ Retirer le capot vers l'avant.


12.12 Démonter le logement de cartouche (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

✂ Ouvrir la porte.

✂ Tourner le couvercle du système AutoDos sur  et l'ouvrir.

✂ Le cas échéant, retirer le PowerDisk.

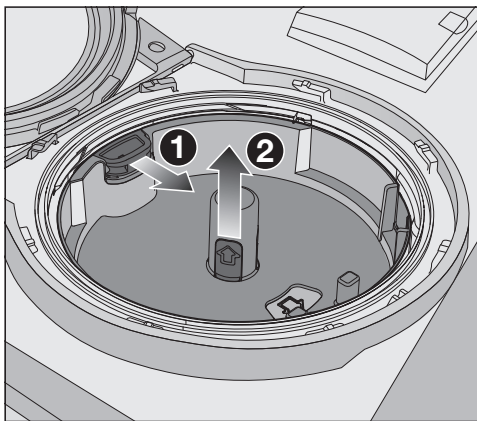

✂ Déverrouiller le logement du PowerDisk en tirant la languette d'ouverture jaune dans le sens de la flèche ①, tout en tirant le logement du PowerDisk vers le haut par les poignées jaunes ②.

12.13 Démonter le couvercle AutoDos (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315,

G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G 7765 SCVi XXL, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

↺ Ouvrir la porte.

↺ Tourner le couvercle du système AutoDos sur  et l'ouvrir.

↺ Désenclencher le couvercle à l'avant au niveau de la partie supérieure.

12.14 Démontez le joint plat (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7783 SCVi, G7797 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G 7765 SCVi XXL, G 7760 SCVi, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

↺ Démontez la tôle extérieure de porte [**> 76**].

↺ Débrancher le connecteur.

↺ Démontez la partie supérieure avant (AutoDos 2.0) [**> 136**].

↺ Desserrer les languettes de verrouillage sur la tôle intérieure de la porte.

↺ Démontez le joint plat.

12.15 Démontez le capot AutoDos (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373,

G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

✂ Démonter la tôle extérieure de porte [> 76].



1

✂ Dévisser les vis de fixation (1).

✂ Ouvrir la porte.

✂ Retirer le capot.

12.16 Remplacer le joint de canalisation (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

12.16.1 Démonter le joint de canalisation

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

↗ Démonter la partie supérieure arrière (AutoDos 2.0) [[> 136](#)].

↗ Retirer le joint de canalisation.

12.16.2 Monter le joint de canalisation

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628,

G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G 7795 SCVi XXL, G 7765 SCVi XXL, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

- ✍ Mettre en place le nouveau joint de canalisation.
- ✍ Lors de la mise en place de la partie inférieure arrière, veiller à ce que le joint soit bien en place.
- ✍ Procéder à la suite du montage dans l'ordre inverse.

12.17 Démontez la partie supérieure arrière (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G 7710 SCi, G7731 SCi, G 7795 SCVi XXL, G7797 SCVi XXL, G 7765 SCVi XXL, G 7783 SCVi, G 7760 SCVi, G 7719 SCi XXL, G 7764 C SCVi, G 7712 C SCi

- ✍ Démontez la tôle extérieure de porte [[> 76](#)].
- ✍ Débrancher le connecteur.
- ✍ Démontez la partie supérieure avant (AutoDos 2.0) [[> 136](#)].
- ✍ Desserrer les languettes de verrouillage sur la tôle intérieure de la porte.
- ✍ Desserrer les languettes de verrouillage sur la partie inférieure arrière.
- ✍ Retirer la partie supérieure arrière.


12.18 Démontez la partie supérieure avant (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373,

G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

✂ Démonter le couvercle AutoDos (AutoDos 2.0) [[> 132](#)].

✂ Démonter la tôle extérieure de porte [[> 76](#)].

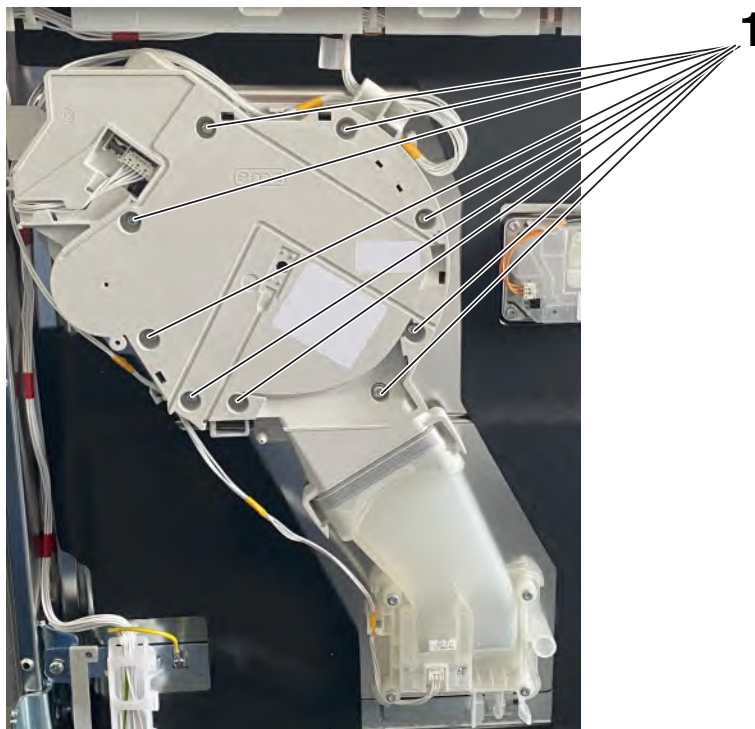

✂ Dévisser les vis de fixation de la partie supérieure à l'arrière (1).

✂ Ouvrir la porte.

✂ Retirer la partie supérieure avant.

12.19 Démontez la partie inférieure arrière (AutoDos 2.0)

Type(s) : G7975, G7695, G7665, G7479, G7478, G7477, G7465, G7970, G7690, G7660, G7473, G7472, G7462, G7460, G7415, G7428, G7615, G7925, G7920, G7610, G7422, G7410, G7417, G7412, G7919, G7519, G7319, G7369, G7599, G7969, G7964, G7364, G7914, G7514, G7314, G7373, G7372, G7377, G7378, G7322, G7323, G7515, G7510, G7317, G7312, G7315, G7310, G7915, G7910, G7367, G7362, G7365, G7360, G7560, G7565, G7595, G7590, G7965, G7960, G7935, G7930, G7715, G7737, G7628, G7605, G7600, G7623, G7607, G7602, G7622, G7130, G7135, G7138, G7132, G7133, G7137, G7131, G7191, G7197, G7195, G7190, G7180, G7181, G7182, G7183, G7185, G7187, G7188, G7989, G7799, G7659, G7939, G7609, G7604, G7653, G7184, G7654, G7784, G7984, G7994, G7934, G7714, G7710 SCi, G7731 SCi, G7797 SCVi XXL, G7795 SCVi XXL, G7765 SCVi XXL, G7783 SCVi, G7760 SCVi, G7719 SCi XXL, G7764 C SCVi, G7712 C SCi

↗ Démontez la partie supérieure arrière (AutoDos 2.0) [[> 136](#)].

↗ Retirez la partie inférieure arrière.

12.20 Service Client Miele

↗ Pour toute question technique, vous pouvez contacter le Service Client Miele:

	Internet www.miele.fr
	La ligne Consommateurs Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées 09 74 50 1000 Appel non surtaxé